

Inhaltsverzeichnis

Erste Schritte.....	4
Anweisungen zur Sensorfunktion.....	4
Telefon im Überblick.....	5
Einschalten des Telefons.....	6
Hilfe.....	7
Laden des Akkus.....	7
Optimierung der Akkuleistung.....	8
Bildschirmsymbole.....	9
Sensorfunktionen.....	9
Menüs.....	11
Navigation.....	12
Speicher.....	13
Telefonsprache.....	14
Eingeben von Text.....	14
Anrufen.....	16
Annehmen von Anrufen.....	16
Anrufe tätigen und annehmen.....	17
Kontakte	19
Kurzwahl.....	21
Weitere Telefonfunktionen.....	22
Bilder.....	26
Verwenden der Kamera.....	26
Verwenden der Videokamera.....	30
Arbeiten mit Fotos.....	31
Fotos anzeigen und Tags zuweisen.....	32
Verwenden von Fotos.....	33
Fotos drucken.....	33
Weitergeben von Fotos und Videos.....	34
Zugreifen auf Videos im Telefon.....	35
Musik	37
Tragbare Stereo-Freisprecheinrichtung.....	37
Zugreifen auf Musikdateien im Telefon.....	37
Klarer Stereosound und satter Bass.....	39
Playlists.....	40
SensMe™	40
Hörbücher.....	41
Jetzt kaufen.....	41
PlayNow™	41
TrackID™	42

Onlinemusik und -videoclips.....	42
Radio	42
Tonaufnahmen	44
Übertragen und Verwalten von Dateien.....	45
Verwalten der Daten im Telefon	45
Dateien an andere Telefone senden.....	45
Mit USB-Kabel.....	45
Übertragen von Dateien zwischen Computern.....	46
Telefonname.....	47
Einsatz der Funktechnologie Bluetooth™	47
Sichern und Wiederherstellen.....	48
Telefonupdate.....	50
Telefonupdate mit Sony Ericsson PC Suite.....	50
Wireless-Telefonupdate.....	50
Nachrichten.....	51
SMS und MMS.....	51
Konversationen.....	52
Sprachnachrichten.....	52
E-Mail.....	52
Internet	55
Browser-Symbolleiste.....	55
Browser-Direktzugriffstasten.....	55
Lesezeichen.....	55
Seitenprotokoll.....	56
Weitere Browserfunktionen.....	56
Internetsicherheit und Zertifikate.....	57
Dateiübertragungen.....	57
Webfeeds.....	57
Facebook™	58
Connected Home.....	59
Wi-Fi™	59
DLNA™	59
Remote Play mit PLAYSTATION®3.....	60
GPS.....	61
Per GPS.....	61
Google Maps™ für Mobilfunkgeräte.....	62
Fahrtrouten.....	62
Tracker.....	62
Synchronisierung.....	64
Synchronisieren mit einem Computer.....	64
Synchronisieren mit einem Internetdienst.....	64

Weitere Funktionen.....	65
Flight Mode.....	65
Alarmsignale.....	65
Kalender.....	66
Notizen.....	66
Aufgaben.....	67
Profile.....	67
Zeit und Datum.....	67
Designs.....	68
Hauptmenülayout.....	68
Bildschirmausrichtung.....	68
Ruftöne.....	68
Spiele.....	69
Programme.....	69
Antivirus.....	69
PIN-Codes.....	70
IMEI-Nummer.....	71
Stereo-Streaming-Bluetooth™-Headset MH100.....	72
Einführung.....	72
Laden.....	72
Ein- und Ausschalten.....	73
Koppeln des Headsets.....	73
Einstellen der Lautstärke.....	73
Anrufen.....	74
Musik hören.....	74
Zurücksetzen des Headsets.....	75
Akku.....	75
Fehlerbehebung.....	75
Fehlerbehebung.....	77
Typische Fragen.....	77
Fehlermeldungen.....	79
Rechtliche Informationen.....	81
Index.....	83

Erste Schritte

Wichtige Informationen


Lesen Sie den Abschnitt *Wichtige Informationen*, bevor Sie das Mobiltelefon verwenden.

Anweisungen zur Sensorfunktion


Ein grauer Balken neben den Anweisungen bedeutet, dass sich der Abschnitt nur auf Funktionen des Sensorbildschirms bezieht.

Telefon im Überblick


- 1 Hörmuschel
- 2 Bildschirm
- 3 Auswahltasten
- 4 Anruftaste
- 5 Aktivitätentaste
- 6 Navigationstaste
- 7 C-Taste (Löschtaste)
- 8 Lautstärketaste
- 9 Ende-Taste, Ein/Aus-Taste
- 10 Kamerataste/Auslöser

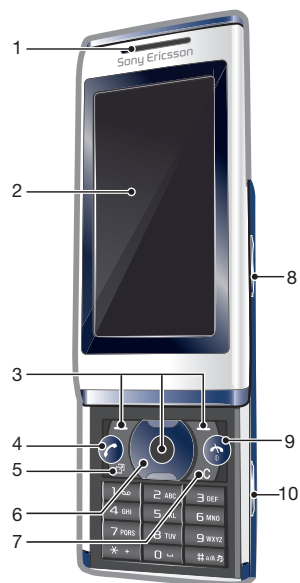

- 11 Bildschirmsperrtaste
- 12 Blitz
- 13 Kameraobjektiv
- 14 Speicherkartenfach (unter der Abdeckung)
- 15 Anschluss für Ladegerät, Headset und USB-Kabel
- 16 Telefonantenne
- 17 Lautsprecher

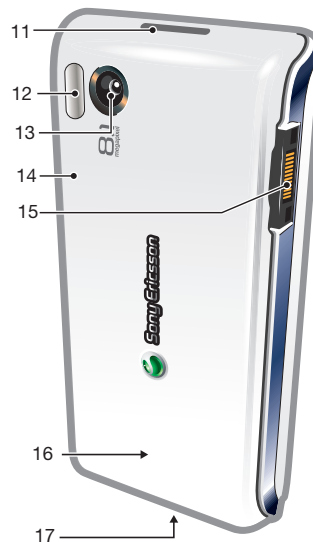


So legen Sie die SIM-Karte ein:

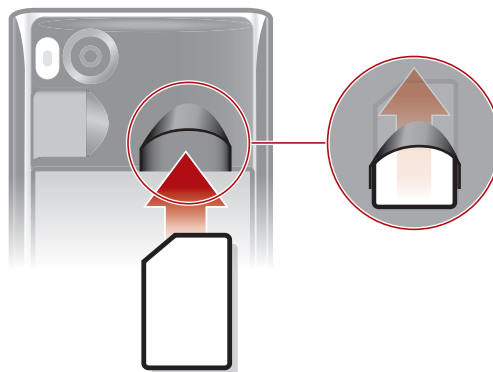

- 1 Nehmen Sie die Akkufachabdeckung ab.
- 2 Schieben Sie die SIM-Karte mit den goldfarbenen Kontakten nach unten in die Halterung.


So setzen Sie den Akku ein:

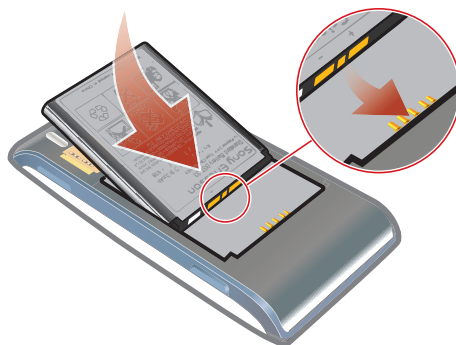




- 1 Legen Sie den Akku mit nach oben zeigendem Etikett und aufeinander ausgerichteten Anschlüssen ein.
- 2 Setzen Sie die Akkufachabdeckung auf.

Einschalten des Telefons

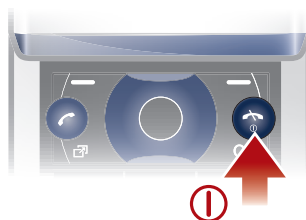So schalten Sie das Telefon ein:



- 1 Drücken und halten Sie .
 - 2 Geben Sie bei Aufforderung die PIN (Personal Identification Number) für die SIM-Karte ein und wählen Sie **OK**.
 - 3 Wählen Sie eine Sprache.
 - 4 Befolgen Sie die angezeigten Anweisungen.
-  Drücken Sie , um einen Fehler bei der Eingabe der PIN zu korrigieren.


SIM-Karte

Die SIM-Karte (Subscriber Identity Module), die Sie vom Netzbetreiber erhalten, enthält Informationen zu Ihrem Teilnehmerzugang. Sie müssen das Telefon ausschalten und das Ladegerät abziehen, bevor Sie die SIM-Karte einlegen oder entnehmen.

-  Sie können Kontaktdaten auf der SIM-Karte speichern, bevor Sie diese aus dem Telefon nehmen.

PIN

Sie benötigen ggf. eine PIN (Personal Identification Number), um die Dienste und Funktionen des Telefons zu aktivieren. Die PIN erhalten Sie vom Netzbetreiber. Jede PIN-Ziffer wird als * angezeigt, sofern die PIN nicht mit denselben Ziffern wie eine Notrufnummer beginnt (z. B. 112 oder 911). Das soll sicherstellen, dass Sie Notrufnummern auch ohne vorherige Eingabe der PIN wählen können.

-  Wenn Sie die PIN dreimal nacheinander falsch eingeben, wird die SIM-Karte blockiert. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt *SIM-Schutz* auf Seite 70.

Standby-Modus

Nachdem Sie das Telefon eingeschaltet und die PIN eingegeben haben, wird der Name des Netzbetreibers angezeigt. Diese Ansicht wird Standby-Modus genannt. Das Telefon ist jetzt betriebsbereit.

Verwenden anderer Netze

Wenn Sie sich nicht im Heimatnetz befinden (Roaming), können beim Telefonieren, für Nachrichtenfunktionen und für Datenübertragungen höhere Gebühren anfallen. Weitere Informationen sind vom Netzbetreiber erhältlich.

Hilfe

Neben dieser Bedienungsanleitung sind Handbücher zu speziellen Funktionen und weitere Informationen unter www.sonyericsson.com/support verfügbar.

Darüber hinaus umfasst das Telefon Hilfsfunktionen und eine Bedienungsanleitung. Im Folgenden wird erläutert, wie Sie diese aufrufen.

So greifen Sie auf die Bedienungsanleitung im Telefon zu:

- Wählen Sie **Menü** > **Einstellungen** > **Hilfe** > **Bedienungsanleitung**.

So zeigen Sie Tipps und Tricks an:

- Wählen Sie **Menü** > **Einstellungen** > **Hilfe** > **Tipps und Tricks**.

So zeigen Sie Informationen zu Funktionen an:

- Blättern Sie zu einer Funktion und wählen Sie **Info** (sofern verfügbar). In einigen Fällen ist die Option **Info** unter **Option**. verfügbar.

So zeigen Sie die Telefondemo an:

- Wählen Sie **Menü** > **Unterhaltung** > **Demo**.

So zeigen Sie den Telefonstatus an:

- Drücken Sie die Lautstärketaste. Es werden Informationen zu Telefon, Speicher und Akku angezeigt.


Unterstützte Dienste und Funktionen

- ! Einige der in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Dienste und Funktionen werden nicht überall von allen Netzen und Diensteanbietern unterstützt. Dies gilt ohne Einschränkung auch für die internationale GSM-Notrufnummer 112. Setzen Sie sich mit dem Netzbetreiber oder Diensteanbieter in Verbindung, um Informationen zur Verfügbarkeit bestimmter Dienste und Funktionen und zu ggf. anfallenden Zugriffs- oder Nutzungsgebühren zu erhalten.

Laden des Akkus


Der Telefonakku ist bei Auslieferung nur teilweise geladen.

So laden Sie den Akku:

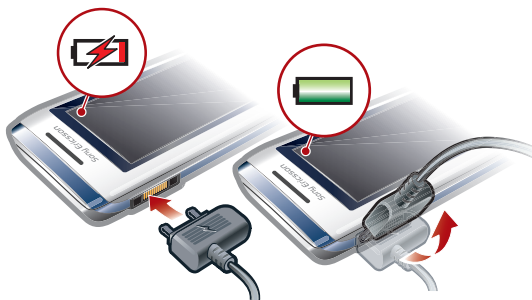



























- 1 Verbinden Sie das Ladegerät mit dem Telefon.
- 2 Um das Ladegerät abzuziehen, müssen Sie den Stecker nach oben kippen.

Optimierung der Akkuleistung

- Laden Sie das Telefon häufig auf. Der Akku hält länger, wenn er regelmäßig geladen wird.
 - In Gegenden ohne Netzabdeckung sucht das Telefon wiederholt nach verfügbaren Netzen. Diese Netzsuche verbraucht Strom. Wenn Sie die Gegend ohne Netzabdeckung nicht verlassen können, schalten Sie das Telefon vorübergehend aus.
 - Aktivieren Sie UMTS-, Bluetooth™- und Wi-Fi™-Funktionen nur dann, wenn Sie sie verwenden.
 - Verdecken Sie bei Gesprächen nicht die Antenne des Telefons.
-  Weitere Informationen zur optimalen Nutzung der Akkuleistung finden Sie unter www.sonyericsson.com/support.

Bildschirmsymbole

Die folgenden Symbole werden ggf. auf dem Bildschirm angezeigt:

Symbol	Beschreibung
	Akku ist fast vollständig geladen
	Akku muss geladen werden
	Gute Netzabdeckung
	Keine Netzabdeckung (wird auch im Flight Mode angezeigt)
	UMTS-Netz verfügbar
	UMTS HSPA-Netz verfügbar
	Unbeantwortete Anrufe
	Umgeleitete Anrufe
	Aktiver Anruf
	Mikrofon ist stumm geschaltet
	Lautsprecher ist eingeschaltet.
	Telefon ist stumm geschaltet
	Neue SMS
	Neue MMS
	Neue E-Mail
	Music Player spielt
	Radio spielt.
	Freisprecheinrichtung verbunden
	Bluetooth-Funktion ist aktiviert.
	Bluetooth-Headset verbunden
	Telefon mit Wi-Fi-Netzwerk verbunden
	Telefon mit Internet verbunden
	Sichere Website
	Alarm aktiviert
	Terminerinnerung
	Aufgabenerinnerung
	GPS aktiviert
	Java-Anwendung aktiviert

Sensorfunktionen

Ihr Telefon verfügt über Sensorfunktionen, die beim Schließen des Telefons aktiviert werden.

Navigation auf dem Sensorbildschirm



Tippen

Berühren eines Elements auf dem Bildschirm, um es auszuwählen bzw. zu aktivieren.



Ziehen

Berühren und Halten eines Elements auf dem Bildschirm und Verschieben an eine anderen Position.




Schnippen

Berühren des Bildschirms und schnelles Bewegen des Fingers nach links, rechts, oben oder unten.

Berühren und Halten



Berühren eines Elements und Verweilen auf dem Element mit dem Finger, um das Element zu aktivieren bzw. ein Optionsmenü aufzurufen.

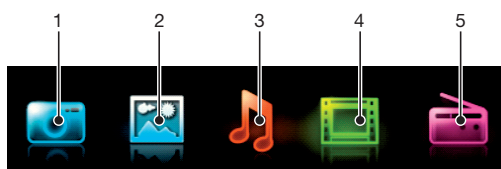Übersicht über Media Browser




- 1 Kamera
- 2 Foto
- 3 Musik
- 4 Video
- 5 Radio

So navigieren Sie im Media Browser:

- 1 Entsperren Sie den Bildschirm.
- 2 Tippen Sie auf eines der Symbole.
- 3 Um zurück zu gelangen, tippen Sie im oberen Bereich des Bildschirms auf  oder .

Verwenden der Sensorfunktionen

So aktivieren Sie den Bildschirm:

- Drücken Sie  oben am Telefon.

So entsperren Sie den Bildschirm:

- Ziehen Sie  in den oberen Bereich des Bildschirms.

So sperren Sie die Sensorfunktionen:

- Drücken Sie  an der Oberkante des Telefons.

Menüs*

 **PlayNow™**

 **Kamera**

 **Ortsbezog. Dienste**

Google Maps
Navigator
Tracker
Meine Favoriten
Einstellungen

 **Anrufe****



Alle



Angenommen



Gewählt



Unbeantwortet

 **Internet**

 **Nachrichten**

Verfassen
Posteingang/Konversationen
Nachrichten
E-Mail
Mailbox anrufen

 **Kontakte**

Ich
Neuer Kontakt

 **Organizer**

Alarmer
Anwendungen
Media Home
Datei-Manager **
Dateiübertragung
Kalender
Aufgaben
Notizen
Videoanruf
Synchronisierung
Timer

Stoppuhr
Taschenlampe
Rechner

 **Unterhaltung**

Onlinedienste
Radio
TrackID™
Remote Play
Spiele
Photo Mate
Sound aufnehmen
Demo

 **Medien**

Foto
Musik
Video
Spiele
Webfeeds
Einstellungen

 **Media-Player**

 **Einstellungen**

Allgemein
Profile
Zeit und Datum
Sprache
Software-Update
Sprachsteuerung
Verknüpfungen
Flight Mode
PINs
Sicherheit
Nutzungshilfen
Telefonstatus
Werkzeugeinstellungen

Sounds + Signale
Ruftonlautstärke
Rufton
Stummschaltung
Steigende Lautstärke
Vibrationsalarm
Nachrichtensignal
Tastenton

Bildschirm

Hintergrundbild
Hauptmenülayout
Design
Startbildschirm
Bildschirmschoner
Uhrengroße
Helligkeit
Leitungsamen bearb

Anrufe

Kurzwahl
Intelligente Suche
Anrufe umleiten
Leitung 2 aktivieren
Anrufe verwalten
Zeit
Eigene Nr. zeig/untdr
Freisprecheinrichtung
Annehmen = Öffnen
Zum Aufleg. schließ.

Konnektivität

Wi-Fi
Bluetooth
USB
Telefonname
Netzwerkfreigabe
Synchronisierung
Gerätemanagement
Mobilfunknetze
Datenübertragung
Interneteinstellungen
StreamingEinstell.
Nachr.-Einstellungen
SIP-Einstellungen
Zubehör

Hilfe

Bedienungsanleitung
Einstell.-Download
Setup
Tipps und Tricks


* Einige Menüs sind betreiber-,
netz- bzw.

teilnehmerzugangsspezifisch.

** Mit der Navigationstaste
können Sie in Untermenüs zu
Registerkarten navigieren.

Navigation

So greifen Sie auf das Hauptmenü zu:

- Sobald **Menü** auf dem Bildschirm angezeigt wird, können Sie die Navigationstaste drücken, um **Menü** zu wählen.
- Wird **Menü** nicht auf dem Bildschirm angezeigt, können Sie  und dann die Navigationstaste drücken, um **Menü** zu wählen.

So navigieren Sie in den Telefonmenüs:



- Drücken Sie die Navigationstaste unten, links oder rechts, um in den Menüs zu navigieren.

So wählen Sie Aktionen auf dem Bildschirm aus:

- Drücken Sie die linke, mittlere oder rechte Auswahltaste.

So zeigen Sie die Optionen für ein Objekt an:

- Wählen Sie **Option.**, um das Objekt beispielsweise zu bearbeiten.

So beenden Sie eine Funktion:

- Drücken Sie .


So gelangen Sie zum Standby-Modus:

- Drücken Sie .

So navigieren Sie in der Dateihierarchie:

- 1 Wählen Sie **Menü** > **Medien**.
- 2 Navigieren Sie zu einer Menüoption und drücken Sie die Navigationstaste rechts.
- 3 Drücken Sie die Navigationstaste links, um zurückzukehren.

So löschen Sie Objekte:

- Drücken Sie , um Objekte wie Nummern, Buchstaben, Bilder und Töne zu löschen.

Registerkarten

Unter Umständen stehen Registerkarten zur Verfügung. Unter **Anrufe** finden Sie z. B. Registerkarten.



So blättern Sie zu den verschiedenen Registerkarten:

- Drücken Sie die Navigationstaste links oder rechts.

Direktzugriffstasten

Mit Direktzugriffstasten können Sie Funktionen im Standby-Modus direkt aufrufen.

So verwenden Sie Navigations-Direktzugriffstasten:

- Drücken Sie die Navigationstaste unten, links oder rechts, um direkt zu einer Funktion zu gelangen.





So bearbeiten Sie eine Navigations-Direktzugriffstaste:

- 1 Wählen Sie **Menü** > **Einstellungen** > **Allgemein** > **Verknüpfungen**.
- 2 Blättern Sie zu einer Option und wählen Sie **Bearbeiten**.
- 3 Blättern Sie zu einer Menüoption und wählen Sie **Verknü..**

Direktzugriff auf das Hauptmenü

Die Menünummerierung startet beim Symbol oben links und verläuft dann nach rechts, in die nächste Menüzeile usw.

So gelangen Sie direkt zu einer Hauptmenüoption:

- Wählen Sie **Menü** und drücken Sie , ,  oder .
- ! Für **Hauptmenülayout** muss **Raster** eingestellt sein. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt *So ändern Sie das Hauptmenülayout:* auf Seite 68.

Menü „Aktivitäten“

Mit dem Menü „Aktivitäten“ können Sie schnell auf verschiedene Funktionen zugreifen:

- **Neuigkeiten** – Unbeantwortete Anrufe und neue Nachrichten.
- **Aktive Anwend.** – Anwendungen, die im Hintergrund ausgeführt werden.
- **Verknüpfungen** – Fügen Sie Ihre bevorzugten Funktionen hinzu, um schnell auf diese Funktionen zugreifen zu können.
- **Internet** – Stellen Sie ohne größeren Aufwand eine Verbindung mit dem Internet her.

So öffnen Sie das Aktivitätsmenü:

- Drücken Sie .

Alarmsignale und Benachrichtigungen

Bei eingehenden Nachrichten und Kalenderereignissen können Sie Alarmsignale und Benachrichtigungen festlegen. Nicht beachtete Benachrichtigungen können zu einem späteren Zeitpunkt im Menü „Aktivitäten“ aufgerufen werden.

So schalten Sie einen Alarm aus oder aktivieren den Schlummermodus:

Wenn der Alarm ertönt:

- Um den Alarm auszuschalten, ziehen Sie das Alarm-Symbol nach rechts.



- Um den Schlummermodus zu aktivieren, tippen Sie **Schlummern....**

So übergehen Sie eine Benachrichtigung:

- Tippen Sie bei Eingang einer Benachrichtigung über eingehende E-Mails und Kalenderereignisse auf .

Speicher

Daten können auf einer Speicherkarte, im Telefonspeicher und auf der SIM-Karte gespeichert werden. Fotos und Musikdateien werden auf der Speicherkarte gespeichert, sofern eine Speicherkarte eingelegt ist. Ist die Speicherkarte voll oder nicht eingelegt, werden Fotos und Musikdateien im Telefonspeicher abgelegt. Nachrichten und Kontakte werden im Telefonspeicher abgelegt. Sie können diese Daten aber auch auf der SIM-Karte speichern.


Speicherkarte

- ! Die Speicherkarte müssen Sie ggf. separat erwerben.

Das Telefon unterstützt Speicherkarten des Typs microSD™, mit denen die Speicherkapazität des Telefons erhöht werden kann. Diese Karten können auch in anderen kompatiblen Geräten genutzt werden.

Sie können Daten zwischen einer Speicherkarte und dem Telefonspeicher verlagern.

So legen Sie eine Speicherkarte ein:

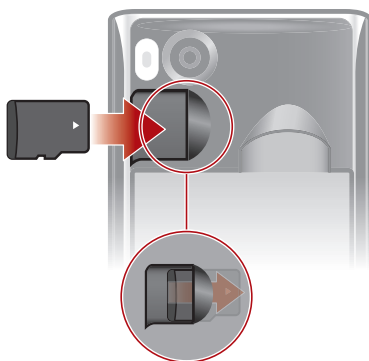

- Nehmen Sie die Akkufachabdeckung ab und legen Sie die Speicherkarte mit den goldfarbenen Kontakten nach unten ein.


Telefonsprache

Sie können eine Sprache für das Telefon auswählen.

So wechseln Sie die Telefonsprache:

- 1 Wählen Sie **Menü > Einstellungen > Allgemein > Sprache > Telefonsprache**.
- 2 Wählen Sie eine Option.

Eingeben von Text

Sie können Text mittels Direkteingabe oder Schnelleingabe  erfassen. Bei der Schnelleingabe kommt ein ins Telefon integriertes Wörterbuch zum Einsatz.

So wechseln Sie die Schreibsprache:

- Drücken und halten Sie beim Eingeben von Text .







So ändern Sie die Texteingabemethode:

- Drücken und halten Sie beim Eingeben von Text .


So schalten Sie zwischen Großbuchstaben, Kleinbuchstaben und Ziffern um:

- Drücken Sie beim Eingeben von Text .

So geben Sie Zahlen ein


- 1 Drücken Sie bei der Texteingabe die Taste , bis oben auf dem Bildschirm  angezeigt wird.
 - 2 Drücken Sie zur Eingabe einer Nummer die Tasten  – .
- 💡 Wenn Sie eine Nummer aus dem Texteingabemodus eingeben möchten, können Sie  –  drücken und gedrückt halten.

So geben Sie Interpunktionszeichen und Symbole ein:


- 1 Drücken Sie beim Eingeben von Text kurz die Taste .
- 2 Blättern Sie zu einem Symbol und wählen Sie **Einfügen**.

 Zur Auswahl der gängigsten Interpunktionszeichen können Sie auch **(1)** drücken.

So geben Sie Text per Schnelleingabe ein:

- 1 Wählen Sie beispielsweise **Menü > Nachrichten > Verfassen > Nachricht**.
- 2 Wird  nicht angezeigt, halten Sie **(*)+** gedrückt, um zum Schnelleingabemodus zu wechseln.
- 3 Drücken Sie jede Taste nur einmal, auch wenn das gewünschte Zeichen nicht das erste Zeichen auf der betreffenden Taste ist. Wollen Sie beispielsweise das Wort „Jane“ schreiben, drücken Sie **(5)**, **(2)**, **(6)**, **(3)**. Schreiben Sie das gesamte Wort, bevor Sie sich mit den Vorschlägen befassen.
- 4 Drücken Sie **(*)+** bzw. die Navigationstaste unten, um Wortvorschläge anzuzeigen.
- 5 Drücken Sie **(↵)**, um einen Vorschlag zu übernehmen und ein Leerzeichen anzufügen.

So geben Sie Text per Direkteingabe ein:

- 1 Wählen Sie beispielsweise **Menü > Nachrichten > Verfassen > Nachricht**.
- 2 Wird  angezeigt, drücken und halten Sie **(*)+**, um die Direkteingabe zu aktivieren.
- 3 Drücken Sie **(2)**–**(9)** mehrmals, bis das gewünschte Zeichen angezeigt wird.
- 4 Drücken Sie **(↵)**, um ein Leerzeichen einzugeben.

So fügen Sie dem Telefonwörterbuch Einträge hinzu:

- 1 Wählen Sie beim Eingeben von Text mit der Schnelleingabe die Option **Option. > Buchstabieren**.
- 2 Schreiben Sie das Wort mittels Direkteingabe und wählen Sie **Speichern**.

Anrufen

Sie müssen das Telefon einschalten und sich in Reichweite eines Mobilfunknetzes befinden.

Annehmen von Anrufen

Sie können Anrufe annehmen, ohne das Telefon zu öffnen.

So nehmen Sie einen Anruf an, wenn die Bildschirmsperre aktiviert ist:




- Ziehen Sie  von links nach rechts.

So nehmen Sie einen Anruf an, wenn die Bildschirmsperre deaktiviert ist:

- Tippen Sie auf .

So weisen Sie einen Anruf ab, wenn die Bildschirmsperre aktiviert ist.

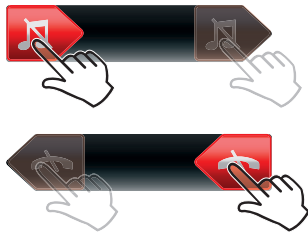

- Ziehen Sie  nach rechts und anschließend nach links.

So weisen Sie einen Anruf ab, wenn die Bildschirmsperre deaktiviert ist.



- Tippen Sie auf .

So schalten Sie das Mikrofon während eines Anrufs stumm:

- Tippen Sie auf .

So schalten Sie einen Lautsprecher während eines Anrufs ein:

- Tippen Sie auf .

⚠ Halten Sie das Telefon nicht an Ihr Ohr, während Sie den Lautsprecher verwenden. Dies kann zu Hörschäden führen.

So schalten Sie den Rufton aus, bevor Sie einen Anruf bei aktivierter Bildschirmsperre annehmen:



- Ziehen Sie  nach rechts.

So schalten Sie den Rufton aus, bevor Sie einen Anruf bei deaktivierter Bildschirmsperre annehmen:

- Tippen Sie auf .



So beenden Sie einen Anruf:



- Tippen Sie auf .

Anrufe tätigen und annehmen



So tätigen Sie einen Anruf:

- 1 Geben Sie eine Rufnummer (gegebenenfalls mit Landes- und Ortsnetzkennzahl) ein.
 - 2 Drücken Sie .
-  Sie können Nummern anrufen, die sich in der Liste der Kontakte oder in der Anrufliste befinden.


So beenden Sie einen Anruf:

- Drücken Sie .

So tätigen Sie Auslandsanrufe:

- 1 Drücken und halten Sie , bis ein Pluszeichen (+) angezeigt wird.
- 2 Geben Sie Landeskennzahl, Ortsnetzkennzahl (ohne führende Null) und Rufnummer ein.
- 3 Drücken Sie .

So verwenden Sie die Wahlwiederholung:

- Wenn **Wahlwiederholung?** angezeigt wird, wählen Sie **Ja**.
-  Halten Sie das Telefon nicht an Ihr Ohr, während Sie auf die Verbindung warten. Sobald die Anrufsverbindung hergestellt wird, ertönt ein lauter Signalton.

So nehmen Sie einen Anruf an:

- Drücken Sie .

Anruf abweisen

- Drücken Sie .



So ändern Sie die Lautstärke des Lautsprechers während eines Anrufs:

- Drücken Sie die Lautstärketaste oben oder unten.

So schalten Sie das Mikrofon während eines Anrufs stumm:

- 1 Drücken und halten Sie .  wird angezeigt.
- 2 Drücken und halten Sie  erneut, um das Gespräch fortzusetzen.

So schalten Sie den Lautsprecher während eines Anrufs ein:

- Wählen Sie **LSp. ein**.  wird angezeigt.
-  Halten Sie das Telefon nicht an Ihr Ohr, während Sie den Lautsprecher verwenden. Dies kann zu Hörschäden führen.

So zeigen Sie unbeantwortete Anrufe ausgehend vom Standby-Modus an:

-  wird angezeigt. Drücken Sie , um die Anrufliste zu öffnen.

Videoanruf

Während eines Videoanrufs können Sie die Videodaten der Hauptkamera übertragen.

Vorbereitungen für Videoanrufe

Der UMTS-Dienst ist verfügbar, wenn **3G** oder **H** angezeigt wird. Für Videoanrufe benötigen beide Teilnehmer einen Teilnehmerzugang, der UMTS unterstützt. Außerdem müssen sie sich in Reichweite eines UMTS-Netzes befinden.

So tätigen Sie einen Videoanruf:

- 1 Geben Sie eine Rufnummer (gegebenenfalls mit Landes- und Ortsnetzkennzahl) ein.
- 2 Wählen Sie **Option.** > **Videoanruf tätig..**

So zoomen Sie das abgehende Videosignal:

- Drücken Sie die Navigationstaste unten oder oben.

So geben Sie Fotos und Videos während eines Videoanrufs wieder:

- 1 Drücken Sie während eines Videoanrufs die Navigationstaste links, um zur Registerkarte „Übertr.-Modus“ zu wechseln.
- 2 Blättern Sie zu einem Videoclip oder Foto und wählen Sie **Zeigen.**

So zeigen Sie die Optionen für Videoanrufe an:

- Wählen Sie während eines Anrufs **Option..**

Notrufe

Das Telefon unterstützt internationale Notrufnummern (z. B. 112 und 911). Diese Nummern können also normalerweise in allen Ländern für Notrufe genutzt werden, auch wenn keine SIM-Karte eingelegt ist. Voraussetzung ist nur, dass sich ein Netz in Reichweite befindet.

- ! In einigen Ländern gelten möglicherweise andere Notrufnummern. Netzbetreiber speichern gegebenenfalls lokale Notrufnummern auf der SIM-Karte.

So tätigen Sie einen Notruf:

- Geben Sie 112 (internationale Notrufnummer) ein und drücken Sie .

So zeigen Sie die regionalen Notrufnummern an:

- 1 Wählen Sie **Menü** > **Kontakte.**
- 2 Blättern Sie zu **Neuer Kontakt** und wählen Sie **Option.** > **Sondernummern** > **Notrufnummern.**

Netze

Das Telefon schaltet in Abhängigkeit von der Verfügbarkeit automatisch zwischen Netzen der Typen GSM und **3G** (UMTS) und **H** um. Einige Netzbetreiber erlauben das manuelle Wechseln des Netzes.



So wechseln Sie das Netz manuell:

- 1 Wählen Sie **Menü** > **Einstellungen** > **Konnektivität** > **Mobilfunknetze** > **GSM/UMTS-Netze.**
- 2 Wählen Sie eine Option.

Anrufliste

Sie können Informationen zu angenommenen , getätigten  und unbeantworteten oder abgewiesenen  Anrufen anzeigen.

So rufen Sie eine Nummer in der Anrufliste an:

- 1 Drücken Sie  und blättern Sie zu einer Registerkarte.
- 2 Blättern Sie zu einem Namen bzw. einer Rufnummer und drücken Sie .

Kontakte

Sie können Namen, Rufnummern und persönliche Informationen in **Kontakte** speichern. Die Daten können im Telefonspeicher oder auf der SIM-Karte abgelegt werden.

- 💡 Sie können Ihre Kontakte mit *Sony Ericsson PC Suite* synchronisieren.

Standardkontakte

Sie können einstellen, welche Kontaktdaten standardmäßig angezeigt werden. Wenn **Telefonkontakte** als Standardeinstellung ausgewählt ist, werden die Kontakte mit allen Daten angezeigt, die unter **Kontakte** gespeichert sind. Wenn Sie **SIM-Kontakte** als Standardeinstellung gewählt haben, werden zu den Kontakten die auf der SIM-Karte gespeicherten Namen und Rufnummern angezeigt.

So wählen Sie die Standardkontakte:

- 1 Wählen Sie **Menü > Kontakte**.
- 2 Blättern Sie zu **Neuer Kontakt** und wählen Sie **Option. > Erweitert > Standardkontakte**.
- 3 Wählen Sie eine Option.

Telefonkontakte

Telefonkontakte können Namen, Rufnummern und persönliche Daten enthalten. Die Daten werden im Telefonspeicher abgelegt.

So fügen Sie einen Telefonkontakt hinzu:



- 1 Wählen Sie **Menü > Kontakte**.
- 2 Blättern Sie zu **Neuer Kontakt** und wählen Sie **Hinzufügen**.
- 3 Geben Sie den Namen ein und wählen Sie **OK**.
- 4 Blättern Sie zu **Neue Nummer:** und wählen Sie **Hinzufügen**.
- 5 Geben Sie die Rufnummer ein und wählen Sie **OK**.
- 6 Wählen Sie einen Nummerntyp.
- 7 Navigieren Sie zu den verschiedenen Registerkarten und geben Sie Daten in die Felder ein.
- 8 Wählen Sie **Speichern**.

Anrufen von Kontakten




So rufen Sie einen Kontakt an:

- 1 Wählen Sie **Menü > Kontakte**.
- 2 Blättern Sie zu einem Kontakt und drücken Sie .

So gelangen Sie direkt zur Kontaktliste:

- Drücken und halten Sie -.

So telefonieren Sie mit der intelligenten Suche:

- 1 Drücken Sie -, um eine aus mindestens zwei Ziffern bestehende Nummer einzugeben. Sämtliche Einträge, die der Ziffernreihenfolge bzw. den entsprechenden Buchstaben entsprechen, werden in einer Liste aufgeführt.
- 2 Blättern Sie zu einem Kontakt bzw. einer Telefonnummer, und drücken Sie .

So schalten Sie die intelligente Suche ein oder aus:

- 1 Wählen Sie **Menü > Einstellungen > Anrufe > Intelligente Suche**.
- 2 Wählen Sie eine Option.

Bearbeiten von Kontakten

So fügen Sie Daten in einen Telefonkontakt ein:

- 1 Wählen Sie **Menü** > **Kontakte**.
 - 2 Blättern Sie zu einem Kontakt und wählen Sie **Option.** > **Kontakt bearb..**
 - 3 Navigieren Sie zu den verschiedenen Registerkarten und wählen Sie **Hinzufügen** oder **Bearbeiten**.
 - 4 Wählen Sie eine Option und ein hinzuzufügendes oder zu bearbeitendes Objekt.
 - 5 Wählen Sie **Speichern**.
- 💡 Umfasst Ihr Teilnehmerzugang die Rufnummernübermittlung (CLI = Calling Line Identification), können Sie Kontakten einen persönlichen Klingelton und ein Bild zuordnen.

So kopieren Sie Namen und Rufnummern in die Telefonkontakte:

- 1 Wählen Sie **Menü** > **Kontakte**.
- 2 Blättern Sie zu **Neuer Kontakt** und wählen Sie **Option.** > **Erweitert** > **Von SIM kopieren**.
- 3 Wählen Sie eine Option.

So kopieren Sie Namen und Nummern auf die SIM-Karte:

- 1 Wählen Sie **Menü** > **Kontakte**.
 - 2 Blättern Sie zu **Neuer Kontakt** und wählen Sie **Option.** > **Erweitert** > **Auf SIM kopieren**.
 - 3 Wählen Sie eine Option.
- ⚠ Beim Kopieren aller Kontakte vom Telefon auf die SIM-Karte werden alle auf der SIM-Karte vorhandenen Daten überschrieben.

So lassen Sie Namen und Rufnummern automatisch auf der SIM-Karte speichern:

- 1 Wählen Sie **Menü** > **Kontakte**.
- 2 Blättern Sie zu **Neuer Kontakt** und wählen Sie **Option.** > **Erweitert** > **Auto-Speich. auf SIM**.
- 3 Wählen Sie eine Option.

So speichern Sie Kontakte auf einer Speicherkarte:

- 1 Wählen Sie **Menü** > **Kontakte**.
- 2 Blättern Sie zu **Neuer Kontakt** und wählen Sie **Option.** > **Erweitert** > **Auf Sp.-Karte sichern**.

SIM-Kontakte

SIM-Kontakte können nur Namen und Rufnummern enthalten. Die Daten werden auf der SIM-Karte gespeichert.

So fügen Sie einen SIM-Kontakt hinzu:

- 1 Wählen Sie **Menü** > **Kontakte**.
- 2 Blättern Sie zu **Neuer Kontakt** und wählen Sie **Hinzufügen**.
- 3 Geben Sie den Namen ein und wählen Sie **OK**.
- 4 Geben Sie die Rufnummer ein und wählen Sie **OK**.
- 5 Wählen Sie einen Rufnummertyp und geben Sie ggf. weitere Daten ein.
- 6 Wählen Sie **Speichern**.

Löschen von Kontakten

So löschen Sie alle Kontakte:

- 1 Wählen Sie **Menü** > **Kontakte**.
- 2 Blättern Sie zu **Neuer Kontakt** und wählen Sie **Option.** > **Erweitert** > **Alle Kontakte lösch..**
- 3 Wählen Sie eine Option.

Status des Speichers für Kontakte

Wie viele Kontakte im Telefon oder auf der SIM-Karte gespeichert werden können, ist von der Größe des verfügbaren Speichers abhängig.

So zeigen Sie den Status des Speichers für Kontakte an:

- 1 Wählen Sie **Menü** > **Kontakte**.
- 2 Blättern Sie zu **Neuer Kontakt** und wählen Sie **Option.** > **Erweitert** > **Speicherstatus**.

Ich

Sie können persönliche Daten eingeben und z. B. Ihre Visitenkarte senden.

So geben Sie Informationen zu sich selbst ein:

- 1 Wählen Sie **Menü** > **Kontakte**.
- 2 Blättern Sie zu **Ich** und wählen Sie **Öffnen**.
- 3 Blättern Sie zu einer Option und bearbeiten Sie die Daten.
- 4 Wählen Sie **Speichern**.

So fügen Sie Ihre eigene Visitenkarte hinzu:

- 1 Wählen Sie **Menü** > **Kontakte**.
- 2 Blättern Sie zu **Ich** und wählen Sie **Öffnen**.
- 3 Blättern Sie zu **Meine Kontaktdat.** und wählen Sie **Hinzufügen** > **Neue Visitenkarte**.
- 4 Navigieren Sie zu den verschiedenen Registerkarten und geben Sie Daten in die Felder ein.
- 5 Geben Sie die Daten ein und wählen Sie **Speichern**.

Gruppen

Sie können aus den Rufnummern und E-Mail-Adressen in **Telefonkontakte** Gruppen erstellen und Mitteilungen an diese Gruppen senden. Gruppen mit Rufnummern können Sie außerdem beim Erstellen einer Liste der zulässigen Anrufer verwenden.

So erstellen Sie eine Gruppe mit Nummern und E-Mail-Adressen:

- 1 Wählen Sie **Menü** > **Kontakte**.
- 2 Blättern Sie zu **Neuer Kontakt** und wählen Sie **Option.** > **Gruppen**.
- 3 Blättern Sie zu **Neue Gruppe** und wählen Sie **Hinzufügen**.
- 4 Geben Sie einen Namen für die Gruppe ein und wählen Sie **Fortsetzen**.
- 5 Blättern Sie zu **Neu** und wählen Sie **Hinzufügen**.
- 6 Blättern Sie zu jeder gewünschten Rufnummer bzw. E-Mail-Adresse und wählen Sie **Markieren**.
- 7 Wählen Sie **Fortsetzen** > **Fertig**.

Kurzwahl

Mit der Kurzwahlfunktion können Sie neun Kontakte ausgehend vom Standby-Modus schnell anrufen. Die Kontakte werden an den Speicherpositionen 1–9 gespeichert.

So ordnen Sie Kontakte den Kurzwahl-Speicherpositionen zu:

- 1 Wählen Sie **Menü** > **Kontakte**.
- 2 Blättern Sie zu **Neuer Kontakt** und wählen Sie **Option.** > **Kurzwahl**.
- 3 Blättern Sie zu einer Positionsnummer und wählen Sie **Hinzufügen**.
- 4 Wählen Sie einen Kontakt.

So verwenden Sie die Kurzwahlfunktion:

- Geben Sie die Positionsnummer ein und drücken Sie .

Weitere Telefonfunktionen

Mailbox

Wenn Ihr Teilnehmerzugang einen Anrufbeantwortungsdienst umfasst, können Anrufer eine Sprachnachricht auf einer Mailbox hinterlassen, während Sie nicht in der Lage sind, Anrufe anzunehmen.

So geben Sie die Mailbox-Nummer ein:

- 1 Wählen Sie **Menü > Nachrichten > Nachrichten > Einstellungen > Registerkarte Nachr.-Einstellungen > Mailboxnummer.**
- 2 Geben Sie die Rufnummer ein und wählen Sie **OK.**

So rufen Sie den Mailbox-Dienst an:

- Drücken und halten Sie **(1)**.

Sprachsteuerung

Sprachbefehle bieten folgende Möglichkeiten:

- Sprachwahl: Anrufe durch Sprechen des Namens tätigen.
- Anrufe bei Verwendung einer Freisprecheinrichtung annehmen und abweisen.

So nehmen Sie einen Sprachbefehl für die Sprachwahlfunktion auf:

- 1 Wählen Sie **Menü > Einstellungen > Allgemein > Sprachsteuerung > Sprachwahl > Aktivieren.**
 - 2 Wählen Sie **Ja > Neuer Sprachbefehl** und wählen Sie einen Kontakt. Wenn für den Kontakt mehr als eine Nummer existiert, wählen Sie die Nummer, für die der Sprachbefehl gelten soll.
 - 3 Nehmen Sie einen Sprachbefehl wie „Klaus mobil“ auf.
 - 4 Befolgen Sie die angezeigten Anweisungen. Warten Sie auf den Ton und sagen Sie den Befehl. Der Sprachbefehl wird anschließend abgespielt.
 - 5 Wählen Sie **Ja**, wenn die Aufnahme in Ordnung ist. Wählen Sie andernfalls **Nein** und wiederholen Sie die Schritte 3 und 4.
- ! Sprachbefehle werden immer im Telefonspeicher abgelegt. Sie können nicht mit einem anderen Telefon verwendet werden.

So verwenden Sie die Sprachwahlfunktion:

- 1 Drücken Sie eine Lautstärketaste, und halten Sie sie gedrückt.
- 2 Warten Sie auf den Signalton und sagen Sie einen zuvor aufgenommenen Namen wie „Klaus mobil“. Der Name wird abgespielt. Anschließend wird die Verbindung hergestellt.

So aktivieren Sie die Rufannahme per Sprachbefehl und nehmen Sprachbefehle auf:

- 1 Wählen Sie **Menü > Einstellungen > Allgemein > Sprachsteuerung > Annahme: Sprachbef. > Aktivieren.**
- 2 Befolgen Sie die angezeigten Anweisungen und wählen Sie **Fortsetzen**. Warten Sie auf den Ton und sagen Sie „Annehmen“ oder ein vergleichbares Wort.
- 3 Wählen Sie **Ja**, um die Aufnahme zu akzeptieren. Wählen Sie **Nein**, um eine neue Aufnahme zu veranlassen.
- 4 Warten Sie auf den Ton und sagen Sie „Besetzt“ oder ein vergleichbares Wort.
- 5 Wählen Sie **Ja**, um die Aufnahme zu akzeptieren. Wählen Sie **Nein**, um eine neue Aufnahme zu veranlassen.
- 6 Befolgen Sie die angezeigten Anweisungen und wählen Sie **Fortsetzen**.
- 7 Wählen Sie die Umgebungen, in denen die Rufannahme per Sprachbefehl verfügbar sein soll.

So nehmen Sie einen Anruf per Sprachbefehl an:

- Sagen Sie „Annehmen“.

So nehmen Sie einen Sprachbefehl erneut auf:


- 1 Wählen Sie **Menü > Einstellungen > Allgemein > Sprachsteuerung > Sprachwahl > Namen bearbeiten**.
- 2 Blättern Sie zu einem Befehl und wählen Sie **Optionen > Sprachbef. ersetz..**
- 3 Warten Sie auf den Ton und sagen Sie den Befehl.

Umleiten von Anrufen

Sie können Anrufe umleiten, beispielsweise an eine Mailbox.

- ! Wenn Sie **Anrufe beschränken** verwenden, sind einige der Rufumleitungsoptionen nicht verfügbar.

So leiten Sie Anrufe um

- 1 Wählen Sie **Menü > Einstellungen > Anrufe > Anrufe umleiten**.
- 2 Wählen Sie einen Anruftyp und eine Umleitungsoption.
- 3 Wählen Sie **Aktivieren**.  wird angezeigt.
- 4 Geben Sie eine Nummer ein, an die Anrufe umgeleitet werden sollen. Wählen Sie dann **OK**.

Anklopf-Funktion

Bei aktivierter Anklopf-Funktion ertönt ein Signal, wenn ein zweiter Anruf eingeht.

So aktivieren Sie die Anklopf-Funktion:

- Wählen Sie **Menü > Einstellungen > Anrufe > Anrufe verwalten > Anklopfen > Aktivieren**.

Mehr als ein Anruf

Sie können mehrere Anrufe gleichzeitig führen. Sie können beispielsweise einen abgehenden Anruf auf Halteposition setzen und einen zweiten Anruf annehmen oder tätigen. Sie können auch zwischen den beiden Anrufen wechseln. Wenn Sie einen dritten Anruf annehmen möchten, müssen Sie einen der beiden anderen Anrufe zuerst beenden.

So wechseln Sie zwischen zwei Anrufen:

- Drücken Sie während des Anrufs .


So verbinden Sie sich mit beiden Anrufen:

- Wählen Sie während des Anrufs **Option. > Anrufe verbinden**.

So beenden Sie einen Anruf und kehren zum gehaltenen Anruf zurück:

- Drücken Sie zuerst  und anschließend .


So führen Sie einen zweiten Anruf durch:

- 1 Drücken Sie während des Anrufs . Dadurch wird der aktive Anruf auf Halteposition gesetzt.
- 2 Wählen Sie **Option. > Anruf hinzufügen**.
- 3 Geben Sie die anzurufende Nummer ein und drücken Sie .

So nehmen Sie einen zweiten Anruf an:

- Drücken Sie während des Anrufs . Dadurch wird der aktive Anruf auf Halteposition gesetzt.

So weisen Sie einen zweiten Anruf ab:

- Drücken Sie beim Telefonieren  und führen Sie das aktive Gespräch fort.



So beenden Sie einen Anruf und nehmen einen zweiten Anruf an:

- Wählen Sie während eines Anrufs **Aktiven Anruf ersetz..**

Telefonkonferenzen

In einer Telefonkonferenz können Sie mit bis zu fünf Teilnehmern sprechen.

So nehmen Sie einen weiteren Teilnehmer in die Konferenz auf:

- 1 Drücken Sie während des Anrufs . Dadurch werden die verbundenen Anrufe auf Halteposition gesetzt.
- 2 Wählen Sie **Option. > Anruf hinzufügen**.
- 3 Geben Sie die anzurufende Nummer ein und drücken Sie .
- 4 Wählen Sie **Option. > Anrufe verbinden**, um den neuen Teilnehmer hinzuzufügen.
- 5 Wiederholen Sie diesen Schritt, um weitere Teilnehmer hinzuzufügen.

So entlassen Sie einen Teilnehmer:

- 1 Wählen Sie **Option. > Teilnehm. entlass.**
- 2 Wählen Sie den aus der Telefonkonferenz zu entlassenden Teilnehmer.

So starten Sie ein Privatgespräch:

- 1 Wählen Sie während des Anrufs **Option. > Privatgespräch mit** und dann den Teilnehmer, mit dem Sie sprechen wollen.
- 2 Wählen Sie **Option. > Anrufe verbinden**, um die Telefonkonferenz fortzusetzen.

Eigene Nummern

Sie können eigene Telefonnummern anzeigen, hinzufügen und bearbeiten.

So überprüfen Sie ihre Rufnummern:

- 1 Wählen Sie **Menü > Kontakte**.
- 2 Blättern Sie zu **Neuer Kontakt** und wählen Sie **Option. > Sondernummern > Meine Rufnummern**.
- 3 Wählen Sie eine Option.

Zulassen von Anrufen

Sie können festlegen, dass nur Anrufe bestimmter Rufnummern empfangen werden sollen.

So fügen Sie Rufnummern in die Liste der zulässigen Anrufer ein:

- 1 Wählen Sie **Menü > Einstellungen > Anrufe > Anrufe verwalten > Anrufe akzeptieren > Nur aus Liste**.
- 2 Blättern Sie zu **Neu** und wählen Sie **Hinzufügen**.
- 3 Wählen Sie einen Kontakt oder **Gruppen**.

So nehmen Sie alle Anrufe an:

- Wählen Sie **Menü > Einstellungen > Anrufe > Anrufe verwalten > Anrufe akzeptieren > Alle Anrufer**.

Anrufbeschränkungen

Sie können ankommende und abgehende Anrufe beschränken. Sie benötigen ein Kennwort vom Dienstanbieter.

- ! Wenn Sie ankommende Anrufe umleiten, können einige Anrufbeschränkungsoptionen nicht verwendet werden.

Optionen zum Beschränken von Anrufen

Die Standardoptionen lauten wie folgt:

- **Alle abgehenden** – alle abgehenden Anrufe
- **Abgehende, internat.** – alle abgehenden Auslandsanrufe
- **Abgeh., intl. Roaming** – alle abgehenden Auslandsanrufe mit Ausnahme der Anrufe ins Heimatland
- **Alle ankommenden** – alle eingehenden Anrufe
- **Ankom. bei Roaming** – alle eingehenden Anrufe, wenn Sie sich im Ausland aufhalten

So beschränken Sie Anrufe:

- 1 Wählen Sie **Menü** > **Einstellungen** > **Anrufe** > **Anrufe verwalten** > **Anrufe beschränken**.
- 2 Wählen Sie eine Option.
- 3 Wählen Sie **Aktivieren**.
- 4 Geben Sie das Kennwort ein und wählen Sie **OK**.

Gebühren und Anrufdauer

Während eines Anrufs wird die bisherige Gesprächszeit angezeigt. Sie können außerdem die Dauer des letzten Anrufs und der getätigten Anrufe sowie die Gesamtanrufdauer abfragen.

So überprüfen Sie die Anrufdauer:

- Wählen Sie **Menü** > **Einstellungen** > **Anrufe** > **Zeit** > **Anruftimer**.

Anzeigen oder Unterdrücken Ihrer Rufnummer

Sie können entscheiden, ob Ihre Rufnummer beim Tätigen eines Anrufs übermittelt werden soll.

So unterdrücken Sie Ihre Rufnummer:

- 1 Wählen Sie **Menü** > **Einstellungen** > **Anrufe** > **Eigene Nr. zeig/untodr.**
- 2 Wählen Sie **Rufnr. unterdrück..**

Bilder




Die Kamera kann nur bei geschlossenem Telefon verwendet werden. Sie können Fotos und Videos aufnehmen, anzeigen, speichern und versenden. Bei geschlossenem Telefon finden Sie gespeicherte Fotos und Videos in  bzw. . Bei geöffnetem Telefon finden Sie gespeicherte Fotos und Videos in **Medien** und im **Datei-Manager**. Übertragen von Daten zwischen Telefon und Computer mit Media Go™ Weitere Informationen finden Sie unter *Übertragen von Dateien zwischen Computern* auf Seite 46.

So aktivieren Sie die Kamera:






- Tippen Sie auf .

Verwenden der Kamera

So nehmen Sie ein Foto durch Tippen auf den Bildschirm auf:

- 1 Kamera aktivieren,
- 2 Wenn die Fotokamera nicht ausgewählt ist, tippen Sie auf .
- 3 Tippen Sie auf .
- 4 Tippen Sie auf den Punkt im Sucher, den Sie fokussieren möchten. Das Foto wird sofort beim Festlegen des Fokus aufgenommen. Das Foto wird automatisch gespeichert.
- 5 Drücken Sie , um wieder den Suchermodus zu aktivieren und ein weiteres Foto aufzunehmen.




So nehmen Sie ein Foto durch Drücken des Auslösers auf:

- 1 Kamera aktivieren,
- 2 Wenn die Fotokamera nicht ausgewählt ist, tippen Sie auf .
- 3 Tippen Sie auf .
- 4 Drücken Sie  halb, um den Autofokus zu verwenden. Drücken Sie  vollständig, sobald Punkt und Fokusrahmen grün sind, um ein Foto aufzunehmen. Das Foto wird automatisch gespeichert.
- 5 Drücken Sie , um wieder den Suchermodus zu aktivieren und ein weiteres Foto aufzunehmen.

So verwenden Sie die Zoomfunktion:

- Drücken Sie die Lautstärketaste.

So wählen Sie die Fotokameraeinstellungen aus:

- 1 Kamera aktivieren,
- 2 Wenn die Fotokamera nicht ausgewählt ist, tippen Sie auf .
- 3 Tippen Sie auf .
- 4 Tippen Sie auf , um die Einstellungsleiste anzuzeigen.

Gesichtserkennung

Mit der Gesichtserkennung kann auf Gesichter scharf gestellt werden, die sich nicht in der Bildmitte befinden. Die Kamera erkennt automatisch bis zu drei Gesichter, die mit weißen Rahmen gekennzeichnet werden. Ein grüner Rahmen kennzeichnet das Gesicht, auf das der Autofokus scharf stellt. Die Funktion fokussiert das Gesicht, das sich der Kamera am nächsten befindet.

So verwenden Sie die Gesichtserkennung:











- 1 Kamera aktivieren,
- 2 Wenn die Fotokamera nicht ausgewählt ist, tippen Sie auf .
- 3 Tippen Sie auf .
- 4 Tippen Sie auf , um die Einstellungsleiste anzuzeigen.
- 5 Tippen Sie auf  und anschließend auf .
- 6 Tippen Sie auf den Bildschirm, um das Foto aufzunehmen. Das Foto wird sofort beim Festlegen des Fokus aufgenommen. Das Foto wird automatisch gespeichert.
- 7 Drücken Sie , um wieder den Suchermodus zu aktivieren und ein weiteres Foto aufzunehmen.

Photo Fix








Mit Photo Fix können aufgenommene Fotos verbessert werden. Mit nur einem Tippen werden Helligkeit, Licht und Kontrast so korrigiert, dass das bestmögliche Foto entsteht. Die verbesserte Version des Fotos wird separat gespeichert. Das ursprüngliche Bild bleibt unverändert.











So optimieren Sie unterbelichtete Fotos mit Photo Fix:






- 1 Nehmen Sie ein Foto auf.
- 2 Tippen Sie, während Sie das Bild betrachten, auf den Bildschirm, um die Symbolleiste anzuzeigen.
- 3 Tippen Sie auf .
- 4 Tippen Sie auf .
- 5 Prüfen Sie die Verbesserung, und tippen Sie auf , um zu speichern.
- 6 Wenn Sie die Verbesserung nicht speichern möchten, wählen Sie .

 Sie können Photo Fix mehrmals bei einem Foto anwenden.



Kameraeinstellungen

Einstellung	Symbol	Beschreibung
Szenen		Mit der Option „Szenen“ wird die Kamera im Handumdrehen mit Hilfe vorprogrammierter Szenarien für typische Aufnahmesituationen konfiguriert. Die Kamera nimmt eine Reihe von Einstellungen für die gewählte Szene vor, damit Ihnen tolle Fotos gelingen.
		Auto Die Kamera passt die Einstellungen für ein Foto automatisch an.
		Porträt Für Porträtaufnahmen. Die Gesichtserkennung ist aktiviert. Die Einstellungen sind so optimiert, dass Hauttöne ein bisschen weicher wiedergegeben werden.
		Nachtporträt Für Porträts, die nachts oder unter schlechten Lichtbedingungen (mit oder ohne Blitz) aufgenommen werden. Aufgrund der langen Belichtungszeit muss die Kamera ohne Wackler festgehalten oder auf einer stabilen Unterlage abgesetzt werden.
		Sport Für Motive, die sich schnell bewegen. Die durch die Bewegung verursachte Unschärfe kann durch kurze Belichtungszeiten reduziert werden.
		Schnee und Strand Diese Funktion kann nur bei guten Lichtverhältnissen verwendet werden, da die Bilder sonst unterbelichtet werden.
		Landschaft Für Landschaftsaufnahmen. Die Kamera stellt auf Objekte in großer Entfernung scharf. Der Blitz bleibt ausgeschaltet.
		Nachtlandschaft Für Landschaftsaufnahmen, die nachts oder unter schlechten Lichtbedingungen (ohne Blitz) aufgenommen werden. Aufgrund der

			langen Belichtungszeit muss die Kamera ohne Wackler festgehalten oder auf einer stabilen Unterlage abgesetzt werden.
Autofokus		Dokument	Für Fotos von Texten und Zeichnungen. In diesem Modus erhalten die Fotos einen stärkeren Kontrast.
		Auto	Durch die Fokussierung wird gesteuert, welcher Bereich eines Fotos scharf abgebildet wird.
		Gesichtserkennung	Die Kamera erkennt automatisch bis zu drei Gesichter, die mit weißen Rahmen gekennzeichnet werden. Ein grüner Rahmen kennzeichnet das Gesicht, auf das der Autofokus scharf stellt. Die Funktion fokussiert das Gesicht, das sich der Kamera am nächsten befindet. Die Gesichtserkennung kann nicht bei allen Szene-Programmen verwendet werden.
		Makro	Autofokus für Makroaufnahmen.
		Unendl.	Bei Motiven, die weit von der Kamera entfernt sind. Die Kamera stellt auf Motive scharf, die sich in großer Entfernung befinden. Objekte im Bildvordergrund werden unter Umständen verschwommen angezeigt.
Blitz			Verwenden Sie bei schlechten Lichtbedingungen den Blitz.
		Auto	Der Blitz wird automatisch bei schlechten Lichtbedingungen ausgelöst.
		Aus	Der Blitz wird unabhängig von den Lichtbedingungen immer ausgelöst. Unter bestimmten Umständen lässt sich selbst bei schlechten Lichtverhältnissen eine höhere Bildqualität erzielen, wenn auf den Blitz verzichtet wird. Ein verwacklungsfreies Foto erfordert bei Verzicht auf den Blitz eine ruhige Hand. Ein Verwackeln der Aufnahme kann durch Verwendung des Selbstauslösers vermieden werden.
Selbstausröser			Bei Verwendung des Selbstauslösers können Sie ein Foto machen, ohne das Telefon dabei festzuhalten. Der Selbstauslöser eignet sich daher ideal für Selbstporträts und für Gruppenfotos, bei denen niemand fehlen soll. Auch ein Verwackeln der Aufnahme kann durch Verwendung des Selbstauslösers vermieden werden.
		Ein, 10 s	Hiermit wird eine 10-sekündige Verzögerung zwischen dem Drücken des Auslösers und der eigentlichen Aufnahme festgelegt.
		Ein, 2 s	Das Drücken des Auslösers kann zu Verwacklungen und somit zu einem unscharfen Foto führen. Dieses Problem lässt sich mit der zweisekündigen Verzögerung der Selbstauslöser-Funktion lösen.
		Aus	Das Foto wird sofort beim Drücken des Auslösers gemacht.
Bildgröße			Bei Fotos haben Sie die Wahl zwischen mehreren Bildgrößen und Seitenverhältnissen. Mit höherer Auflösung

	8 MP	aufgenommene Fotos belegen mehr Speicherplatz. Bildgröße 8 Megapixel, Seitenverhältnis 4:3. Bei Fotos, die auf Bildschirmen im 4:3-Format (kein Breitbild) angezeigt oder in hoher Auflösung gedruckt werden sollen.
	7 MP	Bildgröße 7 Megapixel, Seitenverhältnis 3:2. Hierbei handelt es sich um das Seitenverhältnis bei herkömmlichen Fotos. Abzüge bzw. Ausdrucke passen in die meisten Bilderrahmen und Fotoalben.
	6 MP	Bildgröße 6 Megapixel, Seitenverhältnis 16:9. Ein Breitbild-Format mit hoher Auflösung. Dieses Format hat eine höhere Auflösung als Full HD. Geeignet für Fotos, die auf Bildschirmen im Breitbildformat angezeigt werden sollen.
	3 MP	Bildgröße 3 Megapixel, Seitenverhältnis 4:3. Für Fotos, die auf Bildschirmen im herkömmlichen 4:3-Format angezeigt werden sollen.
	Full HD	Full HD-Format mit 1920 x 1080 Pixeln. Geeignet für Fotos, die auf HDTV-Geräten im Breitbildformat angezeigt werden sollen.

Positionstags hinzufügen

	Aus	Sie können Fotos mit Angaben zum Aufnahmeort versehen. So können Sie Ihren Bekannten und Verwandten auf einer Karte zeigen, wo die Aufnahme entstanden ist, oder mit Hilfe von Geo-Tags den Aufnahmeort zu einem späteren Zeitpunkt erneut aufsuchen. Wenn die Funktion deaktiviert ist, kann nicht auf einer Karte angezeigt werden, an welchem Ort die Aufnahme entstanden ist.
	Ein	Bei aktivierter Funktion wird zusätzlich zum Foto die ungefähre geographische Position gespeichert. Anhand dieser Information kann später die Position, an der ein Foto aufgenommen wurde, bestimmt werden. Sie können Ihre Fotos auf einer Karte in Medien > Foto anzeigen.

Tipps zur Verwendung der Kamera

Drittel-Regel

Platzieren Sie das Motiv nicht in der Mitte des Rahmens. Wenn Sie es in Höhe einer gedachten Aufteilung des Bilds in Drittel platzieren, erhalten Sie meist schönere Fotos.

Ruhig halten

Vermeiden Sie verwackelte Fotos, indem Sie die Kamera ruhig halten. Stützen Sie die Hand an einem stabilen Objekt ab. Auch mit dem Selbstauslöser können Sie sicherstellen, dass das Telefon beim Fotografieren nicht bewegt wird.

Näher

Nähern Sie sich dem Motiv, um mit weniger Zoom arbeiten zu können. Füllen Sie den Sucher vollständig mit dem Motiv aus.

Blitzreichweite beachten

Außerhalb der Blitzreichweite befindliche Motive erscheinen zu dunkel. Die maximale Blitzreichweite beträgt ca. vier Schritte.

Kreativ fotografieren

Ändern Sie die Winkel, und nähern Sie sich dem Motiv. Fotografieren Sie im Hochformat. Testen Sie unterschiedliche Positionen.

Schlichter Hintergrund







Ein schlichter Hintergrund hebt das Motiv hervor.

Sauberes Objektiv






Mobiltelefone werden bei unterschiedlichen Wetterbedingungen sowie in Umgebungen aller Art eingesetzt und in Taschen herumgetragen. Dabei wird das Objektiv häufig schmutzig und mit Fingerabdrücken verschmiert. Reinigen Sie das Objektiv ggf. mit einem weichen Tuch.

Verwenden der Videokamera




So zeichnen Sie ein Video durch Tippen auf den Bildschirm auf:

- 1 Kamera aktivieren,
- 2 Wenn die Videokamera nicht ausgewählt ist, tippen Sie auf .
- 3 Tippen Sie auf .
- 4 Tippen Sie auf den Bildschirm, um die Aufnahme zu starten.
- 5 Um die Aufnahme zu unterbrechen, tippen Sie auf . Um die Aufnahme fortzuführen, tippen Sie auf .
- 6 Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu stoppen. Das Video wird automatisch gespeichert.
- 7 Um zum Sucher zurückzukehren und ein weiteres Video aufzunehmen, tippen Sie auf .

So zeichnen Sie ein Video durch Drücken des Auslösers auf:










- 1 Kamera aktivieren,
- 2 Wenn die Videokamera nicht ausgewählt ist, tippen Sie auf .
- 3 Tippen Sie auf .
- 4 Drücken Sie , um die Aufnahme zu starten.
- 5 Drücken Sie , um die Aufnahme zu stoppen. Das Video wird automatisch gespeichert.
- 6 Drücken Sie , um zum Sucher zurückzukehren und ein weiteres Video aufzunehmen.

So wählen Sie die Videokameraeinstellungen aus:

- 1 Kamera aktivieren,
- 2 Wenn die Videokamera nicht ausgewählt ist, tippen Sie auf .
- 3 Tippen Sie auf .
- 4 Tippen Sie auf , um die Einstellungsleiste anzuzeigen.

Videokameraeinstellungen

Einstellung	Symbol	Beschreibung
Videoformat		Wählen Sie vor der Aufzeichnung die Auflösung und das Seitenverhältnis des Videos aus.
		nHD Videoauflösung 640x352 Pixel, Seitenverhältnis 16:9. Ein Breitbildformat für Videos, die auf Bildschirmen im Breitbildformat angezeigt werden sollen.
		VGA Videoauflösung 640x480 Pixel. Ein Standardformat bei Videokameras und Computerbildschirmen.
		Nachricht Sie können Videos aufzeichnen, die per MMS gesendet werden können. Die Aufzeichnungsdauer ist bei diesem Videoformat begrenzt, damit ein Versand per MMS möglich wird.
Nachtmodus		Zur Verwendung bei schlechten Lichtbedingungen.
		Ein Wenn dieser Modus aktiviert ist, erhöht sich die Lichtempfindlichkeit. Zur Verwendung bei schlechter Beleuchtung. Videos von sich schnell bewegenden Objekten wirken unter Umständen verschwommen. Halten Sie die Hand ruhig, oder verwenden Sie eine Auflage bzw. ein Stativ.
		Aus Bei guten Lichtverhältnissen sollte zur Verbesserung der Videoqualität der Nachtmodus deaktiviert werden.

Leuchte		Geben Sie an, ob Sie das Licht beim Aufzeichnen eines Videos verwenden möchten.
	 Ein	Schalten Sie das Licht ein, um Video-Nahaufnahmen bei schlechten Lichtverhältnissen zu optimieren.
	 Aus	Das Licht ist unabhängig von den Lichtverhältnissen immer ausgeschaltet. Hinweis: Unter bestimmten Umständen lässt sich selbst bei schlechten Lichtverhältnissen eine höhere Videoqualität erzielen, wenn auf das Licht verzichtet wird. Ein verwacklungsfreies Video erfordert eine ruhige Hand. Verwenden Sie ein Stativ, um verwackelte Videoaufnahmen zu vermeiden.
Mikrofon		Legen Sie fest, ob die Umgebungsgeräusche bei der Aufzeichnung von Videos berücksichtigt werden sollen.
	 Aus	Wenn die Option deaktiviert ist, wird kein Ton mit dem Video aufgezeichnet.
	 Ein	Wenn die Option aktiviert ist, wird Ton mit dem Video aufgezeichnet.
Selbstausröser		Bei Verwendung des Selbstausröser können Sie ein Video aufnehmen, ohne das Telefon dabei festzuhalten. Nutzen Sie diese Funktion, um ein Video aufzunehmen, auf dem alle Beteiligten zu sehen sind. Auch mit dem Selbstausröser können Sie sicherstellen, dass das Telefon bei der Videoaufnahme nicht bewegt wird.
	 Ein, 10 s	Hiermit wird eine 10-sekündige Verzögerung zwischen dem Drücken des Auslöser und dem Start der Videoaufnahme festgelegt.
	 Ein, 2 s	Das Drücken des Auslöser kann zu Verwacklungen und somit zu einem unscharfen Video führen. Dieses Problem lässt sich mit der zweisekündigen Verzögerung der Selbstausröser-Funktion lösen.
	 Aus	Wenn der Selbstausröser deaktiviert ist, startet die Videoaufnahme sobald Sie den Auslöser drücken.
Bildstabilisator		Bei der Aufnahme eines Videos ist es nicht immer leicht, das Telefon ruhig in der Hand zu halten. Der Stabilisator gleicht kleinere Bewegungen der Hand aus und sorgt so für eine bessere Aufnahmequalität.
	 Ein	Es wird empfohlen, den Stabilisator einzuschalten.
	 Aus	Wenn der Stabilisator ausgeschaltet ist, kann es vorkommen, dass das aufgenommene Video verwackelt wirkt.



Arbeiten mit Fotos

Die Installation des *Adobe™ Photoshop™ Album Starter Edition* ermöglicht Ihnen das Ansehen, Bearbeiten und Organisieren von Fotos und Videos auf Ihrem Computer. Die Software ist unter www.sonyericsson.com/support als Download verfügbar.





Übertragen von Daten zwischen Telefon und Computer mit Media Go™

Bearbeiten von Fotos




So löschen Sie ein Foto:

- 1 Tippen Sie auf .
- 2 Blättern Sie mit Hilfe einer Schnippbewegung durch die Fotos und Videos.
- 3 Wählen Sie ein Foto.
- 4 Rufen Sie die Symbolleiste auf, indem Sie auf das Foto tippen.
- 5 Tippen Sie auf , um ein Foto zu löschen.

So bearbeiten Sie ein Foto:

- 1 Tippen Sie auf .
- 2 Blättern Sie mit Hilfe einer Schnippbewegung durch die Fotos und Videos.
- 3 Wählen Sie ein Foto.
- 4 Rufen Sie die Symbolleiste auf, indem Sie auf das Foto tippen.
- 5 Tippen Sie auf .
- 6 Tippen Sie auf , um das Foto in ein Schwarzweiß-Bild umzuwandeln.
- 7 Tippen Sie auf , um Photo Fix anzuwenden.

So zoomen Sie ein Foto:

- 1 Tippen Sie auf .
- 2 Blättern Sie mit Hilfe einer Schnippbewegung durch die Fotos und Videos.
- 3 Wählen Sie ein Foto.
- 4 Rufen Sie die Symbolleiste auf, indem Sie auf das Foto tippen.
- 5 Tippen Sie auf .
- 6 Ziehen Sie , um das Foto zu zoomen.

Fotos anzeigen und Tags zuweisen

So zeigen Sie Fotos und Videos mit der Kamera an:

- 1 Kamera aktivieren,
- 2 Tippen Sie auf .
- 3 Tippen Sie auf .
- 4 Blättern Sie mit Hilfe einer Schnippbewegung durch Ihre Fotos und Videos. Tippen Sie auf den Bildschirm, um die Bedienelemente anzuzeigen.
- 5 Videos sind durch  gekennzeichnet. Tippen Sie auf , um ein Video abzuspielen.


So zeigen Sie Fotos und Videos mit dem Media Browser an:

- 1 Tippen Sie auf .
- 2 Blättern Sie mit Hilfe einer Schnippbewegung durch die Fotos und Videos.
- 3 Tippen Sie auf ein Foto oder ein Video.

So zeigen Sie Fotos in einer Diashow an:

- 1 Wählen Sie **Menü** > **Medien** > **Foto** > **Album**.
- 2 Wählen Sie einen Monat.
- 3 Blättern Sie zu einem Foto und wählen Sie **Anzeigen**.
- 4 Wählen Sie **Option.** > **Diashow**.
- 5 Wählen Sie eine Stimmung.

Fotos auf Karten anzeigen

Sie können die geografische Position, an der Fotos aufgenommen wurden, in die betreffenden Dateien einfügen. Diese Daten werden als Positionstags bezeichnet. Fotos mit Positionstag  werden in **Medien** gespeichert. Wenn Sie Fotos nicht auf einer Karte anzeigen können, finden Sie im Abschnitt *Internetdienste lassen sich nicht nutzen* auf Seite 78 weitere Informationen.

- ! Die Daten der Positionstags sind Näherungswerte und können nur mit einer kompatiblen Anwendung genutzt werden. Sony Ericsson übernimmt hinsichtlich der Genauigkeit dieser Positionsdaten keinerlei Garantie.

So zeigen Sie Fotos auf einer Karte an:

- 1 Wählen Sie **Menü** > **Medien** > **Foto** > **Positionstags**.
- 2 Wählen Sie einen Monat.
- 3 Blättern Sie zu einem Foto und wählen Sie **Anzeigen**.
- 4 Wählen Sie **Option.** > **Auf Karte zeigen**.

So schalten Sie die Aufzeichnung von Positionstags ein oder aus:






- 1 Kamera aktivieren,
- 2 Wenn die Fotokamera nicht ausgewählt ist, tippen Sie auf .
- 3 Tippen Sie auf .
- 4 Tippen Sie auf , um die Einstellungsleiste anzuzeigen.
- 5 Tippen Sie auf  oder .
- 6 Tippen Sie auf eine Option.

Foto-Tags

Sie können Fotos mit Hilfe von Tags organisieren. Sie können neue Tags erstellen, Fotos ggf. mehrere Tags zuweisen und Tags löschen. Fotos mit identischen Tags werden unter **Fototags** gespeichert. Sie können beispielsweise ein Tag namens „Urlaub“ anlegen und es dann allen Urlaubsfotos zuweisen. Die Fotos können später in **Fototags** unter dem Tag „Urlaub“ angezeigt werden.

So erstellen Sie ein neues Fototag:

- 1 Wählen Sie **Menü** > **Medien** > **Foto** > **Album**.
- 2 Wählen Sie einen Monat.
- 3 Blättern Sie zu einem Foto und wählen Sie **Anzeigen**.
- 4 Drücken Sie die Navigationstaste unten, und wählen Sie **Option.** > **Tag zuweisen**.

So weisen Sie Fotos Tags zu:

- 1 Wählen Sie **Menü** > **Medien** > **Foto** > **Album**.
- 2 Wählen Sie einen Monat.
- 3 Blättern Sie zu einem Foto und wählen Sie **Anzeigen**.
- 4 Drücken Sie die Navigationstaste unten und blättern zu einem Tag.
- 5 Wählen Sie **Option.** > **Tag zuweisen**.
- 6 Blättern Sie zu den Fotos, denen Sie ein Tag zuweisen wollen. Wählen Sie dann **Option.** > **Tag zuweisen**.

So heben Sie die Zuweisung eines Tags zu einem Foto auf:

- 1 Drücken Sie bei angezeigtem Foto die Navigationstaste unten
- 2 Blättern Sie zu einem Tag und wählen Sie **Option.** > **Tag löschen**.

Verwenden von Fotos

Sie können ein Foto einem Kontakt hinzufügen und es als Startbildschirm oder als Hintergrundbild im Standby-Modus bzw. als Bildschirmschoner verwenden.

So verwenden Sie Fotos:

- 1 Wählen Sie **Menü** > **Medien** > **Foto** > **Album**.
- 2 Wählen Sie einen Monat.
- 3 Blättern Sie zu einem Foto und wählen Sie **Anzeigen**.
- 4 Wählen Sie **Option.** > **Verwenden als**.
- 5 Wählen Sie eine Option.


Fotos drucken

Sie können Fotos über ein USB-Kabel auf einem PictBridge™-kompatiblen Drucker ausgeben.

- 💡 Sie können Fotos auch auf einem Bluetooth-kompatiblen Drucker ausgeben, der das Profil „Object Push Profile“ unterstützt.

So drucken Sie Fotos über ein USB-Kabel:



- 1 Wählen Sie **Menü** > **Organizer** > **Datei-Manager** > **Album** > **Öffnen**.
- 2 Wählen Sie **Option.** > **Markieren** > **Mehrere markier.** oder **Alle markieren**.
- 3 Wählen Sie **Option.** > **Drucken** und befolgen Sie die angezeigten Anweisungen.
- 4 Verbinden Sie das USB-Kabel mit dem Telefon.
- 5 Verbinden Sie das USB-Kabel mit dem Drucker.
- 6 Warten Sie auf die Meldung im Telefon.
- 7 Nehmen Sie ggf. die erforderlichen Druckereinstellungen vor und wählen Sie **Drucken**.

 Ziehen Sie das USB-Kabel ab und stecken Sie es wieder ein, wenn ein Druckerfehler gemeldet wird.


Weitergeben von Fotos und Videos

Sie können ein Foto oder Video aufnehmen oder anzeigen und an ein anderes Telefon bzw. an ein Ziel im Internet senden.

So senden Sie ein gespeichertes Foto bzw. Video:


- 1 Tippen Sie auf .
- 2 Wählen Sie ein Foto oder ein Video aus.
- 3 Tippen Sie auf den Bildschirm.
- 4 Tippen Sie auf .
- 5 Wählen Sie **An Internetalbum**, **Als Nachricht**, **Als E-Mail** oder **Via Bluetooth**.
- 6 Öffnen Sie das Telefon.
- 7 Geben Sie einen Empfänger ein, und wählen Sie **Senden**.

So senden Sie ein gerade aufgenommenes Foto bzw. ein gerade aufgenommenes Video:

- 1 Wenn Sie ein Foto oder Video aufgenommen haben, tippen Sie .
- 2 Wählen Sie **An Internetalbum**, **Als Nachricht**, **Als E-Mail** oder **Via Bluetooth**.
- 3 Öffnen Sie das Telefon.
- 4 Geben Sie einen Empfänger ein, und wählen Sie **Senden**.

Verwenden von Webalben

Wenn Ihr Teilnehmerzugang diesen Dienst unterstützt, können Sie Fotos oder Videos an ein Webalbum senden. Wenn Sie keine Daten an ein Webalbum senden können, finden Sie unter *Internetdienste lassen sich nicht nutzen* auf Seite 78 weitere Informationen.

 Der Zugriff auf Webdienste setzt möglicherweise einen separaten Lizenzvertrag zwischen Ihnen und dem Dienstanbieter voraus. Dabei können weitere Bestimmungen zur Anwendung kommen und zusätzliche Gebühren fällig werden. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Dienstanbieter.

So senden Sie im Telefon gespeicherte Fotos an ein Webalbum:

- 1 Wählen Sie **Menü** > **Medien** > **Foto** > **Album**.
- 2 Wählen Sie einen Monat und ein Jahr.
- 3 Blättern Sie zum Foto und wählen Sie **Option.** > **Senden** > **An Internetalbum**.
- 4 Wählen Sie ein Webalbum-Service aus. Geben Sie Ihre Anmeldedaten ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
- 5 Wählen Sie ein Album oder fügen Sie ein neues Album hinzu.
- 6 Geben Sie Text ein und wählen Sie **Senden**.

So senden Sie im Telefon gespeicherte Videos an ein Webalbum:

- 1 Wählen Sie **Menü** > **Medien** > **Video** > **Videos**.
- 2 Blättern Sie zu einem Video und wählen Sie **Option.** > **Senden** > **An Internetalbum**.
- 3 Wählen Sie ein Webalbum-Service aus. Geben Sie Ihre Anmeldedaten ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
- 4 Wählen Sie ein Webalbum oder fügen Sie ein neues Album hinzu.
- 5 Geben Sie den Text ein und wählen Sie **Senden**.

So zeigen Sie Webalben an:

- 1 Wählen Sie **Menü** > **Medien** > **Foto** > **Internetalben**.
- 2 Wählen Sie ein Webalbum aus.


So rufen Sie eine Webadresse in „Kontakte“ auf:

- 1 Wählen Sie **Menü** > **Kontakte**.
- 2 Blättern Sie zu einem Kontakt und wählen Sie **Öffnen**.
- 3 Blättern Sie zu einer Webadresse und wählen Sie **Gehe zu**.


Zugreifen auf Videos im Telefon

Sie können bei geschlossenem Telefon mit dem Videoplayer in Media Browser Videos suchen und abspielen. Mit der Kamera aufgenommene Videos befinden sich im **Album**. Unter **Videos** können Sie auf weitere Videos zugreifen. Bei geöffnetem Telefon können Sie über **Medien** und **Datei-Manager** auf die Videos zugreifen.



So spielen Sie Videos ab:

- 1 Tippen Sie auf .
- 2 Tippen Sie auf eine Kategorie.
- 3 Schnippen Sie links oder rechts, um in Ihren Videos zu navigieren.
- 4 Tippen Sie das Video, das Sie abspielen möchten.

So halten Sie Videos an:

- 1 Tippen Sie auf den Bildschirm, um die Bedienelemente anzuzeigen.
- 2 Tippen Sie auf .


So spulen Sie Videos schnell vor oder zurück:

- 1 Tippen Sie auf den Bildschirm, um die Bedienelemente anzuzeigen.
- 2 Berühren und halten Sie  oder .



So wechseln Sie den Videoclip:

- Schnippen Sie nach links, um zum nächsten Video, oder nach rechts, um zum vorherigen Video zu gelangen.



So zeigen Sie einen Video gezoomt an:

- 1 Tippen Sie auf den Bildschirm, um die Bedienelemente anzuzeigen.
- 2 Tippen Sie auf .

So zeigen Sie Untertitel an:

- 1 Tippen Sie auf den Bildschirm, um die Bedienelemente anzuzeigen.
- 2 Falls ein Video untertitelt ist, wird  angezeigt. Tippen Sie auf .
- 3 Wählen Sie eine Sprache.

So blenden Sie Untertitel aus:

- 1 Tippen Sie auf den Bildschirm, um die Bedienelemente anzuzeigen.
- 2 Falls ein Video untertitelt ist, wird  angezeigt. Tippen Sie auf .
- 3 Tippen Sie auf **Aus**.

So spielen Sie Videos ab:

- 1 Wählen Sie **Menü** > **Medien** > **Video** > **Videos** oder **Album**.
- 2 Blättern Sie zu einem Titel und wählen Sie **Abspielen**.

So stoppen Sie die Videowiedergabe:

- Drücken Sie die mittlere Auswahl Taste.

So spulen Sie schnell vor oder zurück:

- Drücken und halten Sie die Navigationstaste rechts oder links.

So wechseln Sie den Videoclip:

- Drücken Sie die Navigationstaste rechts oder links.

So ändern Sie die Lautstärke:

- Drücken Sie die Lautstärketaste oben oder unten.

So ändern Sie die Videobildgröße:

- Drücken Sie die Navigationstaste unten.

Musik

Sie können Musik, Hörbücher und Podcasts anhören. Übertragen von Daten zwischen Telefon und Computer mit Media Go™ Weitere Informationen finden Sie unter **Übertragen von Dateien zwischen Computern** auf Seite 46.

Tragbare Stereo-Freisprecheinrichtung




So verwenden Sie ein Headset:

- Schließen Sie ein Headset an. Die Musik wird unterbrochen, wenn ein Anruf ankommt. Nach Beendigung des Telefonats wird die Musikwiedergabe fortgesetzt.
- ! Wenn das Telefon ohne Kopfhörer geliefert wurde, können Sie einen solchen separat erwerben.



Zugreifen auf Musikdateien im Telefon

Sie können bei geschlossenem Telefon mit dem Musikplayer in Media Browser Musik suchen und abspielen. Weiter Musikfunktionen stehen bei geöffnetem Telefon in **Medien** und **Datei-Manager** zur Verfügung.


So navigieren Sie in Musikdateien:

- 1 Tippen Sie auf .
- 2 Tippen Sie auf eine Kategorie.
- 3 Schnippen Sie links oder rechts, um in Ihren Musikdateien zu navigieren.
- 4 Tippen Sie auf ein Album oder eine Playlist, um die darin befindlichen Dateien anzuzeigen.
- 5 Um zurückzugelangen, tippen Sie außerhalb der Liste und anschließend auf den oberen Bereich des Bildschirms.

So suchen Sie Musik mit Hilfe des Schiebers:

- 1 Wenn Sie nach Musik, beispielsweise Alben, suchen, tippen Sie in den unteren Bildschirmbereich, um  anzuzeigen.
- 2 Ziehen Sie  zum Durchsuchen der Musik nach links oder rechts.

So spielen Sie Musik ab:

- 1 Tippen Sie auf .
- 2 Tippen Sie auf eine Kategorie.
- 3 Schnippen Sie links oder rechts, um in Ihren Musikdateien zu navigieren.
- 4 Tippen Sie auf ein Album oder eine Playlist.
- 5 Tippen Sie auf einen Titel, um ihn abzuspielen.

So halten Sie Musik an:

- Tippen Sie auf .

So spulen Sie Musik schnell vor oder zurück:

- Berühren und halten Sie  oder .
- 💡 Sie können auch  nach rechts oder links ziehen, um vor- oder zurückzuspielen.

So wechseln Sie den Titel:

- Tippen Sie  oder .

So zeigen Sie die aktuelle Titelliste an:

- Tippen Sie auf das Cover.

So minimieren Sie den Musikplayer:

- Tippen Sie auf .

So gelangen Sie wieder zum Musikplayer:

- Tippen Sie im unteren Bereich des Bildschirms auf .

So spielen Sie Musik ab:

- 1 Wählen Sie **Menü** > **Medien** > **Musik**.
- 2 Wählen Sie mit der Navigationstaste die gewünschte Kategorie.
- 3 Blättern Sie zu einem Titel und wählen Sie **Abspielen**.

So stoppen Sie die Musikwiedergabe:

- Drücken Sie die mittlere Auswahlstaste.

So spulen Sie schnell vor oder zurück:

- Drücken und halten Sie die Navigationstaste rechts oder links.

So wechseln Sie den Titel:

- Drücken Sie die Navigationstaste rechts oder links.

So ändern Sie die Lautstärke:

- Drücken Sie die Lautstärketaste oben oder unten.

So minimieren Sie den Player:

- Wählen Sie **Option.** > **Minimieren**.


So gelangen Sie wieder zum Player:

- Wählen Sie **Menü** > **Medien**.

Musikwiedergabe in zufälliger Reihenfolge


Titel in Playlists können in zufälliger Reihenfolge wiedergegeben werden. Bei einer Playlist kann es sich um eine von Ihnen erstellte Liste oder um ein Album handeln.


So spielen Sie Titel in zufälliger Reihenfolge ab:

- 1 Tippen Sie im Musikplayer auf .
- 2 Tippen Sie auf .

Shake-Control

So mischen Sie Titel:

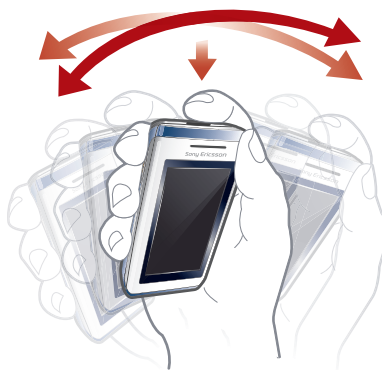


- Drücken und halten Sie  und schütteln Sie das Telefon, während Sie Musik hören.
- 💡 Sie können auch bei geöffnetem Telefon Titel mischen, indem Sie das Telefon schütteln.

Verwendung des Mini-Musikplayers

Sobald die Bildschirmsperre aktiviert ist, können Sie den Mini-Musikplayer für den Schnellzugriff auf die Musik-Steuerelemente verwenden.

So aktivieren Sie den Mini-Musikplayer:

- 1 Drücken Sie zur Anzeige des Bildschirms oben auf dem Telefon die Taste .
- 2 Tippen Sie unten im Bildschirm auf die Statusleiste.

Klarer Stereosound und satter Bass

Klarer Stereoklang und satter Bass lassen sich durch manuelle Einstellung des Equalizers erreichen.

So stellen Sie den Equalizer manuell ein:

- 1 Wählen Sie **Menü > Medien > Musik**.
- 2 Wählen Sie mit der Navigationstaste die gewünschte Kategorie.
- 3 Blättern Sie zu einem Titel und wählen Sie **Abspielen**.
- 4 Wählen Sie **Option. > Einstellungen > Equalizer**.
- 5 Sie müssen sich in der Ansicht „Manuell“ befinden. Ist das nicht der Fall, wählen Sie **Manu..**
- 6 Drücken Sie die Navigationstaste links oder rechts, um das Frequenzband zu wechseln.
- 7 Drücken Sie die Navigationstaste nach oder unten, um den Wert für ein gewähltes Frequenzband zu ändern.
- 8 Wählen Sie **Fertig**, um zur Player-Ansicht zurückzukehren.

So aktivieren Sie klaren Stereosound und satten Bass mit vordefinierten Equalizereinstellungen:

- 1 Wählen Sie **Menü > Medien > Musik**.
- 2 Wählen Sie mit der Navigationstaste die gewünschte Kategorie.
- 3 Blättern Sie zu einem Titel und wählen Sie **Abspielen**.
- 4 Wählen Sie **Option. > Einstellungen > Equalizer**.
- 5 Sie müssen sich in der Ansicht „Preset“ befinden. Ist das nicht der Fall, wählen Sie **Preset**.
- 6 Drücken Sie die Navigationstaste links oder rechts, um zwischen den vordefinierten Einstellungen zu wechseln.
- 7 Wählen Sie eine der vordefinierten Einstellungen (außer **Normal**).

Playlists

Sie können Playlists erstellen, um die Musikdateien zu ordnen. Sie können Titel und Ordner in eine Playlist einfügen. Es kann einige Minuten dauern, bis das Telefon eine Playlist erstellt hat.


So erstellen Sie eine Playlist:

- 1 Wählen Sie **Menü > Medien > Musik > Playlists**.
- 2 Blättern Sie zu **Neue Playlist** und wählen Sie **Hinzufügen**.
- 3 Geben Sie einen Namen ein und wählen Sie **OK**.
- 4 Blättern Sie zu jedem hinzuzufügenden Titel und wählen Sie **Markier**.
- 5 Wählen Sie **Hinzu**, um die markierten Titel in die Playlist einzufügen.

So fügen Sie einer Playlist Titel hinzu:

- 1 Wählen Sie **Menü > Medien > Musik > Playlists**.
- 2 Wählen Sie eine Playlist.
- 3 Blättern Sie zu **Musik hinzufügen** und wählen Sie **Hinzufügen**.
- 4 Blättern Sie zu jedem hinzuzufügenden Titel und wählen Sie **Markier**.
- 5 Wählen Sie **Hinzu**, um die markierten Titel in die Playlist einzufügen.

SensMe™

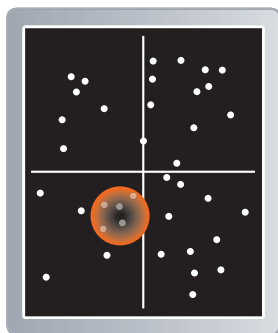

SensMe™ bietet zwei Möglichkeiten zum Erstellen von Playlists: nach Stimmung oder aus allen Titeln im Telefon. Verwenden Sie Media Go™, um Titel nach Stimmung zu analysieren und zum Telefon zu übertragen. In die Dateien werden Angaben zu Stimmung, Tempo und Akkorden eingefügt. Die Titel werden in einem Diagramm mit zwei Achsen als Punkte dargestellt. In der Ansicht **Alle** werden alle Titel im Telefon zufällig im Diagramm verteilt.

So erstellen Sie eine auf der Stimmung basierende Playlist:

- 1 Wählen Sie **Menü > Medien > Musik**.
- 2 Blättern Sie zu **SensMe™** und wählen Sie **Öffnen**.
- 3 Drücken Sie die Navigationstaste oben, unten, links oder rechts.
- 4 Sie müssen sich in der Ansicht **Laune** befinden. Ist das nicht der Fall, wählen Sie **Laune**.
- 5 Drücken Sie die Navigationstaste oben, unten, links oder rechts, um in die Titel reinzuhören.
- 6 Wählen Sie zur Auswahl eines Titel-Bereichs die Option **Hinzufügen**, und drücken Sie die Navigationstaste oben oder unten.
- 7 Wählen Sie **Erstell.**, um die Playlist zu erstellen und im Musikplayer abzuspielen.
- 8 Wählen Sie **Option. > Playlist speichern**.
- 9 Geben Sie einen Namen ein und wählen Sie **OK**.

So erstellen Sie in der Ansicht „Alle“ eine Playlist:

- 1 Wählen Sie **Menü > Medien > Musik**.
- 2 Blättern Sie zu **SensMe™** und wählen Sie **Öffnen**.
- 3 Drücken Sie die Navigationstaste oben, unten, links oder rechts.
- 4 Sie müssen sich in der Ansicht **Alle** befinden. Ist das nicht der Fall, wählen Sie **Alle**.
- 5 Drücken Sie die Navigationstaste oben, unten, links oder rechts, um in die Titel reinzuhören.
- 6 Wählen Sie zur Auswahl eines Titel-Bereichs die Option **Hinzufügen**, und drücken Sie die Navigationstaste oben oder unten.
- 7 Wählen Sie zur Erstellung einer Playlist für den Musikplayer die Option **Erstell..**
- 8 Wählen Sie **Option. > Playlist speichern**.
- 9 Geben Sie einen Namen ein und wählen Sie **OK**.

Hörbücher

Mit Media Go™ können Sie Hörbücher von einem Computer zum Telefon übertragen und dann mit dem Telefon abspielen. Es kann einige Minuten dauern, bevor ein übertragenes Hörbuch in der Liste verfügbarer Hörbücher angezeigt wird.

So greifen Sie auf Hörbücher zu:

- Wählen Sie **Menü > Medien > Musik > Hörbücher**.
- 💡 Hörbücher, die nicht im Format M4B vorliegen bzw. nicht mit ID3v2-Kapiteltags versehen wurden, werden im Ordner **Titel** gespeichert.

Jetzt kaufen

Wenn Sie einen Musikdienst abonnieren, der die eingeschränkte, nicht dauerhafte Nutzung mit dem Telefon erlaubt, können Sie interessante Titel markieren, um sie ggf. später zu kaufen. Wenn Sie das nächste Mal Ihre Musikdateien mit Windows Media® Player und einem Computer mit Internetzugriff synchronisieren, werden Sie gefragt, ob der zuvor markierte Titel gekauft werden soll. Wenn Sie den Kauf akzeptieren, wird der Titel auf den Computer heruntergeladen. Die Kosten werden dem gewählten Musikdienstkonto belastet. Dieser Dienst setzt ein Abonnement und ein Konto bei einem Musikdienst zum Herunterladen von Musikdateien, einen Computer mit Microsoft® Windows Media® Player 11 bzw. einer neueren, kompatiblen Version von Windows Media® Player sowie eine USB-Verbindung zwischen Computer und Telefon voraus.

- ! Sie können nicht sehen, dass ein Titel markiert wurde. Bereits markierte Titel können nicht abgewählt werden.

So markieren Sie einen Titel:

- Drücken und halten Sie (⏏), während der zu markierende Titel abgespielt wird.

PlayNow™

Sie können **PlayNow™** wählen, um PlayNow™ anzurufen und Musik, Spiele, Klingeltöne, Designs und Hintergrundbilder herunterzuladen. Dabei lassen sich Dateien in der Vorschau anzeigen bzw. Inhalte anhören, bevor sie gekauft und in das Telefon geladen werden. Wenn PlayNow™ und PlayNow™ arena nicht funktionieren, finden Sie im Abschnitt *Internetdienste lassen sich nicht nutzen* auf Seite 78 weitere Informationen.

- ! Dieser Dienst ist nicht in allen Ländern verfügbar.

Noch mehr Funktionen werden verfügbar, wenn Sie mit einem Computer auf den Webshop PlayNow™ arena zugreifen www.playnow-arena.com. Weitere Informationen finden Sie unter www.sonyericsson.com/support im Dokument „Erste Schritte: PlayNow™ arena“.

So verwenden Sie PlayNow™:

- 1 Wählen Sie **Menü** > **PlayNow™**.
- 2 Navigieren Sie in PlayNow™ arena und befolgen Sie die Anweisungen, um Inhalte in der Vorschau zu testen bzw. zu kaufen.

TrackID™

TrackID™ ist ein Dienst zur Identifizierung von Musik. Sie können nach dem Namen, dem Interpreten und dem Album eines Titels suchen lassen, der über einen Lautsprecher oder im Radio des Telefons gespielt wird. Wenn TrackID™ nicht funktioniert, finden Sie im Abschnitt *Internetdienste lassen sich nicht nutzen* auf Seite 78 weitere Informationen.

So suchen Sie nach Informationen zu einem Titel:

- Wählen Sie **Menü** > **Unterhaltung** > **TrackID™** > **Starten**, während Sie einen Titel über Lautsprecher hören.
 - Wählen Sie **Option.** > **TrackID™**, während das Radio des Telefons spielt.
- 💡 Verwenden Sie TrackID™ in einer ruhigen Umgebung, um optimale Ergebnisse zu erzielen.

Onlinemusik und -videoclips

Sie können Videoclips abspielen und Musik hören, die per Stream aus dem Internet zum Telefon übertragen werden. Wenn der Internetzugriff nicht funktioniert, finden Sie im Abschnitt *Internetdienste lassen sich nicht nutzen* auf Seite 78 weitere Informationen.

So wählen Sie ein Datenkonto für Streamübertragungen:

- 1 Wählen Sie **Menü** > **Einstellungen** > **Konnektivität** > **StreamingEinstell.** > **Verbinden mit:**
- 2 Wählen Sie das zu verwendende Datenkonto.
- 3 Wählen Sie **Speichern**.


So übertragen Sie Musik- und Videodaten in einem Stream:

- 1 Wählen Sie **Menü** > **Internet**.
- 2 Wählen Sie  und anschließend .
- 3 Wählen Sie einen Link, dessen Stream empfangen werden soll.

Radio

- ! Aktivieren Sie das Radio im Telefon nicht an Orten, an denen dies verboten ist.

So schalten Sie das Radio ein:

- 1 Verbinden Sie ein Headset mit dem Telefon.
- 2 Entsperren Sie bei geschlossenem Telefon den Bildschirm.
- 3 Tippen Sie auf .

So aktivieren Sie den Sendersuchlauf:

- Tippen Sie  oder .

So aktivieren Sie den Sendersuchlauf über den Schieber:

- Ziehen Sie  durch das Frequenzband.

So nehmen Sie die Feinabstimmung der Frequenz vor:

- Tippen Sie  oder .

So wählen Sie gespeicherte Sender:

- 1 Tippen Sie auf .
 - 2 Tippen Sie auf einen Sender.
- ! Wenn  nicht verfügbar ist, werden keine Sender gespeichert. Um Sender zu speichern, verwenden Sie das Radio bei geöffnetem Telefon.

So minimieren Sie das Radio:

- Tippen Sie auf .

So gelangen Sie wieder zum Radio:

- Tippen Sie auf .

So schalten Sie das Radio aus:

- Tippen Sie auf .

So schalten Sie das Radio ein:

- 1 Verbinden Sie ein Headset mit dem Telefon.
- 2 Wählen Sie **Menü** > **Unterhaltung** > **Radio**.

So aktivieren Sie den Sendersuchlauf:

- Wählen Sie **Suchen**.

So nehmen Sie die Feinabstimmung der Frequenz vor:

- Drücken Sie die Navigationstaste rechts oder links.

So ändern Sie die Lautstärke:

- Drücken Sie die Lautstärketaste oben oder unten.

So minimieren Sie das Radio:

- Wählen Sie **Option.** > **Minimieren**.

So gelangen Sie wieder zum Radio:

- Wählen Sie **Menü** > **Unterhaltung** > **Radio**.

Speichern von Sendern



Sie können bis zu 20 Sender speichern.

So speichern Sie Sender automatisch:



- Wählen Sie **Option.** > **Sender** > **Auto-Speichern**.

So speichern Sie Sender manuell:

- 1 Wählen Sie **Option.** > **Sender** > **Speichern**, wenn Sie einen Radiosender gefunden haben.
- 2 Blättern Sie zu einer Position und wählen Sie **Einfügen**.
- 3 Sie können den Sender auch umbenennen. Wählen Sie **Speichern**.

- 💡 Sie können einen Sender auch an einer bestimmten Position speichern, indem Sie   drücken und gedrückt halten.

So wechseln Sie zwischen gespeicherten Sendern:

- Drücken Sie die Navigationstaste unten oder oben.
- 💡 Sie können einen gespeicherten Sender auch aufrufen, indem Sie   drücken.

Tonaufnahmen

Sie können Sprachmemos und Anrufe aufnehmen. Aufgenommene Sounds können außerdem als Klingeltöne genutzt werden.

- ! In einigen Ländern ist es gesetzlich vorgeschrieben, dass Sie den Gesprächspartner informieren, bevor Sie einen Anruf aufnehmen.

So nehmen Sie einen Sound auf:

- 1 Wählen Sie **Menü** > **Unterhaltung** > **Sound aufnehmen** > **Aufnahme**.
- 2 Wählen Sie **Speich.**, um die Aufnahme zu stoppen und zu speichern.

So nehmen Sie einen Anruf auf:


- 1 Wählen Sie während eines Anrufs **Option.** > **Aufnehmen**.
- 2 Wählen Sie **Speich.**, um die Aufnahme zu speichern.

So spielen Sie eine Aufnahme ab:

- 1 Wählen Sie **Menü** > **Organizer** > **Datei-Manager**.
- 2 Blättern Sie zu **Musik** und wählen Sie **Öffnen**.
- 3 Blättern Sie zu einer Aufnahme und wählen Sie **Abspielen**.

Übertragen und Verwalten von Dateien

Sie können Inhalte in Form von Bild- und Musikdateien übertragen und verwalten.

- ! Urheberrechtlich geschütztes Material darf in vielen Fällen nicht ausgetauscht werden.  bezeichnet eine geschützte Datei.

Verwalten der Daten im Telefon

Mit der Telefonanwendung **Datei-Manager** können Sie die Daten im Telefonspeicher bzw. auf einer Speicherkarte verwalten. Registerkarten und Symbole geben in **Datei-Manager** an, wo die Daten gespeichert sind. Wenn der Speicher voll ist, müssen Sie Dateien löschen, um Platz zu schaffen.

So zeigen Sie den Speicherstatus an:

- 1 Wählen Sie **Menü** > **Organizer** > **Datei-Manager**.
- 2 Wählen Sie **Option.** > **Speicherstatus**.
- 3 Wählen Sie **Speicherkarte** oder **Telefon**.

So wählen Sie mehrere Dateien in einem Ordner aus:

- 1 Wählen Sie **Menü** > **Organizer** > **Datei-Manager**.
- 2 Blättern Sie zu einem Ordner und wählen Sie **Öffnen**.
- 3 Wählen Sie **Option.** > **Markieren** > **Mehrere markier..**
- 4 Blättern Sie zu jeder gewünschten Datei und wählen Sie **Markieren**.

So verlagern Sie Daten zwischen Telefonspeicher und Speicherkarte:

- 1 Wählen Sie **Menü** > **Organizer** > **Datei-Manager**.
- 2 Wählen Sie eine Datei und dann **Option.** > **Datei verwalten** > **Verschieben**.
- 3 Wählen Sie **Speicherkarte** oder **Telefon**.
- 4 Blättern Sie zu einem Ordner und wählen Sie **Öffnen**.
- 5 Wählen Sie **Einfüg..**

So zeigen Sie Informationen zu Inhalten an:

- 1 Wählen Sie **Menü** > **Organizer** > **Datei-Manager**.
- 2 Wählen Sie eine Datei und dann **Option.** > **Informationen**.

Dateien an andere Telefone senden

Sie können Dateien z. B. in Nachrichten oder mit der Funktechnologie Bluetooth senden.

So senden Sie Daten:

- 1 Blättern Sie zu einem Objekt und wählen Sie **Option.** > **Senden**.
 - 2 Wählen Sie eine Übertragungsmethode.
- ! Überprüfen Sie, ob das empfangende Gerät die ausgewählte Übertragungsmethode unterstützt.

Mit USB-Kabel

Sie können Telefon und Computer mit einem USB-Kabel verbinden. Wenn Sie einen PC verwenden, werden Sie beim ersten Herstellen der Verbindung aufgefordert, PC Companion zu installieren.

- ! Das USB-Kabel müssen Sie ggf. separat erwerben. Verwenden Sie ausschließlich ein vom Telefon unterstütztes USB-Kabel.

So trennen Sie die USB-Verbindung sicher:

- 💡 Ziehen Sie das USB-Kabel nicht während einer Dateiübertragung ab, um Beschädigungen der Dateien zu vermeiden.
- 1 **Computer:** Klicken Sie im *Microsoft® Windows®-Explorer* mit der rechten Maustaste auf das Symbol „Hardware sicher entfernen“.
- 2 Wählen Sie die Laufwerke, zu denen die Verbindung unterbrochen werden soll. Wählen Sie *Anhalten*.
- 3 Warten Sie, bis die Meldung angezeigt wird, dass das Laufwerk entfernt werden darf. Ziehen Sie das USB-Kabel ab.

PC Companion

PC Companion bietet folgende Funktionen:

- Dateien im Telefon anzeigen.
 - Telefon als Modem verwenden.
 - PC-Software zum Synchronisieren, Übertragen und Sichern von Telefondaten installieren. Weitere Informationen finden Sie unter www.sonyericsson.com/support in den „Erste Schritte“-Dokumenten.
- 💡 Mac®-kompatible Software können Sie unter www.sonyericsson.com/support herunterladen.

So installieren Sie PC Companion:

- 1 Stellen Sie die Verbindung zwischen Telefon und PC mit einem vom Telefon unterstützten USB-Kabel her.
- 2 **Computer:** Befolgen Sie die Anweisungen.

Ziehen und Ablegen von Daten

Sie können Dateien in *Microsoft Windows Explorer* zwischen Telefon bzw. Speicherkarte und Computer per Ziehen und Ablegen verlagern.

So ziehen Sie Dateien und legen sie ab:

- 1 Stellen Sie die Verbindung zwischen Telefon und Computer über ein USB-Kabel her.
- 2 **Computer:** Warten Sie, bis Telefonspeicher und Speicherkarte als externe Laufwerke in *Microsoft® Windows® Explorer* angezeigt werden.
- 3 Verlagern Sie ausgewählte Dateien per Ziehen und Ablegen zwischen Telefon und Computer.

Erforderliche Betriebssysteme

Für die PC-Software von Sony Ericsson benötigen Sie eines der folgenden Betriebssysteme:

- Microsoft® Windows Vista™
- Microsoft® Windows® XP ab Service Pack 2

Übertragen von Dateien zwischen Computern

Mit Media Go™ können Sie Mediendaten zwischen Telefon und Computer übertragen. Media Go™ kann mittels PC Companion oder von www.sonyericsson.com/support heruntergeladen werden.

- 💡 Mac®-kompatible Software können Sie unter www.sonyericsson.com/support herunterladen.

So übertragen Sie Daten mit Media Go™:

- 1 Stellen Sie die Verbindung zwischen Telefon und Computer mit einem vom Telefon unterstützten USB-Kabel her.
- 2 **Computer:** Wählen Sie *Start/Programme/Sony/Media Go™*.
- 3 Wählen Sie *Transfer to or from Device using Media Go™* und klicken Sie auf *OK*.
- 4 Warten Sie, bis das Telefon in Media Go™ angezeigt wird.
- 5 Mit Media Go™ können Sie Dateien zwischen Telefon und Computer verschieben.

Media Home

Daten können mit **Media Home** automatisch von Media Go™ zum Telefon übertragen werden. Sie können mit **Media Home** auch Daten von einem DLNA-Server herunterladen.

Vor der Verwendung von **Media Home** müssen Sie auf Ihrem Computer Media Go™ installieren und **Medienfreig.** aktivieren. Media Go™ steht zum Download via PC Companion und auf der Website www.sonyericsson.com/support zur Verfügung.

So richten Sie Media Home ein:

- 1 **Computer:** Schalten Sie Media Go™ ein, und aktivieren Sie *Medienfreigabe*.
- 2 **Telefon:** Starten Sie den **Setup-Assistent** und führen Sie die Anwendung vollständig durch.

So übertragen Sie automatisch Daten von Media Go™ auf das Telefon:

- Schließen Sie das Telefon an das Ladegerät an. **Media Home** beginnt mit einem automatischen Download, wenn ein Ladegerät angeschlossen ist.

So übertragen Sie Daten manuell von Media Go™ zum Telefon.

- 1 Wählen Sie **Organizer** > **Media Home**.
- 2 Drücken Sie **Starten**.

So suchen Sie nach Daten und laden sie von einem DLNA-Server herunter:

- 1 Wählen Sie **Organizer** > **Media Home** > **Option.** > **Durchsuchen**.
- 2 Wählen Sie einen Server aus, und markieren Sie die Daten, die Sie herunterladen möchten.
- 3 Drücken Sie **Herunterladen**.

Telefonname

Sie können einen Namen für das Telefon eingeben, der in anderen Geräten angezeigt wird, wenn Sie beispielsweise die Funktechnologie Bluetooth™ verwenden.

So geben Sie einen Telefonnamen ein:

- 1 Wählen Sie **Menü** > **Einstellungen** > **Konnektivität** > **Telefonname**.
- 2 Geben Sie den Telefonnamen ein und wählen Sie **OK**.

Einsatz der Funktechnologie Bluetooth™

Die Bluetooth™-Funktion ist kostenlos und macht drahtlose Verbindungen mit anderen Bluetooth-Geräten möglich. Sie können beispielsweise:

- Verbindungen zu Freisprecheinrichtungen herstellen.
 - Verbindungen gleichzeitig zu mehreren Geräten herstellen.
 - Verbindungen zu Computern für den Zugriff auf das Internet herstellen.
 - Austauschen von Objekten.
 - Multiplayer-Spiele.
- ! Für die Bluetooth-Kommunikation wird eine Entfernung von maximal 10 m (33 Fuß) ohne massive Objekte in der Sichtlinie empfohlen.

Vorbereitungen für die Funktechnologie Bluetooth

Schalten Sie Bluetooth ein, um die Kommunikation mit anderen Geräten zu ermöglichen. Außerdem müssen Sie das Telefon ggf. mit anderen Bluetooth-Geräten koppeln.

So schalten Sie die Bluetooth-Funktion ein:

- Wählen Sie **Menü** > **Einstellungen** > **Konnektivität** > **Bluetooth** > **Einschalten**.
- ! Stellen Sie sicher, dass die Bluetooth-Funktion im zu koppelnden Gerät aktiviert und die Bluetooth-Sichtbarkeit eingestellt ist.

So koppeln Sie das Telefon mit einem anderen Gerät:

- 1 Wählen Sie **Menü > Einstellungen > Konnektivität > Bluetooth > Neues Gerät hinzu**.
- 2 Wählen Sie ein Gerät.
- 3 Geben Sie eine Kennung ein, wenn dies erforderlich ist.

So erlauben Sie die Verbindung zum Telefon:

- 1 Wählen Sie **Menü > Einstellungen > Konnektivität > Bluetooth**.
- 2 Wählen Sie ein Gerät in der Liste.
- 3 Wählen Sie **Option. > Verbind. erlauben**.
- 4 Wählen Sie **Immer fragen** oder **Immer erlauben**.

- ! Das ist nur mit Geräten möglich, die Zugriff auf einen geschützten Dienst benötigen.

Stromsparfunktion

Mit der Stromsparfunktion können Sie Akkustrom sparen. Im Stromsparmodus können Sie nur zu einem Bluetooth-Gerät eine Verbindung herstellen. Sie müssen diese Funktion ausschalten, wenn gleichzeitig Verbindungen zu mehreren Bluetooth-Geräten hergestellt werden sollen.

So schalten Sie die Stromsparfunktion ein:

- Wählen Sie **Menü > Einstellungen > Konnektivität > Bluetooth > Option. > Strom sparen > Ein**.

Übertragen von Ton zwischen Telefon und Bluetooth-Freisprecheinrichtung

Sie können Klang zwischen Telefon und Bluetooth-Freisprecheinrichtung übertragen. Dafür benötigen Sie eine Taste am Telefon und die entsprechende Taste an der Freisprecheinrichtung.

So übertragen Sie den Ton:

- 1 Wählen Sie **Menü > Einstellungen > Konnektivität > Bluetooth > Option. > Ankommender Anruf**.
- 2 Wählen Sie eine Option. **Im Telefon** überträgt den Ton zum Telefon. Mit **Freisprechen** wird der Ton zum Headset übertragen.

- ! Um diese Einstellung zu aktivieren, müssen Sie den Anruf mit der Anruftaste annehmen.

So übertragen Sie den Ton während eines Anrufs:

- 1 Wählen Sie während eines Anrufs **Ton**.
- 2 Wählen Sie aus der Liste der verfügbaren Optionen aus.

Sichern und Wiederherstellen

Mit *Sony Ericsson PC Suite* können Sie Kontakte, Kalender, Aufgaben, Notizen und Lesezeichen sichern und wiederherstellen.

Bevor Sie Daten sichern und wiederherstellen, müssen Sie *Sony Ericsson PC Suite* installieren (verfügbar über PC Companion oder unter www.sonyericsson.com/support).

Die Kontakte im Telefon können unter Verwendung einer Speicherkarte gesichert und wiederhergestellt werden. Sie können Daten zwischen Speicherkarte und Telefonspeicher verlagern. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt *Verwalten der Daten im Telefon* auf Seite 45.

- 💡 Sichern Sie die Daten im Telefon regelmäßig, um Datenverluste zu vermeiden.

So erstellen Sie mit Sony Ericsson PC Suite eine Sicherung:

- 1 **Computer:** Starten Sie *Sony Ericsson PC Suite* mit *Start/Programme/Sony Ericsson/Sony Ericsson PC Suite*.
- 2 Befolgen Sie die Anweisungen zum Herstellen einer Verbindung in *Sony Ericsson PC Suite*.
- 3 Wechseln Sie in *Sony Ericsson PC Suite* zum Bereich für Sicherungen und Wiederherstellungen und sichern Sie die Telefondaten.

So stellen Sie Telefondaten mit Sony Ericsson PC Suite wieder her:

- ! Im Rahmen der Wiederherstellung überschreibt *Sony Ericsson PC Suite* alle Daten im Telefon. Wenn Sie den Prozess unterbrechen, beschädigen Sie das Telefon.
- 1 **Computer:** Starten Sie *Sony Ericsson PC Suite* mit *Start/Programme/Sony Ericsson/Sony Ericsson PC Suite*.
 - 2 Befolgen Sie die Anweisungen zum Herstellen einer Verbindung in *Sony Ericsson PC Suite*.
 - 3 Wechseln Sie in *Sony Ericsson PC Suite* zum Bereich für Sicherungen und Wiederherstellungen und stellen Sie die Telefondaten wieder her.

Telefonupdate

Sie können Ihr Telefon auf die neueste Softwareversion aktualisieren. Damit profitieren Sie von maximaler Leistung und den neuesten Verbesserungen. Sie benötigen ein USB-Kabel und einen PC mit Internetverbindung.

Informationen hierzu finden Sie unter

www.sonyericsson.com/update.



Sichern Sie die im Telefon gespeicherten Daten, bevor Sie ein Update durchführen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt *Sichern und Wiederherstellen* auf Seite 48.

Telefonupdate mit Sony Ericsson PC Suite

Sie können Updates für das Telefon über ein USB-Kabel unter Verwendung von *Sony Ericsson PC Suite* vornehmen. Wenn das Telefon angeschlossen ist, sucht es automatisch nach neuen Updates und versendet gegebenenfalls Benachrichtigungen.

Wireless-Telefonupdate

Sie können das Telefon mit der Update Service-Anwendung über das Mobilfunknetz aktualisieren. Dabei gehen keine persönlichen Daten verloren.

! Update Service setzt einen Datenzugang via GPRS, UMTS oder HSDPA voraus.

So wählen Sie Einstellungen für Update Service:

- Wählen Sie **Menü > Einstellungen > Allgemein > Software-Update > Einstellungen > Interneteinstellungen**.

So verwenden Sie Update Service:

- 1 Wählen Sie **Menü > Einstellungen > Allgemein > Software-Update**.
- 2 Wählen Sie **Update suchen** und befolgen Sie die angezeigten Anweisungen.

Nachrichten

SMS und MMS

Nachrichten können Text, Bilder, Soundeffekte, Animationen und Melodien enthalten.

Beim Verschicken von Nachrichten wählt das Telefon automatisch die am besten geeignete Sendemethode (SMS oder MMS).

Wenn die MMS-Funktionen nicht arbeiten, finden Sie im Abschnitt *Internetdienste lassen sich nicht nutzen* auf Seite 78 weitere Informationen.

Senden von Nachrichten

Nachrichten lassen sich mit dem Telefon verschicken. Eine Standard-SMS kann maximal 160 Zeichen (inklusive Leerzeichen) enthalten, wenn keine anderen Objekte in die Nachricht eingefügt werden. Sobald Sie mehr als 160 Zeichen eingeben, wird eine zweite SMS erstellt. Die beiden Mitteilungen werden dann als verknüpfte Mitteilung gesendet.



So erstellen und senden Sie eine Mitteilung:

- 1 Wählen Sie **Menü** > **Nachrichten** > **Verfassen** > **Nachricht**.
 - 2 Geben Sie Text ein. Wenn Sie der Nachricht Elemente hinzufügen möchten, drücken Sie die Navigationstaste unten, blättern Sie mit den Navigationstasten nach links oder rechts, und wählen Sie anschließend ein Element aus.
 - 3 Gehen Sie bei Verwendung der Kamera wie folgt vor: Öffnen Sie das Telefon, machen Sie ein Foto bzw. drehen Sie ein Video, und schließen Sie das Telefon wieder, bevor Sie mit dem Verfassen fortfahren.
 - 4 Wählen Sie **Fortsetzen** > **Kontaktsuche**.
 - 5 Wählen Sie einen Empfänger und dann **Senden**.
- ! Wenn Sie eine Nachricht an eine Gruppe senden, werden ggf. für jedes Mitglied der Gruppe Gebühren belastet. Weitere Informationen erhalten Sie vom Dienstanbieter.

So kopieren Sie Text und fügen ihn in eine Nachricht ein:

- 1 Wählen Sie beim Schreiben der Nachricht **Option**. > **Kopieren+Einfüg**..
- 2 Wählen Sie **Alles kopieren** oder **Markieren+Kopier**. Blättern Sie in der Nachricht zum gewünschten Text und markieren Sie ihn.
- 3 Wählen Sie **Option**. > **Kopieren+Einfüg**. > **Einfüg**..

Nachrichten empfangen und speichern

Sie werden benachrichtigt, sobald Sie eine Nachricht empfangen.  oder  wird angezeigt. Nachrichten werden automatisch im Telefonspeicher abgelegt. Wenn der Telefonspeicher voll ist, können Sie Nachrichten löschen oder auf einer Speicherkarte bzw. der SIM-Karte speichern.

So speichern Sie eine empfangene Mitteilung auf einer Speicherkarte:

- Wählen Sie **Menü** > **Nachrichten** > **Nachrichten** > **Einstellungen** > **Speicherziel** > **Speicherkarte**.

So speichern Sie eine Mitteilung auf der SIM-Karte:

- 1 Wählen Sie **Menü** > **Nachrichten** > **Nachrichten** und dann einen Ordner.
- 2 Blättern Sie zu einer Mitteilung und wählen Sie **Option**. > **Nachr. speichern**.

So zeigen Sie eine Nachricht im Posteingang an:

- 1 Wählen Sie **Menü** > **Nachrichten** > **Nachrichten** > **Posteingang**.
- 2 Blättern Sie zur Nachricht und wählen Sie **Anzeigen**.

So rufen Sie eine Nummer an, die sich in einer Nachricht befindet:

- Blättern Sie in der Nachricht zur Rufnummer und drücken Sie .

Nachrichtenoptionen

Sie können verschiedene Optionen wie Nachrichtenalarm und Standardspeicherposition für alle Nachrichten einstellen. Andere Optionen wie Priorität oder Zeit der Zustellung können separat für jede Nachricht definiert werden.

So stellen Sie Optionen für alle Mitteilungen ein:

- 1 Wählen Sie **Menü** > **Nachrichten** > **Nachrichten** > **Einstellungen**.
- 2 Wählen Sie eine Option.

So stellen Sie Optionen für eine bestimmte Nachricht ein:

- 1 Wählen Sie **Option**. > **Erweitert**, wenn die Nachricht fertig ist und ein Empfänger ausgewählt wurde.
- 2 Blättern Sie zu einer Option und wählen Sie **Bearbeiten**.

Konversationen

Sie können Ihre Nachrichten in **Konversationen** oder **Posteingang** anzeigen. Eine Nachrichtenkonversation zeigt die vollständige Kommunikation zwischen Ihnen und einem Ihrer Kontakte.

So zeigen Sie Nachrichten in „Konversationen“ an:

- Wählen Sie **Menü** > **Nachrichten** > **Posteingang** > Registerkarte **Konversationen**.
- Wählen Sie **Menü** > **Nachrichten** > **Konversationen** und dann eine Konversation.

So senden Sie eine Mitteilung aus „Konversationen“:

- 1 Wählen Sie **Menü** > **Nachrichten**.
- 2 Wählen Sie **Konversationen** oder wählen Sie **Posteingang** > Registerkarte **Konversationen**.
- 3 Wählen Sie eine Konversation.
- 4 Schreiben Sie eine Mitteilung und wählen Sie **Senden**.

Sprachnachrichten

Sie können eine Sprachaufnahme als Sprachnachricht versenden und empfangen.

- ! Absender und Empfänger müssen über einen Teilnehmerzugang verfügen, der MMS unterstützt.

So können Sie eine Sprachmitteilung aufnehmen oder senden:

- 1 Wählen Sie **Menü** > **Nachrichten** > **Verfassen** > **Sprachnachricht**.
- 2 Nehmen Sie die Mitteilung auf und wählen Sie **Stopp** > **Senden** > **Kontaktsuche**.
- 3 Wählen Sie einen Empfänger und dann **Senden**.

E-Mail

Mit diesem Telefon können Sie E-Mail-Standardfunktionen nutzen und dieselbe E-Mail-Adresse wie mit dem Computer verwenden.

- 💡 Sie können E-Mails mit der Anwendung Microsoft® Exchange ActiveSync® synchronisieren.

Vorbereitungen für die E-Mail-Funktion

Sie können die Einstellungen für Ihr E-Mail-Konto unter „Setup“ überprüfen oder manuell eingeben. Sie können die Einstellungen auch in der Website www.sonyericsson.com/support anfordern.

So erstellen Sie erstmals ein E-Mail-Konto:

- 1 Wählen Sie **Menü** > **Nachrichten** > **E-Mail**, um den E-Mail-Setup-Assistenten aufzurufen.
 - 2 Führen Sie die beschriebenen Schritte durch, um das Konto zu erstellen.
- 💡 Wenn Sie die Einstellungen manuell eingeben müssen, fordern Sie die erforderlichen Daten von Ihrem E-Mail-Anbieter an. Ein E-Mail-Anbieter ist beispielsweise das Unternehmen, über das Sie Ihre E-Mail-Adresse beziehen.

So schreiben und senden Sie E-Mails:

- 1 Wählen Sie **Menü** > **Nachrichten** > **E-Mail**.
- 2 Wenn Sie mehrere E-Mail-Konten haben, wählen Sie das Konto aus, von dem aus Sie die Nachricht senden möchten.
- 3 Wählen Sie **Verfassen**.
- 4 Wenn Sie einen Empfänger hinzufügen möchten, blättern Sie zu **An:**, und wählen Sie **Hinzufügen** > **E-Mail-Adr. eingeben**. Geben Sie die E-Mail-Adresse ein und wählen Sie **OK**.
- 5 Blättern Sie zu **An:** und wählen Sie **Bearbeiten**, um weitere Empfänger hinzuzufügen. Blättern Sie zu einer Option und wählen Sie **Hinzufügen**. Wählen Sie **Fertig**, wenn Sie bereit sind.
- 6 Blättern Sie zur Eingabe eines Betreffs zu **Betreff:**, wählen Sie **Bearbeiten**, geben Sie den Betreff ein, und wählen Sie **OK**.
- 7 Blättern Sie zur Eingabe des Nachrichtentextes zu **Text:**, wählen Sie **Bearbeiten**, geben Sie den Text ein, und wählen Sie **OK**.
- 8 Wählen Sie **Hinzufügen**, um eine Datei anzuhängen.
- 9 Wählen Sie **Fortsetzen** > **Senden**.

So empfangen und lesen Sie eine E-Mail:

- 1 Wählen Sie **Menü** > **Nachrichten** > **E-Mail**.
- 2 Wenn Sie über mehrere E-Mail-Konten verfügen, wählen Sie ein Konto aus.
- 3 Wählen Sie **Posteingang** > **Option.** > **Neue E-Mail abruf**.
- 4 Blättern Sie zur Nachricht und wählen Sie **Anzeigen**.

So speichern Sie eine E-Mail:

- 1 Wählen Sie **Menü** > **Nachrichten** > **E-Mail**.
- 2 Wenn Sie über mehrere E-Mail-Konten verfügen, wählen Sie ein Konto aus.
- 3 Wählen Sie **Posteingang**.
- 4 Blättern Sie zur Mitteilung und wählen Sie **Anzeigen** > **Option.** > **Nachr. speichern**.

So beantworten Sie eine E-Mail:

- 1 Wählen Sie **Menü** > **Nachrichten** > **E-Mail**.
- 2 Wenn Sie über mehrere E-Mail-Konten verfügen, wählen Sie ein Konto aus.
- 3 Wählen Sie **Posteingang**.
- 4 Blättern Sie zur Mitteilung und wählen Sie **Option.** > **Antworten**.
- 5 Schreiben Sie die Antwort und wählen Sie **OK**.
- 6 Wählen Sie **Fortsetzen** > **Senden**.

So zeigen Sie einen E-Mail-Anhang an:

- Wählen Sie beim Anzeigen der Nachricht **Option.** > **Anhänge** > **Benutzen** > **Anzeigen**.

Aktives E-Mail-Konto

Wenn Sie mehrere E-Mail-Konten besitzen, können Sie jeweils eines dieser Konten aktivieren.


So erstellen Sie weitere E-Mail-Konten:

- 1 Wählen Sie **Menü** > **Nachrichten** > **E-Mail**.
- 2 Wenn Sie über mehrere E-Mail-Konten verfügen, wählen Sie ein Konto aus.
- 3 Wählen Sie **Konten**.
- 4 Blättern Sie zu **Neues Konto** und wählen Sie **Hinzufügen**.

So wechseln Sie das aktive E-Mail-Konto:

- 1 Wählen Sie **Menü** > **Nachrichten** > **E-Mail**.
- 2 Wenn Sie über mehrere E-Mail-Konten verfügen, wählen Sie ein Konto aus.
- 3 Wählen Sie **Konten**.
- 4 Wählen Sie das Konto aus, das aktiviert werden soll.

Automatisches Abrufen neuer E-Mails

Sie können Ihr Telefon so einstellen, dass automatisch neue E-Mails abgerufen werden. Dabei können Sie ein Intervall für den Abruf festlegen oder eine dauerhafte Verbindung zwischen Telefon und E-Mail-Server einrichten (Push-E-Mail). Das Telefon ruft nur die E-Mail-Nachrichten des aktiven E-Mail-Kontos ab. Beim Eingang einer neuen E-Mail werden Sie in der  benachrichtigt.

So stellen Sie das Intervall für die Prüfung auf neue E-Mails ein:

- 1 Wählen Sie **Menü** > **Nachrichten** > **E-Mail**.
- 2 Wenn Sie über mehrere E-Mail-Konten verfügen, wählen Sie ein Konto aus.
- 3 Wählen Sie **Einstellungen** > Registerkarte **Download** > **Abfrageintervall**.
- 4 Wählen Sie eine Option.

Internet

Wenn der Internetzugriff nicht funktioniert, finden Sie im Abschnitt *Internetdienste lassen sich nicht nutzen* auf Seite 78 weitere Informationen.


So beginnen Sie mit dem Surfen:





- 1 Wählen Sie **Suchen**.
- 2 Geben Sie eine Webadresse, einen Suchtext oder den Namen eines Lesezeichens ein.
- 3 Blättern Sie zu einem Listeneintrag und wählen Sie **Gehe zu** oder **Suchen**.

So schließen Sie den Browser:

- 1 Wählen Sie beim Surfen im Web  und anschließend .
- 2 Wählen Sie **Browser beenden**.






Browser-Symboleiste

Wenn Sie sich auf einer Website befinden, wählen Sie . Folgende Optionen werden angezeigt:

Symbol	Funktion
	Webseite zu Webfeeds hinzufügen
	Schwenken und Zoomen auf der Webseite
	Webseiten-Favoriten verwalten
	Aus dem Internet heruntergeladene Dateien verwalten

Browser-Direktzugriffstasten



Mit den Tasten können Sie verschiedene Funktionen eines Browsers direkt aufrufen.

Taste	Direktzugriffstaste
	Lesezeichen
 - 	Geben Sie Text in die Felder Adresse eingeben bzw. Internetsuche ein oder suchen Sie einen Eintrag in Lesezeichen .
	Zoom
	Überblick (wenn Smart-Fit ausgeschaltet ist)



Lesezeichen

Sie können Lesezeichen erstellen und bearbeiten, die den Zugriff auf bevorzugte Webseiten beschleunigen.




So erstellen Sie ein Lesezeichen:

- 1 Wenn Sie auf einer Website Lesezeichen hinzufügen möchten, wählen Sie  und anschließend .
- 2 Wählen Sie **Als Lesez. hinzu**.

So wählen Sie ein Lesezeichen:

- 1 Wählen Sie **Menü > Internet**.
- 2 Wählen Sie beim Surfen im Internet  und anschließend .
- 3 Blättern Sie zu einem Lesezeichen und wählen Sie **Gehe zu**.



So senden Sie ein Lesezeichen:

- 1 Wählen Sie **Menü** > **Internet**.
- 2 Wählen Sie beim Surfen im Internet  und anschließend .
- 3 Wählen Sie  und blättern Sie zu einem Lesezeichen.
- 4 Wählen Sie **Option.** > **Senden** und dann eine Übertragungsmethode.

Seitenprotokoll



Hier können Sie anzeigen, welche Webseiten besucht wurden, und diese Webseiten erneut aufrufen.

So zeigen Sie das Seitenprotokoll an:

- 1 Wählen Sie **Menü** > **Internet**.
- 2 Wählen Sie  und anschließend .
- 3 Wählen Sie **Protokoll**.



Weitere Browserfunktionen

So schalten Sie Smart-Fit Rendering™ ein oder aus:

- 1 Wählen Sie **Menü** > **Internet**.
- 2 Wählen Sie  und anschließend .
- 3 Wählen Sie **Einstellungen** > **Smart-Fit**.
- 4 Wählen Sie eine Option.

- ! Wenn Smart-Fit eingeschaltet ist, werden Webseiten an die Bildschirmgröße angepasst, damit nicht horizontal geblättert werden muss. Wenn Smart-Fit ausgeschaltet ist, können Sie innerhalb der Webseiten schwenken und zoomen.

So nutzen Sie "Schwenken und Zoomen" auf einer Webseite:



- 1 Wenn Sie sich auf einer Website befinden, wählen Sie  und anschließend .
- 2 Verschieben Sie den Rahmen mit der Navigationstaste.
- 3 Drücken Sie die Navigationstaste, um in einem Bereich einer Webseite zu zoomen.

- ! Um die Funktion zum Schwenken und Zoomen nutzen zu können, müssen Sie **Smart-Fit** ausschalten:



So tätigen Sie einen Anruf, während Sie im Internet surfen:

- Drücken Sie .



So speichern Sie ein in einer Webseite enthaltenes Bild:

- 1 Wenn Sie sich auf einer Website befinden, wählen Sie  und anschließend .
- 2 Wählen Sie **Bild speichern**.
- 3 Wählen Sie ein Bild.

So suchen Sie Text auf einer Webseite:

- 1 Wenn Sie sich auf einer Website befinden, wählen Sie  und anschließend .
- 2 Wählen Sie **Seite durchsuchen**.
- 3 Geben Sie Text ein und drücken Sie **Suchen**.

So senden Sie einen Link:

- 1 Wenn Sie sich auf einer Website befinden, wählen Sie  und anschließend .
- 2 Wählen Sie **Link senden** und dann eine Übertragungsmethode.

- ! Überprüfen Sie, ob das empfangende Gerät die ausgewählte Übertragungsmethode unterstützt.

Internetsicherheit und Zertifikate

Das Telefon unterstützt das sichere Surfen im Internet. Verschiedene Internetdienste (z. B. Banking) setzen Zertifikate im Telefon voraus. Das Telefon enthält beim Erwerb möglicherweise bereits Zertifikate. Sie können auch neue Zertifikate herunterladen.

So zeigen Sie Zertifikate im Telefon an:

- Wählen Sie **Menü** > **Einstellungen** > **Allgemein** > **Sicherheit** > **Zertifikate**.

Dateiübertragungen

Mit dem Dateiübertragungs-Manager behalten Sie den Überblick über heruntergeladene Dateien (beispielsweise Mediendateien, Podcasts und Spiele). Außerdem erleichtert Ihnen das Programm den Zugriff auf die Dateien. Darüber hinaus können Sie nachverfolgen, welche Fotos Sie auf Websites, beispielsweise Webalben und Blogs, hochgeladen haben. Im Dateiübertragungs-Manager können Sie heruntergeladene Java-Anwendungen installieren und Downloads anhalten, fortsetzen oder abbrechen.




So greifen Sie per Dateiübertragung auf eine Datei zu:

- 1 Wählen Sie **Menü** > **Organizer** > **Dateiübertragung**.
- 2 Blättern Sie zur Datei.
- 3 Drücken Sie die mittlere Auswahl Taste, um auf die Datei zuzugreifen, oder wählen Sie **Option.**, um weitere Optionen aufzurufen.

Webfeeds

Sie können regelmäßig aktualisierte Inhalte wie Nachrichtenschlagzeilen, Podcasts oder Fotos in Form von Webfeeds abonnieren und downloaden.

So fügen Sie neue Feeds aus einer Webseite hinzu:

- 1 Wenn Sie sich auf einer Internetseite mit Webfeeds befinden (gekennzeichnet durch ) , wählen Sie einfach  und anschließend .
- 2 Blättern Sie zu den gewünschten Feeds, und wählen Sie jeweils **Hinzufügen** > **Ja**.
- 3 Legen Sie fest, wie häufig eine Aktualisierung erfolgen soll.

So suchen Sie nach Webfeeds:

- 1 Wählen Sie **Menü** > **Medien** > **Webfeeds**.
- 2 Wählen Sie **Neuer Feed** und geben Sie eine Webadresse ein.

So laden Sie Dateien mittels Webfeeds herunter:

- 1 Wählen Sie **Menü** > **Medien** > **Webfeeds**.
- 2 Wählen Sie einen aktualisierten Webfeed aus.
- 3 Blättern Sie zu einem aktualisierten Feed, und wählen Sie **Anzeigen**.
- 4 Drücken Sie die Navigationstaste links oder rechts, um zu einer Überschrift zu blättern.
- 5 Drücken Sie die Navigationstaste unten, um zum herunterzuladenden Objekt zu blättern, und wählen Sie anschließend **Option.** > **Datei herunterlad.**



Sie können über den Dateiübertragungs-Manager auf heruntergeladene Dateien zugreifen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt *Dateiübertragungen* auf Seite 57.



Sie können außerdem mit Media Go™ Webfeed-Daten abonnieren und auf einen Computer herunterladen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt *So übertragen Sie Daten mit Media Go™*: auf Seite 46.

Aktualisieren von Webfeeds

Sie können Feeds manuell aktualisieren oder Aktualisierungen planen. Beim Eingang von Updates wird  auf dem Bildschirm angezeigt.

So planen Sie die Aktualisierung von Webfeeds:

- 1 Wählen Sie **Menü** > **Medien** > **Webfeeds**.
- 2 Blättern Sie zu einem Feed und wählen Sie **Option.** > **Aktualisierungen**.
- 3 Wählen Sie eine Option.

! Häufige Aktualisierungen können hohe Kosten verursachen.

Webfeeds auf Standby

Sie können aktuelle Nachrichten auf dem Standby-Bildschirm anzeigen lassen.

So zeigen Sie Webfeeds im Standby-Modus an:

- 1 Wählen Sie **Menü** > **Medien** > **Webfeeds**.
- 2 Blättern Sie zu einem Feed und wählen Sie **Option.** > **Einstellungen** > **Standby-Ticker** > **Im Standby zeig..**

So greifen Sie im Standby auf Webfeeds zu:

- 1 Wählen Sie im Standby-Modus die Option **Ticker**.
- 2 Wenn Sie weitere Informationen zu einem Feed anzeigen möchten, blättern Sie mit Hilfe der Navigationstasten bis zu einer Überschrift, und wählen Sie anschließend **Anzeigen**.

Podcasts

Podcasts sind Dateien z. B. mit Radioprogrammen oder Videoinhalten, die Sie downloaden und abspielen können. Podcasts werden in Form von Webfeeds abonniert und heruntergeladen.

So greifen Sie auf Audio-Podcasts zu:

- Wählen Sie **Menü** > **Medien** > **Musik** > **Musikfeeds**.

So greifen Sie auf Video-Podcasts zu:

- Wählen Sie **Menü** > **Medien** > **Video** > **Videofeeds**.

Foto-Feeds

Sie können Foto-Feeds abonnieren und Fotos herunterladen.

So greifen Sie auf Fotofeeds zu:

- Wählen Sie **Menü** > **Medien** > **Foto** > **Fotofeeds**.

Facebook™

Facebook ist ein soziales Netzwerk für die Kommunikation mit Freunden, Familie und Kollegen.

So greifen Sie auf Facebook zu:

- Wählen Sie **Menü** > **Organizer** > **Anwendungen** > **Facebook**.

Connected Home

Connected Home integriert das Telefon in das tägliche Leben, z. B. beim Musik hören und bei der Medienverwaltung zuhause. Hifi, TV, Filme, Spiele usw. werden im Heimnetzwerk verbunden.

Wi-Fi™

Mit Wi-Fi™ und dem Telefon können Sie kabellos auf das Internet zugreifen. Sie können zu Hause oder in öffentlichen Zugangsbereichen (Hotspots) im Internet surfen:

- Private Netze sind normalerweise geschützt. Der Zugriff erfolgt mittels Kennwort oder Schlüssel vom Eigentümer.
- Hotspots sind normalerweise nicht geschützt, setzen aber häufig das Anmelden bei einem Dienst des Betreibers voraus, bevor Sie Zugang zum Internet erhalten.

Verwenden von Wi-Fi

Damit Sie via Wi-Fi im Internet surfen können, müssen Sie ein verfügbares Netzwerk suchen, eine Verbindung zu diesem herstellen und dann den Internetbrowser öffnen.

So schalten Sie Wi-Fi ein:

- Wählen Sie **Menü** > **Einstellungen** > **Konnektivität** > **Wi-Fi** > **Einschalten**.

So stellen Sie eine Netzverbindung her:

- 1 Wählen Sie **Menü** > **Einstellungen** > **Konnektivität** > **Wi-Fi**.
- 2 Blättern Sie zu einem Netz und wählen Sie **Verbinden**.

So surfen Sie via Wi-Fi:

- 1 Stellen Sie sicher, dass in der Statusleiste (📶) angezeigt wird.
- 2 Wählen Sie **Menü** > **Internet**.

- 💡 Häufig genutzte Netze können als Favoriten gespeichert werden. Wenn Sie **Auto-Verbinden** für eines dieser Netze einschalten, stellt das Telefon automatisch die Verbindung zu diesem Netzwerk her, wenn in Reichweite gelangt.

DLNA™

Das Telefon ist mit einem integrierten DLNA™-Server (Digital Living Network Alliance) ausgestattet, der die Verbindung zum Heimatnetz über Wi-Fi herstellt. Andere DLNA-Geräte, die ebenfalls mit dem Heimatnetzwerk verbunden sind, können auf Bild- und Musikdateien zugreifen, die im Telefon gespeichert sind, um sie anzuzeigen bzw. abzuspielen. Bei einem kompatiblen DLNA-Gerät kann es sich beispielsweise um einen Computer, eine Kamera, ein Fernsehgerät, eine PLAYSTATION®3-Konsole oder ein anderes Telefon mit DLNA-Funktionen handeln.

- ! **Wi-Fi** muss aktiviert sein, und das Telefon muss mit einem als Favoriten gespeicherten Netz verbunden sein.

So konfigurieren Sie das Telefon als DLNA-Server:

- 1 Wählen Sie **Menü** > **Einstellungen** > **Konnektivität** > **Netzwerkfreigabe**.
- 2 Wählen Sie ein in der Liste der Favoriten gespeichertes Netz.
- 3 Wählen Sie **Ein** > **Speichern**.

- 💡 Ein DLNA-Server stellt Musik, Bilder und Videos im Netz zur Verfügung. Andere DLNA-Einheiten spielen Medien von den Media Servers im Netz ab.

So zeigen Sie Fotos, die auf Ihrem Telefon gespeichert sind, auf einem anderen DLNA-Gerät an:

- 1 Wählen Sie **Menü** > **Medien** > **Foto** > **Album**.
- 2 Wählen Sie einen Monat.
- 3 Blättern Sie zu einem Foto und wählen Sie **Option.** > **Anzeigen auf**.
- 4 Wählen Sie ein DLNA-Gerät in der Liste.

So spielen Sie Musik, die im Telefon gespeichert ist, auf einem anderen DLNA-Gerät ab.

- 1 Wählen Sie **Menü** > **Medien** > **Musik**.
- 2 Wählen Sie mit der Navigationstaste die gewünschte Kategorie.
- 3 Blättern Sie zu einem Titel und wählen Sie ihn aus.
- 4 Wählen Sie **Option.** > **Abspielen auf**.
- 5 Wählen Sie ein DLNA-Gerät in der Liste.

So spielen Sie Musik, die in einem anderen DLNA-Gerät gespeichert ist, auf Ihrem Telefon ab.

- 1 Wählen Sie **Menü** > **Medien** > **Musik** > **Medienserver**.
- 2 Wählen Sie einen Media Server in der Liste.
- 3 Wählen Sie mit der Navigationstaste die gewünschte Kategorie.
- 4 Blättern Sie zu einem Titel und wählen Sie **Abspielen**.

Remote Play mit PLAYSTATION®3

Remote Play mit PLAYSTATION 3 ermöglicht den Wireless-Anschluss des Telefons an ein PLAYSTATION 3-System. Mit Remote Play können Sie vom Telefon aus auf die Mediendaten der PLAYSTATION 3 zugreifen. Sie können den Bildschirm der PLAYSTATION 3 (einschließlich Menü) auf dem Mobiltelefon steuern und anzeigen. Die PLAYSTATION 3 streamt die Medien an das Telefon. Sie können Videos, Fotos und Musik suchen sowie Spiele- und Film-Trailer sowie Bilder aus dem PlayStation® Store herunterladen und anschauen. Mit PlayTV* können Sie TV-Programme anschauen, aufzeichnen und suchen.

* Einige Funktionen sind nur auf bestimmten Märkten erhältlich

- ! DRM-geschützte Medien können nicht gestreamt und auf dem Telefon abgespielt werden. Weitere Informationen finden Sie auf der PLAYSTATION 3-Website.

So starten Sie Remote Play mit PLAYSTATION 3:

- 1 Wählen Sie **Menü** > **Unterhaltung** > **Remote Play** > **Starten**.
- 2 Wählen Sie **Ja** > **OK**, um die Erstellung eines achtstelligen Registrierungscode auf PLAYSTATION 3 zu bestätigen.
- 3 Geben Sie den, auf PLAYSTATION 3 erstellten, achtstelligen Registrierungscode ein und wählen Sie **OK**.
- 4 Wählen Sie **Via Wi-Fi**.
- 5 Wählen Sie PLAYSTATION 3 aus der Liste aus und wählen Sie **OK**.

So stoppen Sie Remote Play mit PLAYSTATION 3:

- 1 Wählen Sie **Option.** > **Remote Play-Ende**.
- 2 Wählen Sie **Ja**, um auch die PLAYSTATION 3 auszuschalten.

GPS


Das Telefon ist mit einem GPS-Empfänger ausgestattet, der aus Satellitensignalen die aktuelle Position errechnet. Einige GPS-Funktionen greifen auf das Internet zu. In diesem Fall sind die Datenübertragungsraten sowie eventuelle Gebühren zu beachten.

- ! Wenn nicht alle GPS-Funktionen genutzt werden können, finden Sie im Abschnitt *Internetdienste lassen sich nicht nutzen* auf Seite 78 weitere Informationen.

Per GPS

Ihre Position kann ermittelt werden, wenn freie Sicht zum Himmel besteht. Wenn Ihre Position nicht innerhalb einiger Minuten ermittelt werden kann, müssen Sie sich an einen anderen Ort begeben. Um die Suche zu unterstützen, sollten Sie still stehen und die GPS-Antenne nicht abdecken.

- ! Wenn Sie GPS erstmals nutzen, kann die Positionsbestimmung bis zu 10 Minuten dauern.

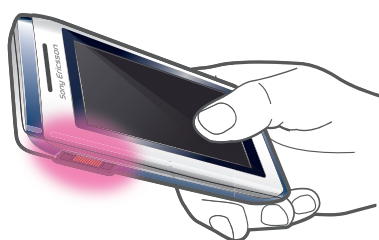

Starthilfe

Mit **Starthilfe** kann Ihre Position schneller ermittelt werden. Wenn **Starthilfe** nicht ausgeschaltet wurde, wird die Funktion zur Ermittlung Ihrer Position eingesetzt, sofern die Technologie Assisted GPS (A-GPS) verfügbar ist.

So stellen Sie ein, wann die Starthilfe genutzt wird:

- 1 Wählen Sie **Menü > Ortsbezog. Dienste > Einstellungen > Starthilfe**.
- 2 Wählen Sie eine Option.

Speichern von Positionen

Alle gespeicherten Positionen befinden sich im Ordner **Meine Favoriten**.

So speichern Sie die aktuelle Position:

- 1 Wählen Sie **Menü > Ortsbezog. Dienste > Meine Favoriten > Ort hinzufügen**.
- 2 Wählen Sie **Bearbeiten** und geben Sie den Titel ein. Wählen Sie **OK**.
- 3 Blättern Sie zu **Beschreibung:** und wählen Sie **Hinzufügen**.
- 4 Geben Sie die Beschreibung ein und wählen Sie **OK**.
- 5 Blättern Sie zu **Position:** und wählen Sie **Hinzufügen > Aktuelle Position**.
- 6 Wählen Sie **Speichern**, nachdem die Position gefunden wurde.

So zeigen Sie eine gespeicherte Position auf einer Karte an:

- 1 Wählen Sie **Menü > Ortsbezog. Dienste > Meine Favoriten**.
- 2 Blättern Sie zu einer Position und wählen Sie **Gehe zu**.

Positionsanforderungen

Externe Dienste fordern gelegentlich Ihre Position an. Sie können zulassen oder verhindern, dass externe Dienste Informationen über Ihren Standort verwenden.

So ändern Sie die Zugriffsrechte für externe Dienste:

- 1 Wählen Sie **Menü** > **Ortsbezog. Dienste** > **Einstellungen** > **Datenschutz**.
- 2 Wählen Sie eine Option.

Deaktivieren der GPS-Funktion

Der GPS-Empfänger wird automatisch ausgeschaltet, wenn er nicht mehr benutzt wird. Sie können den GPS-Empfänger auch manuell ausschalten. Dadurch wird Akkuleistung gespart, wenn keine Positionsermittlung mit dem GPS-Empfänger erforderlich ist.

So schalten Sie die GPS-Funktion manuell ein oder aus:

- 1 Wählen Sie **Menü** > **Ortsbezog. Dienste** > **Einstellungen**.
- 2 Wählen Sie **GPS aktivieren** oder **GPS deaktivieren**.

Google Maps™ für Mobilfunkgeräte

Google Maps™ ermöglicht die Anzeige der aktuellen Position, die Suche nach Adressen und die Berechnung von Routen.

Wenn Sie Google Maps starten, wird Ihre ungefähre Position unter Verwendung der Daten der nächstgelegenen Mobilfunkstation angezeigt. Die Anzeige wird mit präziseren Daten aktualisiert, sobald der GPS-Empfänger Ihre Position ermitteln konnte.

So verwenden Sie Google Maps™:

- Wählen Sie **Menü** > **Ortsbezog. Dienste** > **Google Maps**.

So greifen Sie mit Google Maps auf Favoriten zu:

- Drücken Sie **(*)**.

So erhalten Sie weitere Informationen über Google Maps:

- Wählen Sie bei Verwendung von Google Maps **Option.** > **Hilfe**.

Fahrtrouten

Die Anwendung Wisepilot™ bringt Sie mit Sprachanweisungen ans Ziel. Eine Testversion von Wisepilot ist unter Umständen im Lieferumfang des Telefons enthalten.

- ! Sony Ericsson übernimmt keinerlei Gewährleistung für die ortsbezogenen Dienste. Dies gilt einschließlich – ohne darauf beschränkt zu sein – der detaillierten Routenbeschreibungen.

So starten Sie Wisepilot:

- Wählen Sie **Menü** > **Ortsbezog. Dienste** > **Navigator**.

Tracker

Mit dem GPS-Trainingsprogramm Tracker können Sie Geschwindigkeit, Entfernung, Strecke und Kalorienverbrauch beim Training überwachen. Sie können dem Training eine Dauer oder eine Strecke zugrunde legen. Außerdem können Sie eine ältere Trainingsroute verwenden, für die bereits GPS-Daten verfügbar sind.

- ! Die von Tracker bereitgestellten Daten sind Näherungswerte. Sony Ericsson übernimmt hinsichtlich der Genauigkeit der von Tracker gelieferten Daten keinerlei Garantie. Echte Gesundheits- und Fitnessprobleme sollten immer in Zusammenarbeit mit einem Profi aus dem Gesundheitsbereich in Angriff genommen werden.

So starten Sie ein Training:

- 1 Wählen Sie **Menü** > **Ortsbezog. Dienste** > **Tracker** > **Training starten**.
- 2 Wählen Sie einen Trainingstyp.
- 3 Blättern Sie zu einer Option, wählen Sie **Bearbeiten** und geben Sie die Daten ein.
- 4 Wählen Sie zum Speichern **Fertig**.
- 5 Wählen Sie **Starten**, um das Training zu starten.

So schalten Sie zwischen Trainingsansichten um:

- Drücken Sie während eines Trainings die Navigationstaste links oder rechts, um Trainingsdauer, Trainingsverlauf und Vergleichsdaten unter Verwendung eines früheren Trainings anzuzeigen.

So vergleichen Sie während eines Trainings Ergebnisse:

- 1 Wählen Sie **Menü > Ortsbezog. Dienste > Tracker > Training starten**.
 - 2 Wählen Sie **Routenbasiert**.
 - 3 Blättern Sie zu **Route**. Wählen Sie **Bearbeiten** und dann eine Route.
 - 4 Blättern Sie zu **Live-Vergleich** und wählen Sie **Bearbeiten**.
 - 5 Blättern Sie zum Ergebnis, das verglichen werden soll, und wählen Sie anschließend **Vergleichen**.
 - 6 Wählen Sie **Fertig** und anschließend **Starten**.
- ! Damit Ergebnisse verglichen werden können, muss eine GPS-Position ermittelt worden sein.

So beenden Sie ein Training manuell:

- Wählen Sie während eines Trainings **Pause > Beenden**.

Ergebnisse

Die Trainingsergebnisse werden nach dem Ende eines Trainings angezeigt. Sie können jederzeit ältere Ergebnisse abrufen und ggf. vergleichen, wenn diese mit GPS-Daten aufgezeichnet wurden.

So zeigen Sie ein Trainingsergebnis an:

- 1 Wählen Sie **Menü > Ortsbezog. Dienste > Tracker > Ergebnisse**.
- 2 Blättern Sie zu einem Monat und wählen Sie **Anzeigen**.
- 3 Blättern Sie zu einem Datum und wählen Sie **Anzeigen**.
- 4 Wählen Sie ein Trainingsergebnis. Wenn Sie Rundenzeiten genommen haben, drücken Sie die Navigationstaste links oder rechts, um die Ergebnisse pro Runde anzuzeigen.

So vergleichen Sie Ergebnisse:

- 1 Wählen Sie **Menü > Ortsbezog. Dienste > Tracker > Ergebnisse**.
 - 2 Blättern Sie zu einem Ergebnis und wählen Sie **Optionen > Vergleichen**.
 - 3 Wählen Sie das Ergebnis, mit dem verglichen werden soll.
- ! Damit Ergebnisse verglichen werden können, muss eine GPS-Position ermittelt worden sein.

Kalorienverbrauch

Damit der Kalorienverbrauch für ein Training berechnet und angezeigt werden kann, müssen Sie ein persönliches Profil unter **Einstellungen** in Tracker einrichten. Der Kalorienverbrauch wird in der Ergebnisansicht dargestellt.

So definieren Sie das persönliche Profil:

- 1 Wählen Sie **Menü > Ortsbezog. Dienste > Tracker > Einstellungen > Persönliches Profil**.
- 2 Blättern Sie zu einem Objekt, geben Sie Daten ein und wählen Sie **OK**.
- 3 Wählen Sie anschließend **Optionen > Profil speichern**.

So aktivieren Sie den Kalorienverbrauch:

- Wählen Sie **Menü > Ortsbezog. Dienste > Tracker > Einstellungen > Energieverbrauch > Ein**.

Synchronisierung

Sie können das Telefon auf zwei Arten synchronisieren: mit Hilfe eines Computerprogramms oder mit einem Internetdienst.

- 💡 Zu einem bestimmten Zeitpunkt können Sie jeweils nur eine der Synchronisierungsmethoden verwenden.

Weitere Informationen finden Sie unter www.sonyericsson.com/support im Dokument „Erste Schritte: *Synchronisierung*“.

Synchronisieren mit einem Computer

Sie können ein USB-Kabel oder die Funktechnologie Bluetooth einsetzen, um Telefonkontakte, Termine, Lesezeichen, Aufgaben und Notizen mit Online Service oder einem Computerprogramm wie Microsoft® Outlook® zu synchronisieren.

Vor dem Synchronisieren müssen Sie die Software *Sony Ericsson PC Suite* installieren. Die Software *Sony Ericsson PC Suite* kann auch via PC Companion oder unter www.sonyericsson.com/support heruntergeladen werden.

- 💡 Mac®-kompatible Software können Sie unter www.sonyericsson.com/support herunterladen.

So synchronisieren Sie mit Sony Ericsson PC Suite:

- 1 **Computer:** Starten Sie *Sony Ericsson PC Suite* mit *Start/Programme/Sony Ericsson/Sony Ericsson PC Suite*.
 - 2 Befolgen Sie die Anweisungen zum Herstellen einer Verbindung in *Sony Ericsson PC Suite*.
 - 3 Wenn die Software *Sony Ericsson PC Suite* meldet, dass das Telefon gefunden wurde, können Sie die Synchronisierung starten.
- 💡 Informationen zur Benutzung der Software enthält die *Sony Ericsson PC Suite*-Hilfe, auf die Sie zugreifen können, nachdem die Software im Computer installiert wurde.

Synchronisieren mit einem Internetdienst

Sie können die Synchronisierung über einen Internetdienst vornehmen: mit SyncML™ oder mit Microsoft® Exchange Server unter Verwendung von Microsoft Exchange ActiveSync. Weitere Informationen finden Sie unter www.sonyericsson.com/support im Dokument „Erste Schritte: *Synchronisierung*“.

Weitere Funktionen

Flight Mode

Die Sende-/Empfangskomponenten für Mobilfunknetz und Radio bleiben im **Flight Mode** ausgeschaltet, um Störungen empfindlicher Geräte zu vermeiden.


Wenn das Menü „Flight Mode“ aktiviert ist, werden Sie beim nächsten Einschalten des Telefons aufgefordert, den gewünschten Modus zu wählen:

- **Normalmodus** – Alle Funktionen verfügbar.
- **Flight Mode** – Eingeschränkte Funktionalität.

So aktivieren Sie das Menü „Flight Mode“:

- Wählen Sie **Menü > Einstellungen > Allgemein > Flight Mode > Fortsetzen > Beim Start zeigen**.

So aktivieren Sie „Flight Mode“:

- 1 Schalten Sie das Telefon aus, wenn das Menü „Flight Mode“ aktiviert wurde.
- 2 Schalten Sie das Telefon ein und wählen Sie **Flight Mode**.  wird angezeigt.

Alarmsignale

Sie können einen Signalton oder das Radio als Alarmsignal aktivieren. Das Alarmsignal ertönt auch, wenn das Telefon ausgeschaltet ist. Das Alarmsignal kann stumm- oder ausgeschaltet werden.


So stellen Sie den Alarm ein:

- 1 Wählen Sie **Menü > Organizer > Alarme**.
- 2 Blättern Sie zu einem Alarm und wählen Sie **Bearbeiten**.
- 3 Blättern Sie zu **Zeit** und wählen Sie **Bearbeiten**.
- 4 Geben Sie eine Zeit ein und wählen Sie **OK > Speichern**.

So definieren Sie einen regelmäßigen Alarm:

- 1 Wählen Sie **Menü > Organizer > Alarme**.
- 2 Blättern Sie zu einem Alarm und wählen Sie **Bearbeiten**.
- 3 Blättern Sie zu **Regelmäßig**: und wählen Sie **Bearbeiten**.
- 4 Blättern Sie zu einem Tag und wählen Sie **Markieren**.
- 5 Um einen anderen Tag auszuwählen, blättern Sie zum gewünschten Tag und wählen dann **Markieren**.
- 6 Wählen Sie **Fertig > Speichern**.

So stellen Sie das Alarmsignal ein:

- 1 Wählen Sie **Menü > Organizer > Alarme**.
- 2 Blättern Sie zu einem Alarm und wählen Sie **Bearbeiten**.
- 3 Blättern Sie zur Registerkarte .
- 4 Blättern Sie zu **Alarmsignal**: und wählen Sie **Bearbeiten**.
- 5 Suchen und wählen Sie ein Alarmsignal. Wählen Sie **Speichern**.

So schalten Sie den Alarm stumm:

- Drücken Sie eine Taste, wenn der Alarm ertönt.
- Wählen Sie **Schlum.**, um den Alarm wieder ertönen zu lassen.

So schalten Sie den Alarm aus:

- Drücken Sie eine beliebige Taste, wenn der Alarm ertönt. Wählen Sie dann **Aus**.

So brechen Sie den Alarm ab:

- 1 Wählen Sie **Menü > Organizer > Alarme**.
- 2 Blättern Sie zu einem Alarm und wählen Sie **Aus**.


So stellen Sie die Schlummer-Dauer ein:

- 1 Wählen Sie **Menü** > **Organizer** > **Alarmer**.
- 2 Blättern Sie zu einem Alarm und wählen Sie **Bearbeiten**.
- 3 Blättern Sie zu **Schlummer-Dauer:** und wählen Sie **Bearbeiten**.
- 4 Wählen Sie eine Option.


Der Alarm ist stummgeschaltet

Sie können festlegen, dass kein akustischer Alarm ertönt, wenn das Telefon stummgeschaltet ist.

So legen Sie fest, ob ein Alarm im Stummschaltungsmodus ertönt:

- 1 Wählen Sie **Menü** > **Organizer** > **Alarmer**.
- 2 Blättern Sie zu einem Alarm und wählen Sie **Bearbeiten**.
- 3 Blättern Sie zur Registerkarte .
- 4 Blättern Sie zu **Stummschaltung:** und wählen Sie **Bearbeiten**.
- 5 Wählen Sie eine Option.

Kalender

-  Sie können den Kalender mit einem Computerkalender, einem Kalender im Internet oder einer Microsoft® Windows Server®-Anwendung (Outlook®) synchronisieren.

Termine

Sie können neue Termine hinzufügen oder vorhandene Termine erneut verwenden.

So fügen Sie einen Termin hinzu:

- 1 Wählen Sie **Menü** > **Organizer** > **Kalender**.
- 2 Wählen Sie ein Datum.
- 3 Blättern Sie zu **Neuer Eintrag** und wählen Sie **Hinzufügen**.
- 4 Geben Sie die Daten ein und bestätigen Sie jeden Eintrag.
- 5 Wählen Sie **Speichern**.

So zeigen Sie einen Termin an:


- 1 Wählen Sie **Menü** > **Organizer** > **Kalender**.
- 2 Wählen Sie ein Datum.
- 3 Blättern Sie zu einem Termin und wählen Sie **Zeigen**.

So bearbeiten Sie einen Termin:

- 1 Wählen Sie **Menü** > **Organizer** > **Kalender**.
- 2 Wählen Sie ein Datum.
- 3 Blättern Sie zu einem Termin und wählen Sie **Zeigen**.
- 4 Wählen Sie **Option.** > **Bearbeiten**.
- 5 Geben Sie den Termin ein und bestätigen Sie jeden Eintrag.
- 6 Wählen Sie **Speichern**.

So stellen Sie die Zeitpunkte für Erinnerungen ein:

- 1 Wählen Sie **Menü** > **Organizer** > **Kalender**.
- 2 Wählen Sie ein Datum.
- 3 Wählen Sie **Option.** > **Erweitert** > **Erinnerungen**.
- 4 Wählen Sie eine Option.

-  Eine Erinnerungsoption im Kalender wirkt sich auf eine für Aufgaben eingestellte Erinnerungsoption aus.

Notizen

Sie können Notizen anfertigen und speichern. Sie können eine Notiz auch in Standby-Modus anzeigen.

So fügen Sie eine Notiz hinzu:

- 1 Wählen Sie **Menü** > **Organizer** > **Notizen**.
- 2 Blättern Sie zu **Neue Notiz** und wählen Sie **Hinzufügen**.
- 3 Schreiben Sie eine Notiz und wählen Sie **Speichern**.

So zeigen Sie eine Notiz im Standby-Modus an:

- 1 Wählen Sie **Menü** > **Organizer** > **Notizen**.
- 2 Blättern Sie zu einer Notiz und wählen Sie **Option.** > **Im Standby zeig..**

So blenden Sie eine im Standby-Modus angezeigte Notiz aus:

- 1 Wählen Sie **Menü** > **Organizer** > **Notizen**.
- 2 Blättern Sie zu der im Standby-Modus angezeigten Notiz. Diese ist mit einem Symbol markiert. Wählen Sie **Option.** > **Im Standby ausbl..**

Aufgaben

Sie können neue Aufgaben hinzufügen oder vorhandene Aufgaben erneut verwenden.

So fügen Sie eine Aufgabe hinzu:

- 1 Wählen Sie **Menü** > **Organizer** > **Aufgaben**.
- 2 Wählen Sie **Neue Aufgabe** und dann **Hinzufügen**.
- 3 Wählen Sie eine Option.
- 4 Geben Sie Daten ein und bestätigen Sie jeden Eintrag.

So stellen Sie die Zeitpunkte für Erinnerungen ein:

- 1 Wählen Sie **Menü** > **Organizer** > **Aufgaben**.
 - 2 Blättern Sie zu einer Aufgabe und wählen Sie **Option.** > **Erinnerungen**.
 - 3 Wählen Sie eine Option.
- ! Eine Erinnerungsoption für Aufgaben wirkt sich auf eine im Kalender eingestellte Erinnerungsoption aus.

Profile

Sie können Einstellungen wie die Rufonlautstärke und den Vibrationsalarm ändern und somit an unterschiedliche äußere Gegebenheiten anpassen. Sie können sämtliche Profile auf die ursprünglichen Einstellungen des Telefons zurücksetzen.

So wählen Sie ein Profil:

- 1 Wählen Sie **Menü** > **Einstellungen** > **Allgemein** > **Profile**.
- 2 Wählen Sie ein Profil.

So zeigen Sie ein Profil an und bearbeiten es:

- 1 Wählen Sie **Menü** > **Einstellungen** > **Allgemein** > **Profile**.
 - 2 Blättern Sie zu einem Profil und wählen Sie **Option.** > **Anzeigen + Bearb..**
- ! Das Profil **Normal** kann nicht umbenannt werden.

Zeit und Datum

So stellen Sie die Zeit ein:

- 1 Wählen Sie **Menü** > **Einstellungen** > **Allgemein** > **Zeit und Datum** > **Zeit**.
- 2 Geben Sie die Uhrzeit ein und wählen Sie **Speichern**.

So stellen Sie das aktuelle Datum ein:

- 1 Wählen Sie **Menü** > **Einstellungen** > **Allgemein** > **Zeit und Datum** > **Datum**.
- 2 Geben Sie das Datum ein und wählen Sie **Speichern**.

So stellen Sie die Zeitzone ein:

- 1 Wählen Sie **Menü** > **Einstellungen** > **Allgemein** > **Zeit und Datum** > **Meine Zeitzone**.
 - 2 Wählen Sie die Zeitzone, in der Sie sich befinden.
- ! Wenn Sie eine Stadt wählen, wird mit **Meine Zeitzone** die Zeit automatisch mit den Sommerzeitwechseln korrigiert.

So ändern Sie die Größe der Uhr auf dem Standby-Bildschirm:

- 1 Wählen Sie **Menü** > **Einstellungen** > **Bildschirm** > **Uhrengröße**.
- 2 Wählen Sie eine Option.

Designs

Sie können das Erscheinungsbild des Bildschirms z. B. mit Farben und Hintergründen ändern. Sie können außerdem neue Designs erstellen und in das Telefon laden. Weitere Informationen finden Sie in der Website www.sonyericsson.com/fun.

So aktivieren Sie ein Design:

- 1 Wählen Sie **Menü** > **Einstellungen** > **Bildschirm** > **Design**.
- 2 Blättern Sie zu einem Design und wählen Sie **Einstell..**

Hauptmenülayout

Sie können das Layout der Symbole im Hauptmenü ändern.



So ändern Sie das Hauptmenülayout:

- 1 Wählen Sie **Menü** > **Option.** > **Hauptmenülayout**.
- 2 Wählen Sie eine Option.

Bildschirmausrichtung

Sie können zwischen Hoch- und Querformat umschalten oder **Automatisch drehen** wählen, damit sich die Ausrichtung ändert, wenn Sie das Telefon drehen.

So ändern Sie die Bildschirmausrichtung im Browser:

- 1 Wählen Sie **Menü** > **Internet**.
- 2 Wählen Sie  und anschließend .
- 3 Wählen Sie **Einstellungen** > **Ausrichtung**.
- 4 Wählen Sie eine Option.

So ändern Sie die Bildschirmausrichtung in „Medien“:

- 1 Wählen Sie **Menü** > **Medien** > **Einstellungen** > **Ausrichtung**.
- 2 Wählen Sie eine Option.

Ruftöne



So aktivieren Sie einen Rufton:

- 1 Wählen Sie **Menü** > **Einstellungen** > **Sounds + Signale** > **Rufton**.
- 2 Suchen Sie einen Rufton und wählen Sie ihn aus.

So stellen Sie die Ruftonlautstärke ein:

- 1 Wählen Sie **Menü** > **Einstellungen** > **Sounds + Signale** > **Ruftonlautstärke**.
- 2 Drücken Sie die Navigationstaste links oder rechts, um die Lautstärke einzustellen.
- 3 Wählen Sie **Speichern**.

So schalten Sie den Rufton aus:

- Drücken und halten Sie .  wird angezeigt.
- ! Dies wirkt sich nicht auf das Alarmsignal aus.

So stellen Sie den Vibrationsalarm ein:

- 1 Wählen Sie **Menü** > **Einstellungen** > **Sounds + Signale** > **Vibrationsalarm**.
- 2 Wählen Sie eine Option.

Spiele

Das Telefon enthält bei Auslieferung verschiedene Spiele. Sie können weitere Spiele herunterladen. Weitere Informationen finden Sie in der Website www.sonyericsson.com/fun. Zu den meisten Spielen sind Hilfetexte verfügbar.

So starten Sie ein Spiel:

- 1 Wählen Sie **Menü** > **Medien** > **Spiele**.
- 2 Wählen Sie ein Spiel.

So beenden Sie ein Spiel:

- Drücken Sie .

Programme

Sie können Java-Programme herunterladen und ausführen. Außerdem können Sie zugehörige Informationen anzeigen und die Zugriffsrechte einstellen. Wenn Sie keine Java-Programme nutzen können, finden Sie im Abschnitt *Internetdienste lassen sich nicht nutzen* auf Seite 78 weitere Informationen.

So wählen Sie ein Java-Programm:

- 1 Wählen Sie **Menü** > **Organizer** > **Anwendungen**.
- 2 Wählen Sie ein Programm.

So stellen Sie die Zugriffsrechte für ein Java-Programm ein:

- 1 Wählen Sie **Menü** > **Organizer** > **Anwendungen**.
- 2 Blättern Sie zu einem Programm und wählen Sie **Option.** > **Rechte**.
- 3 Stellen Sie die Zugriffsrechte ein.

Bildschirmgröße für Java-Anwendung

Einige Java-Anwendungen sind für eine spezielle Bildschirmgröße konzipiert. Weitere Informationen erhalten Sie beim Anbieter der Anwendung.

So stellen Sie die Bildschirmgröße für ein Java-Programm ein:

- 1 Wählen Sie **Menü** > **Organizer** > **Anwendungen**.
- 2 Blättern Sie zu einem Programm und wählen Sie **Option.** > **Bildschirmgröße**.
- 3 Wählen Sie eine Option.

So aktivieren Sie eine Java™-Anwendung als Hintergrundbild:

- 1 Wählen Sie **Menü** > **Einstellungen** > **Bildschirm**.
- 2 Wählen Sie **Hintergrundbild** > **Anwendung**.
- 3 Wählen Sie ein Java-Programm.

- ! Anzeigt werden nur die Java-Programme, die als Hintergrundbild verwendet werden können.

Antivirus

Mit Antivirus werden auf dem Telefon installierte Anwendungen, die mit Viren infiziert wurden, ermittelt und entfernt. Anwendungen werden automatisch während der Installation geprüft. Wird eine infizierte Anwendung entdeckt, können Sie sie löschen oder freigeben.

Sie können sich für eine 30-tägige kostenlose Evaluationsversion entscheiden oder eine Lizenznummer eingeben. Die Virendefinitionen der Antivirus-Anwendung sollten regelmäßig aktualisiert werden. Damit Sie diese Funktion nutzen können, müssen die richtigen Interneteinstellungen im Telefon vorliegen.

- ! Das Vorhandensein bzw. die Nutzung von Antivirus-Software ist keine 100-prozentige Gewähr dafür, dass Ihr Produkt frei von Viren, Malware oder anderer bösartiger Software ist.

So aktivieren Sie Antivirus:

- 1 Wählen Sie **Menü > Einstellungen > Allgemein > Sicherheit > Antivirus**.
- 2 Befolgen Sie die Anweisungen, um den Setup-Assistenten zu verwenden.

So deaktivieren Sie Antivirus:

- 1 Wählen Sie **Menü > Einstellungen > Allgemein > Sicherheit > Antivirus > Virensan.**
- 2 Wählen Sie **Aus**.

PIN-Codes

SIM-Schutz

Diese Sperre schützt nur Ihren Teilnehmerzugang. Das Telefon kann mit einer anderen SIM-Karte genutzt werden. Wenn die Sperre eingeschaltet ist, müssen Sie eine PIN (Personal Identity Number) eingeben.

Sollten Sie die PIN dreimal nacheinander falsch eingeben, wird die SIM-Karte blockiert. Sie müssen dann den PUK (Personal Unblocking Key) eingeben. PIN und PUK werden vom Netzbetreiber bereitgestellt.

So entsperren Sie die SIM-Karte:

- 1 Wenn **PIN gesperrt** angezeigt wird, geben Sie den PUK ein und wählen Sie **OK**.
- 2 Geben Sie eine neue PIN mit vier bis acht Ziffern ein und wählen Sie **OK**.
- 3 Geben Sie die neue PIN nochmals ein und wählen Sie **OK**.

So bearbeiten Sie die PIN:

- 1 Wählen Sie **Menü > Einstellungen > Allgemein > PINs > SIM-Schutz > PIN ändern**.
- 2 Geben Sie die PIN ein und wählen Sie **OK**.
- 3 Geben Sie eine neue PIN mit vier bis acht Ziffern ein und wählen Sie **OK**.
- 4 Geben Sie die neue PIN nochmals ein und wählen Sie **OK**.

- ! Wenn **Codes nicht identisch** angezeigt wird, haben Sie die neue PIN nicht richtig wiederholt. Wenn **Falsche PIN** angezeigt wird, haben Sie die alte PIN nicht korrekt eingegeben.

So verwenden Sie die SIM-Kartensperre:


- 1 Wählen Sie **Menü > Einstellungen > Allgemein > PINs > SIM-Schutz > Schutz**.
- 2 Wählen Sie eine Option.
- 3 Geben Sie die PIN ein und wählen Sie **OK**.

Schutz des Telefons

Sie können eine unberechtigte Benutzung des Telefons verhindern. Ändern Sie den Telefonsperrcode (0000) in einen persönlichen Code mit 4 bis 8 Ziffern.

- ! Sie müssen sich den neuen Code merken. Wenn Sie den Code vergessen, müssen Sie die Sperre bei einem Sony Ericsson-Händler aufheben lassen.

So verwenden Sie die Telefonsperre:

- 1 Wählen Sie **Menü** > **Einstellungen** > **Allgemein** > **PINs** > **Telefonschutz** > **Schutz**.
 - 2 Wählen Sie eine Option.
 - 3 Geben Sie den Telefonsperrcode ein und wählen Sie **OK**.
-  Wenn der **Automatisch** Telefonschutz aktiviert ist, müssen Sie den Telefonschutz-Code eingeben, falls Sie eine andere SIM-Karte einlegen.

So entsperren Sie das Telefon:

- Geben Sie den Telefonsperrcode ein und wählen Sie **OK**, sobald **Telefon gesperrt** angezeigt wird.

So ändern Sie den Telefonsperrcode:

- 1 Wählen Sie **Menü** > **Einstellungen** > **Allgemein** > **PINs** > **Telefonschutz** > **Code ändern**.
- 2 Geben Sie den Code ein und wählen Sie **OK**.
- 3 Geben Sie den neuen Code ein und wählen Sie **OK**.
- 4 Wiederholen Sie den Code und wählen Sie **OK**.

IMEI-Nummer


Bewahren Sie die IMEI-Nummer (International Mobile Equipment Identity) des Telefons sorgfältig auf, um bei einem Diebstahl darauf zurückgreifen zu können.

So zeigen Sie die IMEI-Nummer an:

- Drücken Sie ***+**, **#**#**, **0-**, **6**, **#**#**.

Stereo-Streaming-Bluetooth™-Headset MH100

- 1 Mikrofon
- 2 Anruftaste
- 3 Kopfhöreranschluss
- 4 Sensorbereich für Lautstärke
- 5 Ein/Aus-Taste
- 6 Ladegerätanschluss
- 7 Weiter/Wiedergabe-Pause/Zurück-Tasten
- 8 LEDs für Musik/Akku/Status

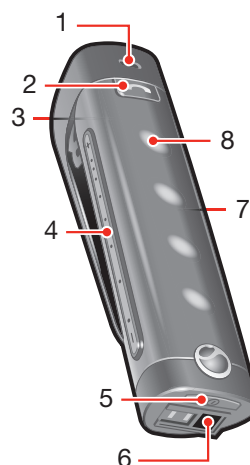


! Wenn Sie ein anderes Headset als das MH100 verwenden, finden Sie weitere Informationen unter www.sonyericsson.com/support.

Einführung

Mit dem Stereo-Streaming-Bluetooth-Headset MH100 behalten Sie den Überblick über ankommende und abgehende Anrufe. Genießen Sie außerdem Stereosound vom Telefon oder von einem anderen Bluetooth-Gerät, z. B. einem Computer oder einem portablen Player. Bei Anrufen wird die Musik angehalten und automatisch fortgesetzt, sobald der Anruf beendet wird.

Laden

Vor der ersten Benutzung muss das Headset mit dem mitgelieferten Ladegerät 8 Stunden geladen werden. Die normale Ladedauer beträgt 2,5 Stunden.

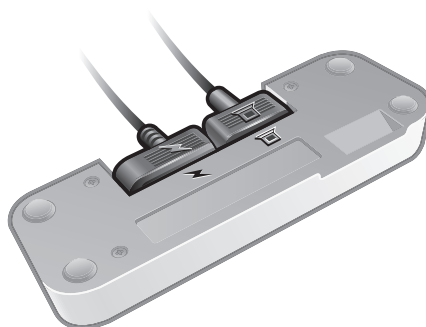



Ein- und Ausschalten

So schalten Sie das Headset ein:

- Drücken und halten Sie **⓪**, bis ein Licht erscheint.

So schalten Sie das Headset aus:

- Drücken und halten Sie **⓪**, bis das Licht erloschen ist.

Koppeln des Headsets

Das MH100 ist bereits mit dem Telefon gekoppelt, in dessen Lieferumfang sich das Headset befindet. Beim ersten Einschalten des MH100 werden Headset und Telefon automatisch miteinander verbunden.

Koppeln des Headsets mit einem anderen Telefon

Wenn Sie das Headset mit einem anderen Telefon verwenden möchten, müssen Sie das Headset mit diesem Telefon koppeln. Nach der Kopplung stellt das Headset die Verbindung zum Telefon automatisch her, sofern es eingeschaltet ist und sich in Reichweite befindet.

So koppeln Sie das Headset mit einem Telefon:

- 1 Das Headset muss ausgeschaltet sein.
 - 2 Schalten Sie die Bluetooth-Funktion des Telefons ein. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt **So schalten Sie die Bluetooth-Funktion ein:** auf Seite To turn on the Bluetooth function.
 - 3 Schalten Sie die Bluetooth-Sichtbarkeit im Telefon ein. Dadurch wird das Telefon für andere Bluetooth-Geräte sichtbar.
 - 4 Bringen Sie das Telefon in eine Entfernung von maximal 20 cm (8 Zoll) zum Headset.
 - 5 Halten Sie die Ein/Aus-Taste am Headset ca. fünf Sekunden gedrückt, bis die Anzeigeleuchte abwechselnd blau und grün blinkt.
 - 6 Am Telefon: Suchen Sie nach einem neuen Gerät und fügen Sie es hinzu.
 - 7 Die Kennung lautet 0000.
 - 8 Wenn die Kopplung erfolgreich durchgeführt werden konnte, blinkt die Anzeigeleuchte für zwei Sekunden blau.
- 💡 Das Headset wird ausgeschaltet, wenn Sie es nicht innerhalb von 10 Minuten mit dem Telefon koppeln.

Einstellen der Lautstärke

So stellen Sie die Lautstärke für Gespräche und Musik ein:

- Ziehen Sie einen Finger während eines Anrufs oder während der UKW-Wiedergabe über den Sensorbereich für die Lautstärke.

Anrufen

So tätigen Sie einen Anruf:

- Wählen Sie die Nummer mit den Tasten des Telefons. Der Anruf wird automatisch zum Headset übertragen.

So beenden Sie einen Anruf:

- Drücken Sie kurz .

So tätigen Sie einen Anruf per Sprachbefehl:

- Drücken Sie  kurz, bis Sie ein Tonsignal hören. Sagen Sie dann den Befehl.

So nehmen Sie einen Anruf an:

- Ein Tonsignal meldet einen ankommenden Anruf. Drücken Sie kurz .

Anruf abweisen

- Drücken und halten Sie , bis Sie ein Tonsignal hören.

So verwenden Sie die Wahlwiederholung:

- Doppelklicken Sie auf .

So nehmen Sie einen zweiten Anruf an:

- Drücken Sie . Der aktive Anruf wird auf Halteposition gesetzt.

So wechseln Sie zwischen zwei Anrufen:

- Drücken und halten Sie , bis Sie ein Tonsignal hören.

Telefonieren mit Sprachbefehlen

Sprachbefehle sind bei Verwendung eines Headsets besonders nützlich. Weitere Informationen zu Sprachbefehlen und deren Unterstützung durch das Telefon finden Sie unter *Sprachsteuerung* auf Seite 22.

Tonübertragung

So übertragen Sie den Ton vom Headset zum Telefon:



- Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt *Übertragen von Ton zwischen Telefon und Bluetooth-Freisprecheinrichtung* auf Seite 48.

So übertragen Sie den Ton vom Telefon zum Headset:

- Drücken Sie während eines Anrufs auf dem Telefon die Anruftaste.

Musik hören


So hören Sie Musik:

- 1 Drücken Sie , um die Musikwiedergabeanwendung im Telefon zu starten.
- 2 Drücken Sie  auf das Headset, um die Musikwiedergabe zu starten bzw. anzuhalten.

So wechseln Sie den Titel:

- Drücken Sie während der Musikwiedergabe  oder .

So spulen Sie innerhalb eines Titels:

- Drücken und halten Sie  oder , bis Sie die gewünschte Position erreicht haben.

Radio hören

- 1 Das Headset muss an das Telefon angeschlossen sein.
- 2 Starten Sie das Radio des Telefons.

So suchen Sie manuell nach Sendern:

- Drücken und halten Sie  oder , bis Sie die gewünschte Position erreicht haben.

So wählen Sie einen empfangbaren Radiosender aus:

- Drücken Sie  oder .

Zurücksetzen des Headsets

Setzen Sie das Headset zurück, wenn es sich ungewöhnlich verhält.

Beim Zurücksetzen werden sämtliche Informationen zu gekoppelten Geräten (mit Ausnahme des Telefons, in dessen Lieferumfang sich das Headset befand) gelöscht.

So setzen Sie das Headset zurück:

- 1 Das Headset muss ausgeschaltet sein.
- 2 Halten Sie die Ein/Aus-Taste gedrückt, bis die Anzeigeleuchte abwechselnd blau und grün blinkt.
- 3 Halten Sie die Ein/Aus-Taste und die Anruftaste gleichzeitig gedrückt, bis das Headset ausgeschaltet wird.

Akku

Ein neuer oder nur selten benutzter Akku kann eine reduzierte Kapazität aufweisen. Er muss dann einige Male geladen werden.

Bei niedrigem Akkuladestand wird ein tiefer Signalton ausgegeben. Das Headset wird ausgeschaltet, wenn Sie es nicht innerhalb von 10 Minuten laden.

Akkustatus

Farbe der Akku-LEDs	Beschreibung
Eine rote LED	Der Akku muss bald geladen werden
Drei grüne Striche	Der Akku ist halb voll
Vier grüne Striche	Der Akku ist vollständig aufgeladen

So prüfen Sie den Akkustatus:

- Drücken Sie kurz die Ein/Aus-Taste. Die Zahl der grünen LEDs gibt Aufschluss über den Ladezustand des Akkus.

Fehlerbehebung

Wahlwiederholung funktioniert nicht

- Die Anrufliste im Telefon darf nicht leer sein.
- Das Telefon bzw. das andere Gerät muss das Profil für die Bluetooth-Freisprecheinrichtung unterstützen.

Ich kann keinen zweiten Anruf annehmen

- Das Telefon muss das Profil für die Bluetooth-Freisprecheinrichtung unterstützen.

Sprachbefehle arbeiten nicht

- Die Sprachbefehlfunktion muss aktiviert sein. Außerdem müssen aufgenommene Sprachbefehle im Telefon gespeichert sein.

- Das Telefon muss das Profil für die Bluetooth-Headseteinrichtung unterstützen.

Musik wird nicht im Headset wiedergegeben

- Das Telefon bzw. das andere Gerät muss mit dem Headset gekoppelt sein. Sie müssen ggf. Media-Player neu starten und das Headset als Wiedergabegerät auswählen.

Im Headset erfolgt keine Radiowiedergabe

- Das MH100 muss an das Telefon angeschlossen sein.
- Wenn Sie das MH100 mit einem anderen Telefon gekoppelt haben, wird unter Umständen der UKW-Empfang des MH100 nicht unterstützt.

Das Headset wird automatisch ausgeschaltet

- Der Akku ist entladen. Sie hören ca. 10 Minuten, bevor sich das Headset ausschaltet, einen Signalton. Laden Sie den Akku.
- Das Headset wird ausgeschaltet, wenn Sie es nicht innerhalb von 10 Minuten mit dem Telefon koppeln.

Ungewöhnliches Verhalten

- Setzen Sie das Headset zurück.

Keine Verbindung zum Telefon

Stellen Sie sicher, dass das Headset geladen ist und sich in Reichweite des Telefons befindet. Es empfiehlt sich eine Entfernung von maximal 10 m (33 Fuß). In der Sichtlinie zwischen den Geräten sollten sich keine festen Gegenstände befinden. Überprüfen Sie die Bluetooth-Einstellungen im Telefon, oder setzen Sie sie zurück. Versuchen Sie, das Headset erneut zu koppeln.

- 💡 Beim Ladevorgang kann das Headset nicht verwendet werden.

Fehlerbehebung

Einige Probleme lassen sich mit Update Service beheben. Durch regelmäßiges Aufrufen von Update Service wird die Leistung des Telefons optimiert. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt *Telefonupdate* auf Seite 50.

Bei einigen Problemen müssen Sie sich mit dem Netzbetreiber in Verbindung setzen.

Weiteren Support finden Sie in der Website www.sonyericsson.com/support.

Typische Fragen

Wo kann ich behördliche Informationen, wie meine IMEI-Nummer finden, wenn ich mein Telefon nicht einschalten kann?



Es treten Probleme mit der Speicherkapazität bzw. mit der Geschwindigkeit des Telefons auf

Starten Sie das Telefon täglich neu oder rufen Sie die Option **Werkseinstellungen** auf, um den Speicher zu bereinigen.

Werkseinstellungen

Wenn Sie **Einstell. rücksetzen** wählen, werden die an den Einstellungen vorgenommenen Änderungen gelöscht.

Wenn Sie **Alles zurücksetzen** wählen, werden Einstellungen und Inhalte wie Kontakte, Nachrichten, Bilder, Sounds und heruntergeladene Spiele gelöscht. Es können auch Inhalte verloren gehen, die werkseitig im Telefon installiert wurden.

So setzen Sie das Telefon zurück:

- 1 Wählen Sie **Menü > Einstellungen > Allgemein > Werkseinstellungen**.
- 2 Wählen Sie eine Option.
- 3 Befolgen Sie die angezeigten Anweisungen.

Ich kann das Telefon nicht aufladen/Der Akku hat nur eine geringe Kapazität

Das Ladegerät ist nicht richtig angeschlossen, oder das Akku-Ladekabel ist beschädigt. Entnehmen Sie den Akku und reinigen Sie die Anschlüsse.

Der Akku ist verschlissen und muss ausgetauscht werden. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt *Laden des Akkus* auf Seite 7.

Zu Beginn des Ladevorgangs wird kein Akkusymbol angezeigt

Es kann einige Minuten dauern, bevor das Akkusymbol auf dem Bildschirm angezeigt wird.

Der Bildschirm ist schwarz. Wie muss ich vorgehen?

Wenn der Bildschirm schwarz ist, kann er durch Berührung wieder aktiviert werden.

Einige Menüoptionen werden grau angezeigt

Ein Dienst wurde nicht aktiviert. Wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber.

Internetdienste lassen sich nicht nutzen

Ihr Teilnehmerzugang umfasst keine Datenübertragungen. Einstellungen fehlen oder sind falsch.

Sie können die Einstellungen mit **Einstell.-Download** oder unter www.sonyericsson.com/support herunterladen.

So laden Sie Einstellungen herunter:

- 1 Wählen Sie **Menü > Einstellungen > Hilfe > Einstell.-Download**.
 - 2 Befolgen Sie die angezeigten Anweisungen.
-  Fragen Sie ggf. den Netzbetreiber bzw. Dienstanbieter um Rat.

Nachrichten lassen sich nicht mit dem Telefon verschicken

Für den Nachrichtenversand muss die Nummer eines Service-Centers definiert sein. Die Nummer wird vom Dienstanbieter bereitgestellt und ist normalerweise auf der SIM-Karte konfiguriert. Falls die Nummer des Service-Centers nicht auf der SIM-Karte gespeichert ist, müssen Sie sie manuell eingeben.

Für den Versand der meisten Nachrichten mit Bildern (MMS) muss ein MMS-Profil und die Adresse des Nachrichtenservers konfiguriert sein. Wenn kein MMS-Profil oder Nachrichtenserver existiert, können Sie die erforderlichen Einstellungen automatisch vom Netzbetreiber empfangen oder mit der Funktion „Einstellungen-Download“ herunterladen. Auf der Website www.sonyericsson.com/support finden Sie ebenfalls die notwendigen Informationen.

So geben Sie die Nummer des Service-Centers ein:

- 1 Wählen Sie **Menü > Einstellungen > Konnektivität > Nachr.-Einstellungen > SMS** und blättern Sie zu **Service-Center**. Befindet sich die Nummer auf der SIM-Karte, wird sie angezeigt.
- 2 Wählen Sie andernfalls **Bearbeiten**.
- 3 Blättern Sie zu **Neues Service-Center** und wählen Sie **Hinzufügen**.
- 4 Geben Sie die Nummer mit „+“-Zeichen und Landeskennzahl ein.
- 5 Wählen Sie **Speichern**.

So wählen Sie ein MMS-Profil:

- 1 Wählen Sie **Menü > Einstellungen > Konnektivität > Nachr.-Einstellungen > MMS**.
- 2 Wählen Sie ein existierendes Profil oder erstellen Sie ein neues Profil.

So konfigurieren Sie die Adresse des Nachrichtenservers:

- 1 Wählen Sie **Menü > Einstellungen > Konnektivität > Nachr.-Einstellungen > MMS**.
- 2 Blättern Sie zu einem Profil und wählen Sie **Option. > Bearbeiten**.
- 3 Blättern Sie zu **Nachrichtenserver** und wählen Sie **Bearbeiten**.
- 4 Geben Sie die Adresse ein und wählen Sie **OK > Speichern**.

Das Telefon läutet nicht oder zu leise

Stellen Sie sicher, dass für **Stummschaltung** nicht **Ein** eingestellt wurde. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt *So schalten Sie den Rufton aus:* auf Seite 69.

Überprüfen Sie die Klingeltonlautstärke. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt *So stellen Sie die Ruftonlautstärke ein:* auf Seite 68.

Überprüfen Sie das Profil. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt *So wählen Sie ein Profil:* auf Seite 67.

Überprüfen Sie die Rufumleitungsoptionen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt *So leiten Sie Anrufe um* auf Seite 23.

Das Telefon kann von anderen Geräten nicht über die Funktechnologie Bluetooth gefunden werden

Sie haben Bluetooth nicht eingeschaltet. Stellen Sie sicher, dass **Telefon zeigen** aktiviert ist. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt *So schalten Sie die Bluetooth-Funktion ein*: auf Seite 47.

Die Synchronisierung bzw. Datenübertragung zwischen Telefon und Computer über das mitgelieferte USB-Kabel funktioniert nicht.

Die Software bzw. die USB-Treiber wurden nicht ordnungsgemäß installiert. Besuchen Sie www.sonyericsson.com/support, um die „Erste Schritte“-Dokumente mit ausführlichen Installationsanleitungen und Informationen zur Fehlerbehebung zu lesen.

Fehlermeldungen

SIM-Karte einlegen

Das Telefon enthält keine SIM-Karte, oder die Karte wurde nicht ordnungsgemäß eingesetzt.

Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt *So legen Sie die SIM-Karte ein*: auf Seite 5.

Die Kontakte der SIM-Karte müssen gereinigt werden. Setzen Sie sich mit dem Netzbetreiber in Verbindung, wenn die SIM-Karte schadhaf ist.

Richtige SIM-Karte einlegen

Das Telefon kann nur mit bestimmten SIM-Karten betrieben werden. Prüfen Sie, ob Sie eine SIM-Karte des richtigen Betreibers verwenden.

Falsche PIN/Falsche PIN2

Sie haben die PIN oder PIN2 falsch eingegeben.

Geben Sie die richtige PIN oder PIN2 ein und wählen Sie **OK**.

PIN gesperrt/PIN2 gesperrt

Sie haben Ihre PIN oder PIN2 dreimal nacheinander falsch eingegeben.

Informationen zum Freischalten finden Sie unter *SIM-Schutz* auf Seite 70.

Codes nicht identisch

Die von Ihnen eingegebenen Codes stimmen nicht überein. Wenn Sie einen Sicherheitscode ändern möchten, beispielsweise Ihre PIN, müssen Sie den neuen Code zweimal eingeben. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt *SIM-Schutz* auf Seite 70.

Keine Netzabdeck.

- Im Telefon ist „Flight Mode“ aktiviert. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt *Flight Mode* auf Seite 65.
- Das Telefon empfängt kein Signal vom Mobilfunknetz oder das empfangene Signal ist zu schwach. Setzen Sie sich mit dem Netzbetreiber in Verbindung und stellen Sie sicher, dass Sie sich in Reichweite eines Netzes befinden.
- Die SIM-Karte arbeitet nicht ordnungsgemäß. Setzen Sie die SIM-Karte in ein anderes Telefon ein. Wenn das funktioniert, bildet möglicherweise das Telefon die Ursache des Problems. Setzen Sie sich mit dem nächstgelegenen Sony Ericsson Service Point in Verbindung.

Nur Notrufe

Sie befinden sich in Reichweite eines Netzes, das Sie nicht benutzen dürfen. In einem Notfall erlauben jedoch viele Netzbetreiber das Anrufen der internationalen Notrufnummer 112. Weitere Informationen finden Sie unter *Notrufe* auf Seite 18.

PUK gesperrt. Setzen Sie sich mit dem Netzbetreiber in Verbindung.

Sie haben Ihren Personal Unblocking Key (PUK) zehnmal hintereinander falsch eingegeben.

Rechtliche Informationen

Sony Ericsson U10i/U10a/U10 - MH100

Diese Bedienungsanleitung wird ohne jegliche Gewährleistung von Sony Ericsson Mobile Communications AB oder einer regionalen Tochtergesellschaft veröffentlicht. Korrekturen und Änderungen dieser Bedienungsanleitung zur Beseitigung typographischer Fehler und redaktioneller Ungenauigkeiten sowie aufgrund von Verbesserungen der Programme und/oder Geräte können von Sony Ericsson Mobile Communications AB jederzeit und ohne Ankündigung vorgenommen werden. Änderungen dieser Art werden in zukünftigen Ausgaben dieser Bedienungsanleitung berücksichtigt.

Alle Rechte vorbehalten.

© Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2009

Publikationsnummer: 1230-5125.1

Mit diesem Mobiltelefon können Inhalte (z. B. Ruftöne) geladen, gespeichert und weitergegeben werden. Das Recht zur Verwendung solcher Inhalte kann beschränkt oder aufgrund der Rechte Dritter ausgeschlossen sein. Dies gilt einschließlich – ohne darauf beschränkt zu sein – der aus den Urheberrechtsgesetzen erwachsenden Beschränkungen. Die Verantwortung für solche Inhalte, die Sie mit dem Mobiltelefon herunterladen oder weiterleiten, liegt ausschließlich bei Ihnen und nicht bei Sony Ericsson. Stellen Sie deshalb vor Verwendung dieser Inhalte sicher, dass für die angestrebte Verwendung eine ausreichende Lizenz oder anderweitige Berechtigung vorliegt. Sony Ericsson übernimmt keinerlei Gewährleistung für Genauigkeit, Integrität und Qualität dieser oder anderer Inhalte Dritter. Unter keinen Umständen haftet Sony Ericsson in irgendeiner Weise für Ihre unberechtigte Nutzung dieser oder anderer Inhalte Dritter.

Smart-Fit Rendering ist eine Marke oder eingetragene Marke von ACCESS Co., Ltd.

Bluetooth ist eine Marke oder eingetragene Marke von Bluetooth SIG, Inc. Jegliche Benutzung dieser Marke durch Sony Ericsson erfolgt unter Lizenz.

Das „Liquid Identity“-Logo, PlayNow, SensMe und TrackID sind Marken bzw. eingetragene Marken von Sony Ericsson Mobile Communications AB.

TrackID™ wird durch Gracenote Mobile MusicID™ unterstützt. Gracenote und Gracenote Mobile MusicID sind Marken oder eingetragene Marken von Gracenote, Inc.

Sony ist eine Marke oder eingetragene Marke der Sony Corporation.

Media Go ist eine Marke oder eingetragene Marke von Sony Media Software and Services.

microSD ist eine Marke oder eingetragene Marke der SanDisk Corporation.

PictBridge ist eine Marke oder eingetragene Marke der Canon Kabushiki Kaisha Corporation.

Wi-Fi ist eine Marke oder eingetragene Marke der Wi-Fi Alliance.

DLNA ist eine Marke oder eingetragene Marke der Digital Living Network Alliance.

Google Maps™ ist eine Marke bzw. eingetragene Marke von Google, Inc.

PLAYSTATION ist eine Marke oder eingetragene Marke der Sony Computer Entertainment, Inc.

Wisepilot ist eine Marke von Appello Systems AB und die entsprechenden Produkte sind Eigentum von Appello Systems AB und durch das Markenrecht vor unbefugtem Gebrauch geschützt.

SyncML ist eine Marke oder eingetragene Marke von Open Mobile Alliance LTD.

Facebook ist eine Marke oder eingetragene Marke von Facebook, Inc.

Ericsson ist eine Marke oder eingetragene Marke von Telefonaktiebolaget LM Ericsson.

Mac ist eine in den USA und anderen Ländern eingetragene Marke von Apple, Inc.

Adobe Photoshop Album Starter Edition ist eine Marke oder eingetragene Marke von Adobe Systems Incorporated in den USA und in anderen Ländern.

Microsoft, Windows, Outlook, Windows Vista, Windows Server und ActiveSync sind eingetragene Marken oder Marken der Microsoft Corporation in den USA und in anderen Ländern.

Am Produkt stehen Microsoft verschiedene Rechte aufgrund geistigen Eigentums zu. Die Benutzung oder Distribution der betreffenden Technologien außerhalb des Produkts ist ohne entsprechende Lizenz von Microsoft untersagt.

Inhaltseigentümer nutzen die Technologie Windows Media Digital Rights Management (WMDRM), um ihr geistiges Eigentum und ihre Urheberrechte zu schützen. Dieses Gerät benutzt WMDRM-Software, um auf WMDRM-geschützte Inhalte zuzugreifen. Wenn die WMDRM-Software den Inhalt nicht schützen kann, können die Inhaltseigentümer Microsoft auffordern, die Softwarefunktion zum Abspielen bzw. Kopieren der betreffenden geschützten Inhalte mittels WMDRM zu deaktivieren. Diese Deaktivierung wirkt sich nicht auf ungeschützte Inhalte aus. Wenn Sie Lizenzen für geschützte Inhalte herunterladen, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Microsoft mit den Lizenzen eine Deaktivierungsliste übermittelt. Inhaltseigentümer können ein WMDRM-Upgrade erzwingen, um den Zugriff auf ihre Inhalte zu ermöglichen. Wenn Sie das Upgrade ablehnen, können Sie nicht auf Inhalte zuzugreifen, die dieses Upgrade voraussetzen.

Dieses Produkt wird im Rahmen der MPEG-4 Visual License und der AVC Patent Portfolio License für den persönlichen und nichtkommerziellen Gebrauch durch Verbraucher lizenziert, um (i) Videodaten im Format MPEG-4 („MPEG-4-Video“) bzw. AVC („AVC-Video“) zu codieren und/oder (ii) MPEG-4- oder AVC-Videodaten zu decodieren, die von einem Verbraucher im Rahmen privater und nichtkommerzieller Aktivitäten oder von einem Videoanbieter codiert wurden, der MPEG LA lizenziert hat, um MPEG-4- und/oder AVC-Videos anbieten zu können. Für keinen anderen Gebrauch wird ausdrücklich oder implizit eine Lizenz gewährt. Weitere Informationen zum internen, kommerziellen oder zum Gebrauch zu Werbezwecken sowie zur Lizenzierung erhalten Sie ggf. von MPEG LA, L.L.C. Adresse: <http://www.mpegla.com>. Die Audiodecodierungstechnologie MPEG Layer-3 ist von Fraunhofer IIS und Thomson lizenziert.

Java, JavaScript und alle auf Java basierenden Marken und Logos sind Marken oder eingetragene Marken von Sun Microsystems, Inc., in den USA und in anderen Ländern.

Endbenutzer-Lizenzvertrag für Sun Java Platform, Micro Edition.

1. Rechtsbeschränkungen: Die Software unterliegt dem Urheberrechtsschutz für Sun. Die Rechte an allen Kopien verbleiben im Eigentum von Sun sowie der Lizenzgeber. Der Kunde darf die Software nicht ändern, dekompile, disassemblieren, entschlüsseln, extrahieren oder anderen Methoden des so genannten „Reverse Engineering“ unterziehen. Die Software darf weder ganz noch teilweise verleast, übertragen oder unterlizenzieren werden.

2. Exportrichtlinien: Dieses Produkt – einschließlich der mitgelieferten oder enthaltenen Software bzw. technischen Daten – unterfällt ggf. Import- und Exportrichtlinien der EU, der USA und anderer Länder. Der Benutzer und jeder Besitzer des Produkts verpflichtet sich zur Einhaltung dieser Richtlinien und erkennt an, dass der Bezug der erforderlichen Lizenzen zum Exportieren, Reexportieren oder Importieren dieses Produkts in seiner Verantwortung liegt. Ohne Beschränkung des Vorstehenden gilt für den Benutzer und jeden Besitzer des Produkts z. B. Folgendes: (1) Die Produkte dürfen nicht wesentlich in Länder exportiert oder reexportiert werden, die in den Artikeln in Kapitel II der Richtlinie 1334/2000 des Europäischen Rates angegeben sind. (2) Die Exportrichtlinien der US-Regierung (Export Administration Regulations = EAR, 15 C.F.R. §§ 730-774, <http://www.bis.doc.gov/>), administriert vom Handelsministerium, Bureau of Industry and Security, sind einzuhalten. (3) Richtlinien zu ökonomischen Sanktionen (30 C.F.R. §§ 500 ff, <http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/>), administriert vom US-Finanzministerium, Exportkontrollbehörde, sind einzuhalten. Der Benutzer und jeder Besitzer dieses Produkts darf das Produkt, sein Zubehör oder separate Software nicht in ein Land oder eine Region transportieren bzw. an eine juristische oder natürliche Person liefern, das bzw. die in diesen Richtlinien genannt ist.

Rechtsbeschränkungen: Benutzung, Duplikation oder Veröffentlichung durch die Regierung der USA unterliegt den Beschränkungen in den Rights in Technical Data bzw. Computer Software Clauses in DFARS 252.227-7013(c) (1) (ii) und FAR 52.227-19(c) (2).

Andere in diesem Dokument verwendete Produkt- und Firmennamen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.

Alle nicht ausdrücklich in diesem Dokument gewährten Rechte sind vorbehalten.
Alle Abbildungen dienen ausschließlich der Illustration und zeigen nicht immer exakte Darstellungen Ihres Telefons.

Index

A	
Akku	
einsetzen	6
Kapazität	7
laden	8
Aktivitäten (Menü)	13
Aktualisieren der Telefonsoftware	50
Alarmsignale	65
Anrufbeantwortungsdienst	22
Anrufbeschränkungen	24
Anrufdauer	25
Anrufe	
annehmen und abweisen	17
auf Halteposition setzen	23
Aufnahme	44
international	17
Notruf	18
tätigen und annehmen	17
Video	18
zulassen	24
Anrufen, Nummern in Nachrichten	51
Anruferspezifische Klingeltöne	20
Anrufliste	18
Anrufumleitung	23
Antivirus	69
Aufgaben	67
Aufnahme	
anhören	44
Auswahl Tasten	12
Auto-Drehen	68
Automatisches Abrufen von E-Mails	54
B	
Bearbeiten, Fotos	31
Bilder	32, 34
Bildgebung	26
<i>Bildnachrichten siehe MMS</i>	
<i>Bildnachrichten Siehe MMS</i>	
Bildschirmausrichtung	68
Bildschirmsymbole	9
Blog	34
Bluetooth™ (Funktechnologie)	47
C	
Clip	34
Connected Home	59
D	
Datei-Manager	45
Dateiübertragungen	57
Datum	67
Design	68
Direktzugriffstasten	12
Browser	55
DLNA™	59
E	
E-Mail	52
E-Mail-Push	54
eigene Nummern	24
ein-/ausschalten	
Bluetooth™-Funktion	47
SIM-Kartensperre	70
Telefonsperre	71
Einstellung	
Ruftöne	68
Einstellungen	
herunterladen	78
Internet	78
Equalizer	39
F	
Flight Mode	65
Foto	34
Foto-Feed	57
Fotokamera	26
Fotos	32, 34
bearbeiten	31
drucken	33
Feeds	58
Positionstags	32
Tags	33
G	
Gesichtserkennung	26
Gespräche	52
Google Maps™	62
GPS	61
Gruppen	21
H	
Headset	22, 37
herunterladen	
Dateien	57
herunterladen	
Einstellungen	78
Musik	42
Hilfe	7
Hörbuch	41
I	
IMEI-Nummer	71
Internet	57
Bildschirmausrichtung	68
Einstellungen	78
Lesezeichen	55
Sicherheit und Zertifikate	57
K	
Kalender	66
Kamera	26
drucken	33
Klarer Stereoklang	39
Kontakte	
Gruppen	21
hinzufügen, Telefonkontakte	19
intelligente Suche	19
Standardkontakte	19
Kosten	7
Kurzwahl	21
L	
Lautstärke	
Hörmuschel	17
Klingeltöne	68
Lesezeichen	55
M	
Mailbox	22
Media Browser	10
Media Go™	46
Medienübertragung	46
Meine Rufnummer	7
Menüs	11
Mikrofon	17

Mini-Musikplayer	39	Sprachnachrichten	52
MMS	34, 51	Sprachsteuerung	22
Modellname	7	Standby-Modus	7
Musik-Feed	57, 58	Notizen	67
Musikplayer	37	Streaming	42
N		Stromsparfunktion	48
Nachrichten		Suchen	
Bild	51	auf Webseiten	56
E-Mail	52	Synchronisieren	64
Sprach-	52	T	
Text	51	Tags, Fotos zuweisen	32
Navigation, Menüs	12	Tasten	5, 72
Notizen	66	Telefon	
Notrufnummern	18	einschalten	6
O		Telefonkonferenzen	24
Online		Telefonname	47
Musik	42	Telefonspeicher	7, 13
Videoclips	42	Termine	66
Ortsbezogene Dienste	61	<i>Textnachrichten Siehe SMS</i>	
P		Tracker	62
PC Companion	46	TrackID™	42
PC Suite	64	Training	62
PIN	6, 70	U	
Playlists	40	Übertragen von Dateien	45
PlayNow™	41	Übertragung	
Podcasts	57, 58	Fotos	46
Positionstags	32	Musik	46
Profile	67	Ton	48
Programme	69	Übertragungsmethode	
PUK	70	Bluetooth™ (Funktechnologie)	47
R		USB-Kabel	45
Radio	42	Unterdrücken, Rufnummer	25
Remote Play	60	USB-Kabel	45
Roaming	7	V	
<i>RSS-Feeds - Siehe Webfeeds</i>		Video	34
Ruftöne	68	Video-Feed	57
Einstellung	68	Videoclip	34
S		Videokamera	26, 30
Satter Bass	39	Videoplayer	35
Schnelle Texteingabe	14, 15	Videoruftöne	68
Schutz		Visitenkarte	21
Telefon	70	W	
Schwenken und Zoomen		Web	57
Webseiten	56	Webalbum	34
Senden	34	Webfeeds	57
als E-Mail	34	Webseiten, Protokoll	56
als Nachricht	34	Website	34
an Webalbum	34	Werkseinstellungen	77
via Bluetooth	34	Wi-Fi™	59
SensMe™	40	Z	
Sensor	4, 9, 10	Zeit	67, 68
Shake-Control	39	Zeitzone	68
Sichern und Wiederherstellen	48		
SIM-Karte			
einsetzen	5		
kopieren, von und zu	20		
Sperrung und Aufheben der Sperrung	70		
SMS	51		
<i>SOS Siehe Notrufnummern</i>			
Soundrekorder	44		
Speicher	13		
Speicherkarte	14		
Speicherstatus	21		
Sperrung			
SIM-Karte	70		
Spiele	69		
Sprache	14		