



# Vivaz<sup>TM</sup> pro

Ausführliche Bedienungsanleitung

Sony Ericsson  
make.believe

# Inhaltsverzeichnis

<b>Weitere Hilfequellen.....</b>	<b>5</b>
<b>Erste Schritte.....</b>	<b>6</b>
Vorbereitung.....	6
Im Telefon verfügbare Hilfe.....	9
Telefon im Überblick.....	10
Menüs*.....	11
Navigation.....	12
Verwenden anderer Netze.....	16
Statussymbole.....	17
<b>Anrufe.....</b>	<b>18</b>
Anrufe tätigen und empfangen.....	18
Weitere Telefonfunktionen.....	20
<b>Eingeben von Text.....</b>	<b>22</b>
Handschrifteingabe.....	22
Verwenden der Bildschirmtastaturen.....	23
<b>Kontakte .....</b>	<b>28</b>
<b>Nachrichten.....</b>	<b>29</b>
Vorbereitungen für die Nachrichtenfunktionen.....	29
Nachrichtenfunktionen im Überblick.....	29
SMS und MMS.....	29
E-Mail.....	30
Nachrichten anzeigen.....	31
Details zu den Nachrichtenfunktionen.....	31
<b>Medien.....</b>	<b>34</b>
Ansichtsleiste und Sensorleiste.....	34
Aktualisieren von Medienbibliotheken.....	35
Markierungsmodus.....	35
Foto.....	35
Musik.....	42
Video.....	45
<b>Kamera.....</b>	<b>47</b>
Kamera verwenden.....	47
Kamerasymbole und -einstellungen.....	48
Auto-Überprüfung.....	52
<b>Ortsbezogene Dienste.....</b>	<b>54</b>
GPS.....	54
Favoriten.....	54
GPS-Daten.....	55

Positionsanforderungen.....	55
Navigationseinstellungen.....	55
Google Maps™.....	56
<b>Internet.....</b>	<b>57</b>
Lesezeichen.....	57
Seitenprotokoll.....	57
Weitere Browserfunktionen.....	57
Webfeeds.....	58
<b>Organizer.....</b>	<b>59</b>
Datei-Manager .....	59
Uhr.....	60
Kalender.....	61
Google™ .....	61
Notizen.....	61
Umrechner.....	62
Rechner.....	62
Adobe™ PDF.....	62
Quickoffice™.....	63
Suchen.....	63
RoadSync™ .....	63
<b>Programme.....</b>	<b>65</b>
Anwendung PlayNow™.....	65
Radio.....	65
Anwendung TrackID™.....	66
Sprachaufnahme.....	66
Konversationen.....	66
<b>Übertragen und Verwalten von Daten.....</b>	<b>67</b>
USB-Kabel.....	67
Daten an ein anderes Telefon senden.....	68
<b>Telefonupdates.....</b>	<b>70</b>
Telefonupdate mit Sony Ericsson PC Companion.....	70
<b>Konnektivität.....</b>	<b>71</b>
Wi-Fi™.....	71
Media Server.....	71
Zugriffspunkte.....	72
Synchronisierung.....	73
<b>Einstellungen.....</b>	<b>74</b>
Persönliche Einstellungen.....	74
Telefoneinstellungen.....	75
Anwendungsmanager.....	82

<b>Fehlerbehebung.....</b>	<b>84</b>
Probleme beim Start.....	84
Sperrprobleme.....	84
Anzeigeleuchte.....	84
Kommunikationsprobleme.....	85
Speicher voll.....	86
Probleme beim Herstellen der Verbindung zu einem PC oder einem anderen Gerät.....	86
Verschiedenes.....	87
<b>Rechtliche Informationen.....</b>	<b>88</b>
<b>Index.....</b>	<b>89</b>

# Weitere Hilfequellen

Die Dokumentation für den Telefonbenutzer besteht aus folgenden Komponenten:

- Bedienungsanleitung (im Lieferumfang des Telefons) – Übersichtsdarstellung zum Telefon mit allen Informationen, die für die ersten Schritte benötigt werden.
- Hilfetexte – Hilfe in fast allen Telefonanwendungen.
- Erweiterte Bedienungsanleitung – Aktuelle Bedienungsanleitung mit schrittweisen Anleitungen und ergänzenden Informationen zu den im Telefon verfügbaren Funktionen. Die erweiterte Bedienungsanleitung befindet sich auf der Speicherkarte. Sie können auch unter [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) auf dieses Dokument zugreifen.

! Lesen Sie den Abschnitt **Wichtige Informationen**, bevor Sie das Mobiltelefon verwenden.

# Erste Schritte

## Vorbereitung

Bevor Sie das Telefon nutzen können, müssen Sie eine SIM-Karte (Subscriber Identity Module) und den Akku einlegen.

**So legen Sie die SIM-Karte ein:**



- 1 Entfernen Sie die Akkufachabdeckung.
- 2 Legen Sie die SIM-Karte mit den goldfarbenen Kontakten nach unten in die Halterung.

**So legen Sie den Akku ein:**



- 1 Legen Sie den Akku mit dem Etikett nach oben ein. Richten Sie dabei die Anschlüsse aufeinander aus.
- 2 Setzen Sie die Akkufachabdeckung wieder auf.

## Einschalten des Telefons

So schalten Sie das Telefon ein:



- 1 Drücken und halten Sie .
- 2 Geben Sie auf Anforderung die PIN für die SIM-Karte ein und wählen Sie **OK**.
- 3 Wenn Sie das Telefon erstmals einschalten, können Sie den Setup-Assistenten verwenden, um grundlegende Einstellungen vorzunehmen. Gleichzeitig werden nützliche Tipps vorgestellt.

### PIN

Sie benötigen ggf. eine PIN (Personal Identification Number), um die Dienste und Funktionen des Telefons zu aktivieren. Die PIN erhalten Sie vom Netzbetreiber. Jede PIN-Ziffer wird als \* angezeigt, sofern die PIN nicht mit denselben Ziffern wie eine Notrufnummer beginnt (z. B. 112 oder 911). Das soll sicherstellen, dass Sie Notrufnummern auch ohne vorherige Eingabe der PIN wählen können.

- ! Wenn Sie die PIN dreimal nacheinander falsch eingeben, wird die SIM-Karte blockiert. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt *SIM-Kartensperre* auf Seite 81.

### SIM-Karte

Die SIM-Karte (Subscriber Identity Module), die Sie vom Netzbetreiber erhalten, enthält Informationen zu Ihrem Teilnehmerzugang. Sie müssen das Telefon ausschalten und das Ladegerät abziehen, bevor Sie die SIM-Karte einlegen oder entnehmen.

- 💡 Sie können Kontaktdaten auf der SIM-Karte speichern, bevor Sie diese aus dem Telefon nehmen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt *So kopieren Sie Kontakte zwischen Speicherkarte und SIM-Karte*: auf Seite 28.

### Laden des Telefons

Der Telefonakku ist bei Auslieferung nur teilweise geladen.



Die Anzeigelampe brennt, während Sie das Telefon laden.



- ! Weitere Informationen zur Funktion der Anzeigelampe finden Sie im Abschnitt *Anzeigelampe* auf Seite 84.

#### So laden Sie das Telefon mit dem Netzteil:

- Schließen Sie das Telefon mit USB-Kabel und Netzteil an eine Stromsteckdose an.
- 💡 Sie können das Telefon benutzen, während es geladen wird. Der Akku kann jederzeit auch länger oder kürzer als 3 Stunden mit dem Netzteil geladen werden. Eine Unterbrechung des Ladevorgangs schadet dem Akku nicht.

#### So laden Sie das Telefon über einen Computer:

- Stellen Sie die Verbindung zwischen dem Telefon und dem USB-Anschluss eines Computer mit dem mitgelieferten USB-Kabel her.

### Speicher

Daten können auf einer Speicherkarte, im Telefonspeicher und auf der SIM-Karte gespeichert werden. Fotos und Musikdateien werden auf der Speicherkarte gespeichert, sofern eine Speicherkarte eingelegt ist. Ist die Speicherkarte voll oder nicht eingelegt, werden Fotos und Musikdateien im Telefonspeicher abgelegt. Nachrichten und Kontakte werden standardmäßig im Telefonspeicher abgelegt. Sie können diese Daten aber auch auf der SIM-Karte speichern.

#### So zeigen Sie den verfügbaren Speicher an:

- Wählen Sie **Menü > Organizer > Datei-Manager**.

## Speicherkarte

Das Telefon unterstützt Speicherkarten, mit denen die Speicherkapazität des Telefons erhöht werden kann. Eine Speicherkarte im Telefon kann auch mit anderen kompatiblen Geräten genutzt werden.

Sie können Daten zwischen der Speicherkarte und dem Telefonspeicher verlagern.

**So legen Sie eine Speicherkarte ein oder entnehmen sie:**



- 1 Legen Sie die Speicherkarte mit den goldfarbenen Kontakten nach unten ein.
- 2 Drücken Sie zum Lösen und Entnehmen der Speicherkarte **(/M)**, wählen Sie **Speicherkarte entfernen** und drücken Sie auf die Kante der Speicherkarte.

## Im Telefon verfügbare Hilfe

Auf der Speicherkarte Ihres Telefons befindet sich eine erweiterte Bedienungsanleitung. Sie können auch unter [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) auf dieses Dokument zugreifen. Hilfe zu den meisten Anwendungen ist über den **Organizer** im Telefon verfügbar.

**So greifen Sie auf die Hilfefunktion des Telefons zu:**

- Wählen Sie **Menü > Organizer > Hilfe**.

**So zeigen Sie die anwendungsspezifische Hilfe an:**


- Wählen Sie **Optionen > Hilfe**.

## Telefon im Überblick

- 1 Helligkeitssensor
- 2 Hörmuschel
- 3 USB-Kabelanschluss
- 4 Headsetanschluss (3,5 mm)
- 5 Ausziehbare Tastatur
- 6 Sensorbildschirm
- 7 Ende-Taste
- 8 Hauptmenütaste
- 9 Anruftaste



- 10 Ein/Aus-Taste
- 11 Tally-Leuchte
- 12 Kameralleuchte
- 13 Kamera
- 14 Lautstärke-/Digitalzoomtasten
- 15 Videotaste
- 16 Fototaste
- 17 Lautsprecher

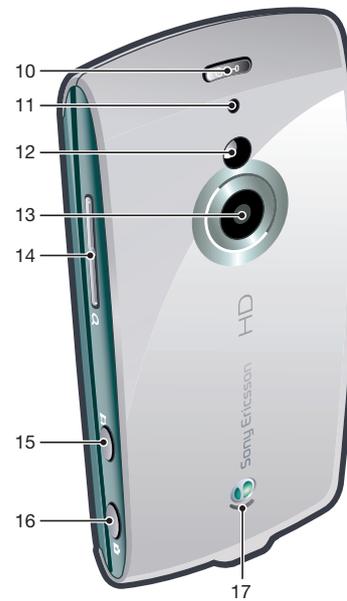

## Menüs\*

 **PlayNow™**

 **Internet**

 **Anwendungen**

Radio  
TrackID™  
Media Server  
Chat-Anw. laden  
IM  
Conv. Messaging  
Internetveröffent.  
Sound aufnehmen

 **Kamera**

 **Nachrichten**

 **Medien**

Foto  
Musik  
Video

 **Ortsbez. Dienste**

Google Maps  
Standort  
Wisepilot

 **Kontakte**

 **Kalender**

 **Logbuch\*\***

 **Organizer**  
Datei-Manager

Uhr  
RoadSync  
SonyEricsson Sync  
Google  
Suchen  
Notizen  
Wörterbuch  
Umrechner  
Rechner  
Adobe PDF  
Quickoffice  
Hilfe

 **Einstellungen**

**Persönlich**

Profile  
Designs  
Standby-Modus

**Telefon**

Datum/Uhrzeit  
Sprache  
Anzeige  
Downloadeeinstell.  
Sensoreinstell.  
Touch-Eingabe  
Zubehör  
Anw.-einstellungen  
Telefonmanagement

**Anwendungsmgr.**

Installierte Anwend.  
Installationsdatei.  
Installationseinstell.

**Anrufe**

Anrufeinstellungen  
Kurzwahl

Mailbox  
Rufumleitung  
Anrufsperr  
**Konnektivität**  
Netz  
Wi-Fi  
Bluetooth  
USB  
Ziele  
Verb.-manager  
Datenübertrag.  
Externe Laufwerke  
Admin.-einstell.

\* Einige Menüs sind betreiber-, netz- bzw. teilnehmerzugangsspezifisch.  
\*\* Mit den Sensorfunktionen können Sie in Untermenüs zu Registerkarten navigieren. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt *Navigation* auf Seite 12.



Symbole im Hauptmenü können sich mit dem Design ändern.

## Navigation



Sie können mit den Fingern oder einem Stift in den Menüs navigieren. Tippen Sie auf Objekte, um Sie auszuwählen. Durch zweimaliges Tippen wird das betreffende Objekt geöffnet. Außerdem können Sie zwischen den aktuell ausgeführten Anwendungen umschalten.

### Hauptmenü

Mit **Menü** können Sie auf Menüs zugreifen. Tippen Sie auf ein Menü, um es zu öffnen. Sie können Menüs als Listen oder in einem Raster anzeigen, eigene Ordner erstellen und Dateien zwischen Ordnern verschieben.

#### So greifen Sie auf das Hauptmenü zu:

- Drücken Sie die Hauptmenütaste.

#### So ändern Sie die Hauptmenüansicht:

- 1 Wählen Sie **Menü** > **Optionen** > **Menüansicht ändern**.
- 2 Wählen Sie eine Option.

### Automatische Tastensperre und Bildschirmschutz

Bildschirm und Tasten können nach einer gewissen Zeit der Inaktivität automatisch gesperrt werden.

#### So ändern Sie die Einstellungen für automatische Tastensperre und Bildschirmschutz:

- 1 Wählen Sie **Menü** > **Einstellungen** > **Telefon** > **Telefonmanagement** > **Autom. Tastensperr..**
- 2 Wählen Sie eine Option.

#### So entsperren Sie das Telefon manuell:

- Drücken Sie  und wählen Sie **Entsperren**.

#### So sperren Sie das Telefon manuell:

- Drücken Sie zweimal .

### Multitasking

Mit dem Telefon können Sie zwischen den aktuell ausgeführten Anwendungen umschalten.

### So zeigen Sie die aktuell ausgeführten Anwendungen an:

- 1 Drücken und halten Sie die Hauptmenütaste.
  - 2 Sie können zu einer aktuell ausgeführten Anwendung wechseln, indem Sie auf die gewünschte Anwendung tippen.
- ! Wenn Sie Anwendungen im Hintergrund aktiviert lassen, steigt der Stromverbrauch und die Akkubetriebszeit sinkt.

### So beenden Sie eine Funktion:

- In den meisten Fällen können Sie **Optionen** > **Beenden** wählen.

### So löschen Sie Objekte:

- In den meisten Anwendungen können Sie Dateien, Ordner, Nachrichten, Mediendateien usw. löschen, indem Sie ein Objekt und dann **Optionen** > **Löschen** wählen.

## Standby-Modus

Nachdem Sie das Telefon eingeschaltet und die PIN eingegeben haben, wird der Name des Netzbetreibers angezeigt. Diese Ansicht wird Standby-Modus genannt. Das Telefon ist jetzt betriebsbereit.

### So gelangen Sie wieder zum Standby-Modus:

- Drücken Sie .

## Standby-Standardbildschirm

Der Standby-Standardbildschirm stellt fünf Ansichten bereit:

	Ansicht „Bevorzugte Kontakte“
	Ansicht „Twitter“
	Ansicht „Flow“
	Ansicht „Album“
	Ansicht „Verknüpfungen“

- ! Das Symbol bestimmter Ansichten – z. B. das der Ansicht „Album“ – kann sich in Abhängigkeit von den im Standby-Bildschirm angezeigten Daten ändern.
- ! Diese fünf Ansichten sind nur verfügbar, wenn **Sony Ericsson** als Standarddesign für den Standby-Bildschirm gewählt wurde.

### So schalten Sie zwischen Standby-Ansichten um:

- Tippen Sie auf das Symbol der gewünschten Ansicht.
-  Ziehen Sie mit dem Finger nach rechts oder links über den Bildschirm, um zwischen den Ansichten umzuschalten.

### So navigieren Sie in einer Standby-Ansicht:

- Ziehen Sie mit dem Finger aufwärts oder abwärts über den Bildschirm, während Sie sich beispielsweise in der Ansicht „Album“ befinden.

## Zugriff auf weitere Informationen

Sie können in einer Standby-Ansicht auf weitere Informationen zugreifen, also z. B. Uhrzeit und Datum anzeigen, den Standby-Musikplayer nutzen oder die Sensorleiste verwenden.

### So zeigen Sie weitere Informationen ausgehend von einer Standby-Ansicht an:

- Drücken Sie , um weitere Informationen anzuzeigen oder die Sensorleiste einzublenden.

- Sie können zur Vollbilddarstellung zurückkehren, indem Sie auf den Bildschirmbereich zwischen den Ansichtssymbolen und der Sensorleiste tippen.

### So verwenden Sie die Sensorleiste im Standby-Modus:

- 1 Drücken Sie , wenn die Sensorleiste nicht unten auf dem Bildschirm angezeigt wird.
- 2 Tippen Sie auf eines der folgenden Symbole:
  -  – Anrufe tätigen.
  -  – Menü **Medien** aufrufen.
  -  – Nachrichten senden und empfangen.
  -  – Telefon oder Internet durchsuchen.

### So ändern Sie das Hintergrundbild einer Standby-Ansicht:

- 1 Tippen Sie lang auf ein Ansichtssymbol und wählen Sie eine Option:
  - **Leer** – Kein Hintergrundbild.
  - **Bild** – Bild als Hintergrundbild anzeigen.
  - **Adobe Flash** – Adobe™ Flash™-Datei als Hintergrundbild verwenden.
  - **Twitter** – Anwendung **Twitter™** als Hintergrundbild anzeigen.
  - **Flow** – Welle anzeigen, die unabhängig von der Ausrichtung des Telefons immer horizontal verläuft.
  - **Album** – Fotos oder Videoclips in **Medien** anzeigen.
  - **Bevorzugte Kontakte** – Bevorzugte Kontakte als Hintergrundbild anzeigen.
  - **Verknüpfungen** – Verknüpfungen für Anwendungen oder Websites als Hintergrundbild anzeigen.
- 2 Wählen Sie bei Aufforderung eine Datei.
- 3 Wählen Sie **Beenden**, um die Änderungen zu speichern.

- ! Sie können eine Datei nur für eine Ansicht als Hintergrundbild auswählen.

### Ansicht „Flow“

In der Ansicht „Flow“ wird eine Welle angezeigt, die unabhängig von der Ausrichtung des Telefons immer horizontal verläuft.

### Ansicht „Favoriten“

Mit der Ansicht „Favoriten“ können Sie schnell auf Ihre bevorzugten Kontakte zugreifen.

Sie können jeden Kontakt in der Ansicht „Favoriten“ anrufen, ihm eine Nachricht senden oder die in der Anwendung „Kontakte“ gespeicherten Daten anzeigen.

### So fügen Sie einen Kontakt in „Favoriten“ ein:

- 1 Tippen Sie auf .
- 2 Tippen Sie auf  und wählen Sie die hinzuzufügenden Kontakte.

### So löschen Sie einen Kontakt aus „Favoriten“:

- 1 Tippen Sie auf .
- 2 Tippen Sie auf .
- 3 Tippen Sie auf den zu entfernenden Kontakt und wählen Sie **Ja**.
- 4 Wiederholen Sie Schritt 3, um weitere Kontakte zu löschen.

### So rufen Sie einen Kontakt in „Favoriten“ an:

- 1 Tippen Sie auf .
- 2 Tippen Sie auf einen Kontakt und wählen Sie **Anrufen**.

### So senden Sie eine Nachricht an einen „Favoriten“-Kontakt:

- 1 Tippen Sie auf .
- 2 Tippen Sie auf einen Kontakt und wählen Sie **Nachricht**.

### So zeigen Sie Details zu einem „Favoriten“-Kontakt in „Kontakte“ an:

- 1 Tippen Sie auf .
- 2 Tippen Sie auf einen Kontakt und wählen Sie **In Kontakte anzeigen**.

### Ansicht „Album“

Mit der Ansicht „Album“ können Sie schnell auf Fotos und Videoclips zugreifen.

Sie können diese Inhalte anzeigen oder an kompatible Geräte senden. Sie können außerdem ein Foto als Hintergrundbild für den Standby-Modus definieren.

- 💡 In der Ansicht „Album“ sind Videoclips mit  gekennzeichnet.

### So aktivieren Sie ein Foto als Hintergrundbild einer Ansicht:

- 1 Tippen Sie auf .
- 2 Tippen Sie auf ein Foto und wählen Sie **Als Hintergrund**.
- 3 Wählen Sie eine Ansicht.

### So senden Sie ein Foto bzw. einen Videoclip:

- 1 Tippen Sie auf .
- 2 Tippen Sie auf ein Foto bzw. einen Videoclip und wählen Sie **Senden als**.
- 3 Wählen Sie eine Sendemethode.

### So zeigen Sie ein Foto in „Medien“ im Vollbildmodus an:

- 1 Tippen Sie auf .
- 2 Tippen Sie auf ein Foto und wählen Sie **In Medien anzeigen**.

### So spielen Sie Videoclips in der Ansicht „Album“ ab:

- Tippen Sie auf einen Videoclip und wählen Sie **In Medien anzeigen**.

### Ansicht „Verknüpfungen“

Die Ansicht „Verknüpfungen“ enthält eine Liste mit Verknüpfungen für diverse Anwendungen und Lesezeichen. Sie können anpassen, welche Verknüpfungen angezeigt werden.

### So ändern Sie Verknüpfungseinstellungen:

- 1 Tippen Sie auf .
- 2 Tippen Sie auf .
- 3 Wählen Sie eine Verknüpfung und tippen Sie auf **Optionen > Ändern**.
- 4 Wählen Sie **Anwendung** oder **Lesezeichen**, wenn **Verknüpfungstyp**: angezeigt wird.
- 5 Tippen Sie zweimal auf ein Objekt.
- 6 Wählen Sie **Zurück**, um die Einstellungen zu speichern.

### Ansicht „Twitter“

Sie können mit dieser Ansicht auf Twitter zugreifen. Sie können den Status von Freunden überprüfen und deren Beiträge kommentieren.

- ! Bevor Sie diesen Dienst nutzen können, müssen die erforderlichen Einstellungen für die Internetverbindung im Telefon konfiguriert werden.

### So erstellen Sie einen Beitrag:

- Geben Sie Text in das Textfeld ein und tippen Sie auf .

### So zeigen Sie einen Kommentar auf der Twitter-Website an:

- Tippen Sie neben dem gewünschten Kommentar auf .

### So kommentieren Sie neue Beiträge:

- 1 Tippen Sie neben einem Beitrag auf  und geben Sie Ihre Kommentare in das über dem Beitrag angezeigte Textfeld ein.
- 2 Tippen Sie auf , um die Kommentare zu senden.

### So aktualisieren Sie die Twitter-Ansicht:

- Tippen Sie auf .

### So rufen Sie die Twitter-Website auf:

- Tippen Sie beim Anzeigen eines Beitrags auf .

## Verwenden anderer Netze

Wenn Sie sich nicht im Heimatnetz befinden (Roaming), können beim Telefonieren, für Nachrichtenfunktionen und für Datenübertragungen höhere Gebühren anfallen. Weitere Informationen sind vom Netzbetreiber erhältlich.

## Statussymbole

Die Statussymbole werden oben auf dem Bildschirm angezeigt. Sie können auf die Statussymbole tippen, um weitere Informationen anzuzeigen oder Einstellungen zu ändern.

	Akku vollständig geladen
	Funksignalstärke
	Nachrichten im Postausgang
	GSM verfügbar
	Unbeantworteter Anruf
	Freisprecheinrichtung/Headset verbunden
	Rufumleitung
	SMS empfangen
	Neue E-Mail empfangen
	Kopfhörer angeschlossen
	GPS verbunden
	Alarm aktiviert
	Bluetooth™ verbunden
	Tastensperre aktiviert
	USB-Datenübertragung
	Datensynchronisierung
	Flight Mode aktiviert
	Sicheres Wi-Fi™-Netzwerk verbunden
	Wi-Fi™-Netzwerk verbunden
	3G verfügbar
	HSDPA verfügbar
	EGPRS verfügbar

# Anrufe

## Anrufe tätigen und empfangen

Sie müssen das Telefon einschalten und sich in Reichweite eines Mobilfunknetzes befinden.

### So tätigen Sie einen Anruf:

- 1 Wählen Sie , um die Wählfunktion zu aktivieren und eine Rufnummer (gegebenenfalls mit Landes- und Ortsnetzkennzahl) einzugeben.
  - 2 Drücken Sie .
-  Sie können Nummern anrufen, die sich in der Liste der Kontakte oder in Anruflisten befinden.

### So beenden Sie einen Anruf:

- Drücken Sie .

### So tätigen Sie einen Auslandsanruf:

- 1 Wählen Sie , und tippen Sie zweimal auf , um ein Pluszeichen (+) einzugeben.
- 2 Geben Sie Landeskennzahl, Ortsnetzkennzahl (ohne führende Null) und Rufnummer ein.
- 3 Drücken Sie .

### So stellen Sie die automatische Wahlwiederholung ein:

- Wählen Sie **Menü > Einstellungen > Anrufe > Anrufeinstellungen > Autom. Wahlwiederh. > Ein.**

### So nehmen Sie einen Anruf an:

- Drücken Sie .

### Anruf abweisen

- Drücken Sie .

### So ändern Sie die Lautstärke des Lautsprechers während eines Anrufs:

- Drücken Sie die Lautstärketaste oben oder unten.

### So schalten Sie das Mikrofon während eines Anrufs stumm:

- 1 Tippen Sie auf **Stumm schalten**, um das Mikrofon stumm zu schalten.
- 2 Tippen Sie auf **Stumm aus**, um das Mikrofon wieder einzuschalten.

### So schalten Sie den Lautsprecher während eines Anrufs ein:

- Tippen Sie auf .

 Halten Sie das Telefon nicht an Ihr Ohr, während Sie den Lautsprecher verwenden. Dies kann zu Hörschäden führen.

### So zeigen Sie unbeantwortete Anrufe an:

- Drücken Sie , um die Anrufliste zu öffnen.

## Netze

Das Telefon schaltet in Abhängigkeit von der Verfügbarkeit automatisch zwischen Netzen der Typen GSM und UMTS um. Einige Netzbetreiber erlauben das manuelle Wechseln des Netzes.

### So wechseln Sie das Netz manuell:

- 1 Wählen Sie **Menü > Einstellungen > Konnektivität > Netz > Netzmodus.**
- 2 Wählen Sie eine Option.

## Notrufe

Das Telefon unterstützt internationale Notrufnummern (z. B. 112 und 911). Diese Nummern können also normalerweise in allen Ländern für Notrufe genutzt werden, auch wenn keine SIM-Karte eingelegt ist. Voraussetzung ist nur, dass sich ein Netz in Reichweite befindet.

- ! In einigen Ländern gelten möglicherweise abweichende Notrufnummern. Netzbetreiber speichern diese zusätzlichen regionalen Notrufnummern ggf. auf der SIM-Karte.

### So tätigen Sie einen Notruf:

- Wählen Sie , geben Sie 112 (internationale Notrufnummer) ein und drücken Sie .

## Videoanrufe

Sie können Erlebnisse sofort mit Freunden und Familie teilen oder sie speichern, um sie später weiterzugeben. Sie sehen Ihren Gesprächspartner auf dem Bildschirm. Der Gesprächspartner sieht das von Ihrer Kamera aufgenommene Video.

### Vorbereitungen für Videoanrufe

Für Videoanrufe benötigen beide Teilnehmer einen Teilnehmerzugang, der UMTS unterstützt. Außerdem müssen sie sich in Reichweite eines UMTS-Netzes befinden.

### So tätigen Sie einen Videoanruf:

- 1 Wählen Sie  und geben Sie eine Rufnummer (gegebenenfalls mit Landes- und Ortsnetzkennzahl) ein.
- 2 Wählen Sie **Videoanruf**.

### So nehmen Sie einen Videoanruf an:

- Drücken Sie .

### So beenden Sie einen Videoanruf:

- Drücken Sie .

### So verwenden Sie die Zoomfunktion für das abgehende Videosignal:

- Wählen Sie **Optionen** > **Zoom**.

### So zeigen Sie die Optionen für Videoanrufe an:

- Wählen Sie während eines Videoanrufs **Optionen**.

## Anrufliste

Sie können Informationen zu den letzten Anrufen anzeigen.

### So rufen Sie eine Nummer in der Anrufliste an:

- 1 Drücken Sie  und wählen Sie eine Registerkarte.
- 2 Wählen Sie einen Namen oder eine Rufnummer und drücken Sie .

## Kurzwahl

Mit der Kurzwahlfunktion können Sie acht Kontakte ausgehend vom Standby-Modus schnell anrufen. Sie müssen jedem Kurzwahlkontakt eine Ziffer zwischen 2 und 9 zuweisen.

### So weisen Sie Kontakten Kurzwahlnummern zu:

- 1 Wählen Sie **Menü** > **Einstellungen** > **Anrufe** > **Kurzwahl**.
- 2 Wählen Sie über die Tasten eine Nummer zwischen 2 und 9 aus und wählen Sie **Optionen** > **Zuweisen**.
- 3 Wählen Sie einen Kontakt aus.

### So wählen Sie eine Kurzwahlnummer:

- Wählen Sie , geben Sie eine Kurzwahlnummer ein und drücken Sie .

## Weitere Telefonfunktionen

### Mailbox

Wenn Ihr Teilnehmerzugang einen Anrufbeantwortungsdienst umfasst, können Anrufer eine Sprachnachricht auf einer Mailbox hinterlassen, während Sie nicht in der Lage sind, Anrufe anzunehmen.

#### So geben Sie die Nummer Ihrer Mailbox ein:

- 1 Wählen Sie **Menü > Einstellungen > Anrufe > Mailbox > Mailbox-Posteingang**.
- 2 Geben Sie die Nummer ein und wählen Sie **OK**.

#### So rufen Sie den Sprachnachrichtendienst an:

- Wählen Sie . Drücken und halten Sie .

### Anrufe umleiten

Sie können Anrufe umleiten, beispielsweise an eine Mailbox.

- ! Wenn Sie **Anrufe beschränken** verwenden, sind einige der Rufumleitungsoptionen nicht verfügbar.

#### So leiten Sie Anrufe um:

- 1 Wählen Sie **Menü > Einstellungen > Anrufe > Rufumleitung**.
- 2 Wählen Sie einen Anruftyp und eine Umleitoption aus.
- 3 Wählen Sie **Aktivieren**.
- 4 Geben Sie die Nummer ein, auf die Anrufe umgeleitet werden sollen, und wählen Sie dann **OK**.

### Mehr als ein Anruf

Sie können mehrere Anrufe gleichzeitig führen. Sie können beispielsweise einen aktiven Anruf auf Halteposition setzen und einen zweiten Anruf annehmen oder tätigen. Sie können auch zwischen den beiden Anrufen wechseln. Wenn Sie einen dritten Anruf annehmen möchten, müssen Sie einen der beiden anderen Anrufe zuerst beenden.

#### So führen Sie einen zweiten Anruf durch:

- 1 Wählen Sie während eines Anrufs **Tastenfeld**. Dadurch wird der aktive Anruf auf Halteposition gesetzt.
- 2 Geben Sie die anzurufende Nummer ein und drücken Sie .

### Anklopf-Funktion

Bei aktivierter Anklopf-Funktion ertönt ein Signal, wenn ein zweiter Anruf eingeht.

#### So aktivieren Sie die Anklopf-Funktion:

- Wählen Sie **Menü > Einstellungen > Anrufe > Anrufeinstellungen > Anruf wartet > Aktivieren**.

#### So nehmen Sie einen zweiten Anruf an:

- Drücken Sie während eines Anrufs , wenn Sie den Ruf von einem zweiten Anruf hören. Dadurch wird der aktive Anruf auf Halteposition gesetzt.

#### So weisen Sie einen zweiten Anruf ab:

- Wählen Sie beim Telefonieren **Abweisen** und setzen Sie das aktive Gespräch fort.

#### So beenden Sie einen aktiven Anruf und nehmen einen zweiten Anruf an:

- Wählen Sie während eines Anrufs **Optionen > Aktiven Anruf beenden** und dann **Annehmen**.

## Zwei Anrufe verwalten

Im Telefon können gleichzeitig ein aktiver und ein Anruf auf Halteposition verwaltet werden.

### So wechseln Sie zwischen zwei Anrufen:

- Drücken Sie während eines Anrufs .

### So beenden Sie einen aktiven Anruf und kehren zum gehaltenen Anruf zurück:

- Drücken Sie  und anschließend .

## Telefonkonferenzen

In einer Telefonkonferenz können Sie mit mehreren Teilnehmern sprechen.

### So richten Sie eine Telefonkonferenz ein:

- 1 Rufen Sie den ersten Teilnehmer an.
- 2 Wählen Sie **Tastefeld**, geben Sie die Nummer des nächsten Teilnehmers ein und drücken Sie .
- 3 Wählen Sie , nachdem der neue Anruf angenommen wurde.
- 4 Wiederholen Sie Schritt 2, um weitere Teilnehmer hinzuzufügen.
- 5 Wählen Sie , nachdem der Anruf angenommen wurde, um den neuen Teilnehmer in die Telefonkonferenz aufzunehmen.

### So entlassen Sie einen Teilnehmer:

- 1 Wählen Sie .
- 2 Wählen Sie einen Teilnehmer und dann .

### So führen Sie ein Privatgespräch mit einem Teilnehmer:

- 1 Wählen Sie während des Anrufs , um alle Teilnehmer anzuzeigen.
- 2 Wählen Sie den Teilnehmer, mit dem Sie ein Privatgespräch führen wollen. Wählen Sie dann .

### So kehren Sie zur Telefonkonferenz zurück:

- Wählen Sie .

## Anrufbeschränkungen

Sie können ankommende und abgehende Anrufe beschränken. Sie benötigen ein Kennwort vom Dienstanbieter.

- ! Wenn Sie ankommende Anrufe umleiten, können einige Anrufbeschränkungsoptionen nicht verwendet werden.

### So beschränken Sie Anrufe:

- 1 Wählen Sie **Menü** > **Einstellungen** > **Anrufe** > **Anrufsperr**.
- 2 Wählen Sie eine Option.
- 3 Wählen Sie **Aktivieren**.
- 4 Geben Sie Ihr Kennwort ein und wählen Sie **OK**.

## Gebühren und Anrufdauer

Während eines Anrufs wird die bisherige Gesprächszeit angezeigt. Sie können außerdem die Dauer des letzten Anrufs und der getätigten Anrufe sowie die Gesamtanrufdauer abfragen.

### So zeigen Sie die Anrufdauer an:

- Wählen Sie **Menü** > **Anrufe** > **Anrufdauer**.


# Eingeben von Text

Sie können Buchstaben, Ziffern und Sonderzeichen mit der ausziehbaren Tastatur, den Bildschirmtastaturen oder mithilfe der Handschrifterkennung eingeben. Zwischen diesen Eingabemethoden können Sie umschalten.

## So geben Sie Text mit Bildschirmtastaturen oder der Handschrifterkennung ein:

- 1 Tippen Sie auf ein beliebiges Texteingabefeld. Wählen Sie beispielsweise **Menü** > **Nachrichten** > **Neue Nachricht** und tippen Sie auf den Bildschirmbereich unter dem Feld **An**.
- 2 Ein Texteingabefenster wird geöffnet. Tippen Sie auf  und wählen Sie eine Option:
  - **Kleine QWERTZ-Tastatur** – Tastatur im Kompaktmodus.
  - **Große QWERTZ-Tastatur** – Tastatur im Querformat.
  - **Alphanumer. Tastenfeld** – Herkömmliche Tastatur.
  - **Handschrift** – Handschrifterkennung.
- 3 Geben Sie dann mit dem Finger oder dem Stift Text ein.

## Handschrifteingabe

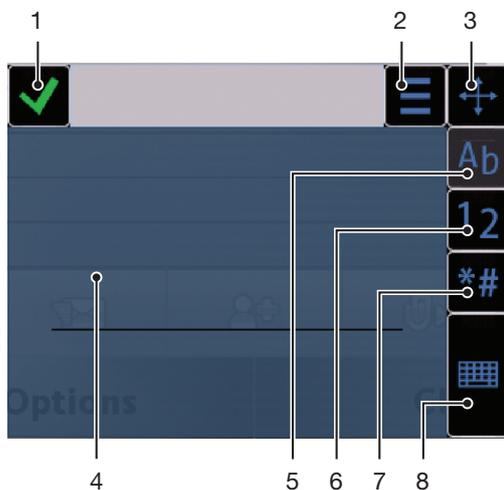

1	Schließen – Durch Tippen akzeptieren Sie den Text im Eingabefenster und schließen die Bildschirmtastatur.
2	Optionen – Optionen für die Handschrifteingabe anzeigen.
3	Andocken – Das Fenster für die Handschrifteingabe kann auf dem Bildschirm verschoben werden.
4	Handschrifteingabebereich
5	Buchstabenmodus – Zum Eingabemodus „Alphabetisch“ umschalten.
6	Zahlenmodus – Zum Zahleneingabemodus umschalten.
7	Symbol – Symboltabelle öffnen.
8	Eingabeoptionen – Zu anderer Eingabemethode wechseln: <b>Kleine QWERTZ-Tastatur</b> , <b>Große QWERTZ-Tastatur</b> oder <b>Alphanumer. Tastenfeld</b> .

## So öffnen Sie das Fenster für die Handschrifterkennung:

- 1 Tippen Sie auf ein beliebiges Texteingabefeld. Wählen Sie beispielsweise **Menü** > **Nachrichten** > **Neue Nachricht** und tippen Sie auf den Bildschirmbereich unter dem Feld **An**.
- 2 Ein Texteingabefenster wird geöffnet. Tippen Sie auf  und wählen Sie **Handschrift**.

## So löschen Sie Text:

- Zeichnen Sie eine kurze Linie nach links .

### So geben Sie ein Leerzeichen ein:


- Zeichnen Sie eine kurze Linie nach rechts →.

## Verwenden der Bildschirmtastaturen

Sie können auf ein Texteingabefeld tippen, um die Bildschirmtastatur zu aktivieren. Sie können zwischen drei Tastaturtypen umschalten:

- **Kleine QWERTZ-Tastatur** – Tastatur im Hochformat.
- **Große QWERTZ-Tastatur** – Tastatur im Querformat.
- **Alphanumer. Tastenfeld** – Herkömmliche Tastatur für alphanumerische Zeichen.

### QWERTZ-Vollbildtastatur

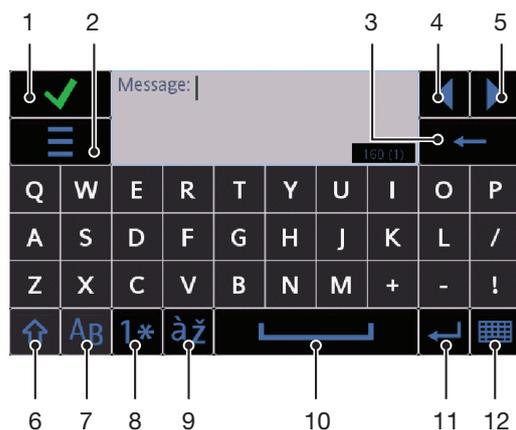


- 1 Schließen – Text im Eingabefenster akzeptieren und Bildschirmtastatur schließen
- 2 Optionen – Menü mit den Eingabeoptionen öffnen und beispielsweise **Schreibsprache** ändern oder **Hilfe** aufrufen
- 3 Rückschritt – Buchstaben links vom Cursor löschen
- 4 Links – Cursor nach links bewegen
- 5 Rechts – Cursor nach rechts bewegen
- 6 Großbuchstabenumschaltung und Großbuchstabenarretierung – Zwischen Groß- und Kleinschreibung umschalten
- 7 ABC – Buchstaben und wichtige Symbole anzeigen
- 8 Zahlenmodus – Ziffern und wichtige Symbole anzeigen
- 9 Akzentbuchstabe – Buchstaben mit Akzenten anzeigen
- 10 Leerzeichen – Leerzeichen eingeben
- 11 Eingabe – Zeilenvorschub eingeben
- 12 Eingabeoptionen – Zu anderer Eingabemethode wechseln: **Kleine QWERTZ-Tastatur**, **Alphanumer. Tastenfeld** oder **Handschrift**

### So aktivieren Sie QWERTZ-Tastaturen:

- 1 Tippen Sie auf ein beliebiges Texteingabefeld. Wählen Sie beispielsweise **Menü** > **Nachrichten** > **Neue Nachricht** und tippen Sie auf den Bildschirmbereich unter dem Feld **An**.
- 2 Ein Texteingabefenster wird geöffnet. Tippen Sie auf  und wählen Sie eine Option:
  - **Große QWERTZ-Tastatur** – Tastatur im Querformat.
  - **Kleine QWERTZ-Tastatur** – Tastatur im Hochformat.

## Alphanumerische Tastatur

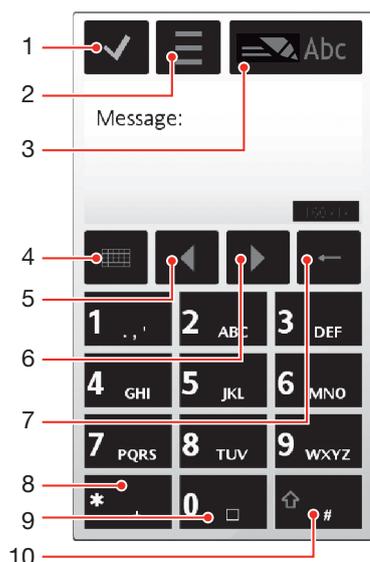

- 1 Schließen – Text im Eingabefenster akzeptieren und Bildschirmtastatur schließen
- 2 Optionen – Menü mit den Eingabeoptionen öffnen und beispielsweise **Schreibsprache** ändern oder **Hilfe** aufrufen
- 3 Texteingabefeld – Pop-upfenster öffnen, in dem die Worterkennung ein- oder ausgeschaltet, zwischen Groß- und Kleinbuchstaben bzw. zwischen Buchstaben- und Zifferneingabe umgeschaltet werden kann
- 4 Eingabeoptionen – Zu anderer Eingabemethode wechseln: **Kleine QWERTZ-Tastatur**, **Große QWERTZ-Tastatur** oder **Handschrift**
- 5 Links – Cursor nach links bewegen
- 6 Rechts – Cursor nach rechts bewegen
- 7 Rückschritt – Buchstaben links vom Cursor löschen
- 8 Symbol – Symboltabelle öffnen
- 9 Leerzeichen – Leerzeichen oder 0 eingeben
- 10 Großbuchstabenumschaltung – Zwischen Groß- und Kleinbuchstaben bzw. zwischen Buchstaben- und Zifferneingabe umschalten oder Worterkennung ein- bzw. ausschalten

### So aktivieren Sie die alphanumerische Tastatur:

- 1 Tippen Sie auf ein beliebiges Texteingabefeld. Wählen Sie beispielsweise **Menü** > **Nachrichten** > **Neue Nachricht** und tippen Sie auf den Bildschirmbereich unter dem Feld **An**.
- 2 Ein Texteingabefenster wird geöffnet. Tippen Sie auf und wählen Sie **Alphanumer. Tastenfeld**.

### So geben Sie Text per Worterkennung ein:

- 1 Wenn nicht im Texteingabefenster angezeigt wird, tippen Sie auf und wählen Sie **Texterkennung aktivieren**.
- 2 Drücken Sie jede Taste nur einmal, auch wenn das gewünschte Zeichen nicht das erste Zeichen auf der betreffenden Taste ist. Wollen Sie beispielsweise das Wort „Jane“ eingeben, tippen Sie auf für J, auf für a, auf für n und auf für e. Schreiben Sie das Wort fertig, bevor Sie sich mit den Vorschlägen befassen.
- 3 Tippen Sie auf das unterstrichene Wort, um weitere Vorschläge anzuzeigen. Wählen Sie ein Wort.
- 4 Tippen Sie auf , um ein Leerzeichen anzugeben.
- 5 Tippen Sie auf , um Interpunktionszeichen und Symbole einzugeben.


### So geben Sie Text per Direkteingabe ein:

- 1 Wird  im Texteingabefeld angezeigt, tippen Sie auf  und wählen Sie **Texterkennung > Aus**, um die Direkteingabe zu aktivieren.
  - 2 Tippen Sie mehrmals auf  , bis das gewünschte Zeichen angezeigt wird.
  - 3 Tippen Sie auf , um ein Leerzeichen anzugeben.
  - 4 Tippen Sie auf , um Interpunktionszeichen und Symbole einzugeben.
- 💡 Während Sie eine Texteingabemethode nutzen, können Sie Ziffern eingeben, indem Sie lang auf die Zifferntasten tippen.
- 💡 Sie können zur Eingabe von Interpunktionszeichen auch mehrfach auf  tippen, bis das gewünschte Zeichen angezeigt wird.

### So fügen Sie dem integrierten Wörterbuch Einträge hinzu:

- 1 Tippen Sie beim Eingeben von Text mit der Worterkennung auf  und wählen Sie **Texterkennung > Wort einfügen**.
- 2 Schreiben Sie das Wort mittels Direkteingabe und wählen Sie **OK**.

### QWERTZ-Minitastatur

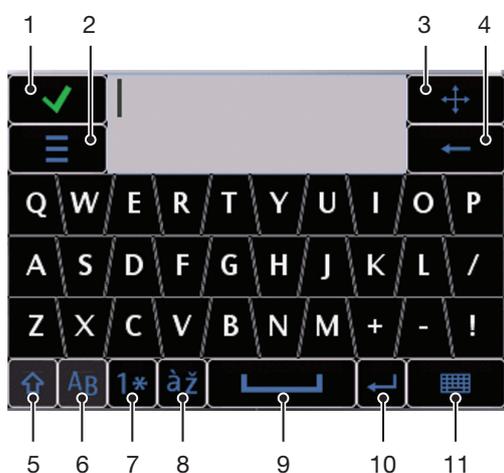

- 1 Schließen – Text im Eingabefenster akzeptieren und Bildschirmtastatur schließen
- 2 Optionen – Menü mit den Eingabeoptionen öffnen und beispielsweise **Schreibsprache** ändern oder **Hilfe** aufrufen
- 3 Andocken – Tippen und halten, um das Eingabefenster auf dem Bildschirm zu verschieben
- 4 Rückschritt – Buchstaben links vom Cursor löschen
- 5 Großbuchstabenumschaltung und Großbuchstabenarretierung – Zwischen Groß- und Kleinschreibung umschalten
- 6 ABC – Buchstaben und wichtige Symbole anzeigen
- 7 Zahlenmodus – Ziffern und wichtige Symbole anzeigen
- 8 Akzentbuchstabe – Buchstaben mit Akzenten anzeigen
- 9 Leerzeichen – Leerzeichen eingeben
- 10 Eingabe – Zeilenvorschub eingeben
- 11 Eingabeoptionen – Zu anderer Eingabemethode wechseln: **Große QWERTZ-Tastatur**, **Alphanumer. Tastenfeld** oder **Handschrift**

### So wechseln Sie die Schreibsprache:

- Wählen Sie **Optionen > Schreibsprache**.
- 💡 Im geöffneten Texteingabefenster können Sie auch auf  tippen und **Schreibsprache** wählen.

## So kopieren Sie Text und fügen ihn ein:


- 1 Tippen Sie, um den Cursor am Anfang des Textes zu platzieren, der zum Kopieren ausgewählt werden soll. Ziehen Sie dann mit dem Finger oder dem Stift zum Ende des gewünschten Textes.
  - 2 Tippen Sie auf , um den ausgewählten Text zu kopieren. Wählen Sie dann **Kopieren**.
  - 3 Sie können den Text in diesem Textfeld wieder einfügen, indem Sie den Cursor an die Zielposition bewegen, auf  tippen und **Einfügen** wählen.
- 💡 Sie können den Text in ein anderes Textfeld einfügen, indem Sie zum betreffenden Textfeld navigieren, den Cursor an die Zielposition bewegen und **Optionen > Einfügen** wählen.

## Verwenden der ausziehbaren Tastatur

Sie können das Telefon aufschieben und Text mit der QWERTZ-Tastatur eingeben.



## Ausziehbare Tastatur

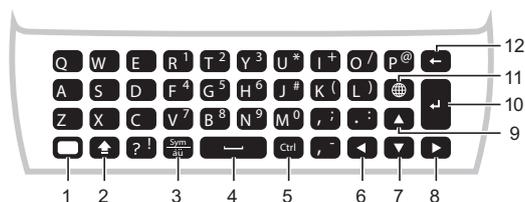

- 1 Alt – Einmal drücken, um das Zeichen oben rechts auf der Taste einzugeben. Wollen Sie beispielsweise @ eingeben, drücken Sie einmal  und dann . Tippen Sie zweimal auf , um den Alt-Modus zu arretieren.
- 2 Umschaltung und Großbuchstabenarretierung – Zwischen Groß- und Kleinbuchstaben umzuschalten.
- 3 Symbol – Einmal drücken, um die Symboltabelle zu öffnen. Drücken und halten Sie  und dann eine andere Taste, um nicht dargestellte Zeichen einzugeben. Wollen Sie z. B. é eingeben, drücken und halten Sie  und dann mehrmals , bis é angezeigt wird.
- 4 Leertaste – Drücken, um ein Leerzeichen einzugeben.
- 5 Strg – Drücken und halten Sie  und dann eine der folgenden Tasten:
  -  – Gesamten Text auswählen
  -  – Ausgewählten Text kopieren
  -  – Ausgewählten Text ausschneiden
  -  – Zuvor ausgeschnittenen Text einfügen
- 6 Links – Cursor nach links bewegen. Drücken und halten Sie  und dann , um den Text links vom Cursor auszuwählen.
- 7 Auf – Cursor in die vorherige Zeile bewegen. Drücken und halten Sie  und dann , um eine Zeilenbreite Text links vom Cursor auszuwählen.
- 8 Rechts – Cursor nach rechts bewegen. Drücken und halten Sie  und dann , um den Text rechts vom Cursor auszuwählen.

- 9 Ab – Cursor in die nächste Zeile bewegen. Drücken und halten Sie  und dann , um eine Zeilenbreite Text rechts vom Cursor auszuwählen.
- 10 Eingabe – Zeilenvorschub eingeben.
- 11 Sprachumschaltung – Zu anderer Schreibsprache wechseln.
- 12 Rückschritt – Buchstaben links vom Cursor löschen.

### So wechseln Sie die Schreibsprache:

- Wählen Sie **Optionen > Schreibsprache**.
- 💡 Im geöffneten Texteingabefenster können Sie auch auf  tippen und **Schreibsprache** wählen.

### So kopieren Sie Text und fügen ihn ein:

- 1 Tippen Sie, um den Cursor am Anfang des Textes zu platzieren, der zum Kopieren ausgewählt werden soll. Ziehen Sie dann mit dem Finger oder dem Stift zum Ende des gewünschten Textes.
  - 2 Tippen Sie auf , um den ausgewählten Text zu kopieren. Wählen Sie dann **Kopieren**.
  - 3 Sie können den Text in diesem Textfeld wieder einfügen, indem Sie den Cursor an die Zielposition bewegen, auf  tippen und **Einfügen** wählen.
- 💡 Sie können den Text in ein anderes Textfeld einfügen, indem Sie zum betreffenden Textfeld navigieren, den Cursor an die Zielposition bewegen und **Optionen > Einfügen** wählen.

# Kontakte

Sie können Namen, Rufnummern und persönliche Informationen in **Kontakte** speichern. Die Daten können im Telefonspeicher oder auf der SIM-Karte abgelegt werden.

- 💡 Sie können Kontakte mit der Software *Sony Ericsson PC Companion* synchronisieren.

## So öffnen Sie „Kontakte“:

- Wählen Sie **Menü** > **Kontakte**.

## So fügen Sie einen neuen Kontakt hinzu:

- 1 Wählen Sie **Menü** > **Kontakte**.
- 2 Tippen Sie auf .
- 3 Geben Sie die Kontaktdaten ein. Tippen Sie auf , um das Eingabefenster zu schließen.
- 4 Wählen Sie **Fertig**.

## So bearbeiten Sie Kontakte:

- 1 Wählen Sie **Menü** > **Kontakte**.
- 2 Tippen Sie zweimal auf einen Kontakt und wählen Sie **Optionen** > **Bearbeiten**.

## So wählen Sie die anzuzeigenden Kontakte aus:

- Wählen Sie **Menü** > **Kontakte** > **Optionen** > **Einstellungen** > **Anzuzeigende Kontakte**.

## So kopieren Sie Kontakte zwischen Speicherkarte und SIM-Karte:

- 1 Wählen Sie **Menü** > **Kontakte**.
- 2 Wählen Sie einen Kontakt und dann **Optionen** > **Markieren/Abwählen** > **Markieren**.
- 3 Wiederholen Sie Schritt 2, um mehr als einen Kontakt zu markieren.
- 4 Wählen Sie **Optionen** > **Kopieren**.
- 5 Wählen Sie eine Option.

- ! Wenn Sie Kontakte von **Telefonspeicher** nach **SIM-Speicher** kopieren, werden nur der Name, die Rufnummer und die E-Mail-Adresse auf der SIM-Karte gespeichert.

## So suchen Sie einen Kontakt:

- Geben Sie die ersten Buchstaben im Namen des Kontakts in das Suchfeld ein. Die entsprechenden Kontakte werden angezeigt.

## So rufen Sie einen Kontakt an:

- 1 Wählen Sie **Menü** > **Kontakte**.
- 2 Wählen Sie einen Kontakt und drücken Sie .

## So tätigen Sie einen Videoanruf:

- 1 Wählen Sie **Menü** > **Kontakte**.
- 2 Wählen Sie einen Kontakt und dann **Optionen** > **Anrufen** > **Videoanruf**.

## So senden Sie Nachrichten an einen Kontakt:

- 1 Wählen Sie **Menü** > **Kontakte**.
- 2 Wählen Sie einen Kontakt und tippen Sie auf .
- 3 Tippen Sie auf den Nachrichtentext, um das Texteingabefenster zu öffnen.
- 4 Geben Sie Text ein. Tippen Sie auf , um das Eingabefenster zu schließen.
- 5 Tippen Sie auf , um die Nachricht zu senden.

# Nachrichten

## Vorbereitungen für die Nachrichtenfunktionen

Bevor Sie andere Nachrichten als SMS senden und empfangen können, müssen Sie die erforderlichen Nachrichtenkonten einrichten. Sie können die Assistenten für Internet und E-Mail im Telefon verwenden, um die Einstellungen herunterzuladen oder die Konten manuell einzurichten.

## Nachrichtenfunktionen im Überblick

Folgende Symbole werden unter **Nachrichten** angezeigt:

	<b>Neue Nachricht</b>	Neue Nachricht erstellen.
	<b>Posteingang</b>	Hier werden empfangene Nachrichten außer E-Mails und CBS-Nachrichten gespeichert.
	<b>Mailbox</b>	Verbindung zur Remote-Mailbox herstellen, um neue E-Mails herunterzuladen, oder zuvor heruntergeladene E-Mails offline anzeigen.
	<b>Ges.</b>	Die letzten gesendeten Nachrichten (außer per Bluetooth verschickten Nachrichten) werden hier gespeichert. Sie können einstellen, wie viele Nachrichten in diesem Ordner gespeichert werden sollen.
	<b>Entwürfe</b>	Noch nicht gesendete Nachrichtenentwürfe werden hier gespeichert.
	<b>Postausgang</b>	Nachrichten, die z. B. wegen fehlender Netzabdeckung noch nicht gesendet werden konnten, werden hier temporär gespeichert.
	<b>Zustellmeldungen</b>	Sie können den Dienstanbieter auffordern, Ihnen eine Zustellmeldung für verschickte SMS und MMS zu senden. Die Verfügbarkeit dieses Dienstes ist netzabhängig.
	<b>Eigene Ordner</b>	Nachrichten in Ordnern organisieren.

## SMS und MMS

Nachrichten können Text, Bilder, Soundeffekte, Videoclips und Präsentationen enthalten. Sie können auch Vorlagen für Nachrichten erstellen und verwenden.

Beim Senden von Nachrichten wählt das Telefon automatisch die geeignetste Versandmethode (SMS oder MMS).

- 💡 Wenn Sie keine MMS senden bzw. empfangen können, finden Sie im Abschnitt *Internetdienste lassen sich nicht nutzen* auf Seite 85 weitere Informationen.

### So erstellen und senden Sie eine Nachricht:

- 1 Wählen Sie **Menü** > **Nachrichten** > **Neue Nachricht**.
- 2 Tippen Sie auf das Feld **An** und wählen Sie in **Kontakte** einen Kontaktnamen.
- 3 Tippen Sie auf **OK**.
- 4 Tippen Sie auf das Textfeld und geben Sie den Text ein.
- 5 Wählen Sie **Optionen** > **Inhalt hinzufügen** und fügen Sie ggf. ein Bild, einen Videoclip oder eine Sounddatei hinzu.
- 6 Wählen Sie , um die Nachricht zu senden.

- 💡 Wenn Sie die Rufnummern mehrerer Empfänger manuell eingeben, müssen Sie die Einträge jeweils durch ein Semikolon trennen.

### So beantworten Sie eine Nachricht:

- Wählen Sie **Optionen** > **Antworten**.

### So löschen Sie eine gelesene Nachricht:

- 1 Wählen Sie eine gelesene Nachricht.
- 2 Wählen Sie .
- 3 Wählen Sie **Ja**, um die Nachricht zu löschen.

### So speichern Sie die Kontaktdaten eines Absenders:

- 1 Wählen Sie **Menü** > **Nachrichten** > **Posteingang**.
- 2 Tippen Sie auf die Nachricht des Absenders.
- 3 Wählen Sie **Optionen** > **In Kontakten speichern** > **Neu erstellen**.
- 4 Geben Sie Rufnummer, Name oder E-Mail-Adresse des Absenders ein.
- 5 Wählen Sie **Fertig**.

### So öffnen Sie unter „Nachrichten“ die Anwendung „Konversationen“:

- Wählen Sie **Menü** > **Nachrichten** > **Gespräche**.

## E-Mail

### Vorbereitungen für die E-Mail-Funktion

Damit Sie die E-Mail-Funktion nutzen können, müssen ein gültiger Internetzugriffspunkt (IAP) und die E-Mail-Einstellungen im Telefon konfiguriert sein.

Sie müssen ein E-Mail-Konto erstellen. Befolgen Sie die Anweisungen, die über die Remote-Mailbox und vom ISP (Internetdienstanbieter) bereitgestellt werden.

Wenn die E-Mail-Einstellungen im Telefon fehlen, finden Sie im Abschnitt *E-Mail-Einstellungen* auf Seite 79 weitere Informationen.

### E-Mails senden

Sie können E-Mails in jedem E-Mail-Konto erstellen, das im Telefon konfiguriert ist.

### So erstellen und senden Sie eine neue E-Mail:

- 1 Wählen Sie **Menü** > **Nachrichten**.
- 2 Wählen Sie **Optionen** > **Neu erstellen** > **E-Mail**.
- 3 Tippen Sie auf die Registerkarte **An**, um Empfänger oder Gruppen in der Liste der Kontakte auszuwählen. Tippen Sie auf das Feld **An**, um die Rufnummer oder E-Mail-Adresse manuell einzugeben.
- 4 Tippen Sie auf **Betreff**, um den Betreff der E-Mail einzugeben.
- 5 Tippen Sie auf das Nachrichtefeld, um die Nachricht zu schreiben.
- 6 Tippen Sie auf  und wählen Sie einen Anhangstyp, um Dateien an die E-Mail anzuhängen. Der Urheberrechtsschutz kann das Kopieren, Modifizieren und Übertragen von Bildern, Musik und anderen Daten verhindern.
- 7 Tippen Sie zum Anzeigen aller Anhänge auf .
- 8 Tippen Sie auf **Optionen** > **Hinzuf.** und wählen Sie die gewünschte Vorlage oder Notiz, um eine Vorlage oder eine bereits früher geschriebene Notiz zu verwenden.
- 9 Tippen Sie auf , um die Nachricht zu senden.

### E-Mails empfangen

E-Mails werden über das Internet oder ein Firmennetzwerk von einem E-Mail-Server heruntergeladen. Sie können E-Mails manuell herunterladen oder das Telefon so einstellen, dass neue E-Mails automatisch abgerufen werden.

### So laden Sie E-Mails offline herunter:

- 1 Wählen Sie **Menü** > **Nachrichten** und dann eine Mailbox.
- 2 Wählen Sie **Optionen** > **Verbinden**, um eine Verbindung zur Remote-Mailbox herzustellen.

### So laden Sie E-Mails automatisch herunter:

- 1 Wählen Sie **Menü** > **Nachrichten**.
- 2 Wählen Sie **Optionen** > **Einstellungen** > **E-Mail** > **Mailboxen**.
- 3 Tippen Sie auf das E-Mail-Konto.
- 4 Wählen Sie **Automatischer Download**.

### So löschen Sie E-Mails aus dem Telefon:

- 1 Wählen Sie **Menü** > **Nachrichten** und dann eine Mailbox.
- 2 Wählen Sie eine E-Mail.
- 3 Wählen Sie **Optionen** > **Löschen** > **Nur Telefon**. Die E-Mails bleiben in der Remote-Mailbox erhalten.

- ! Die im Telefon angezeigten E-Mail-Header entsprechen den in der Remote-Mailbox verfügbaren. Wenn Sie also den Inhalt einer Nachricht aus dem Telefon löschen, verbleibt der E-Mail-Header im Telefon. Wenn auch der Header entfernt werden soll, können Sie beim Löschen der Nachricht aus dem Telefon eine Verbindung zum Server herstellen. Wenn keine Verbindung zum Server besteht, wird der Header gelöscht, sobald Sie das nächste Mal eine Verbindung zwischen dem Telefon und der Remote-Mailbox auf dem Server herstellen.

### So löschen Sie eine E-Mail aus dem Telefon und aus der Remote-Mailbox:

- 1 Wählen Sie **Menü** > **Nachrichten** und dann eine Mailbox.
- 2 Wählen Sie eine E-Mail.
- 3 Wählen Sie **Optionen** > **Löschen** > **Telefon und Server**.

### So trennen Sie die Verbindung zur Remote-Mailbox:

- Wählen Sie **Optionen** > **Trennen**, um die Datenverbindung zur Remote-Mailbox zu trennen.

### So leiten Sie eine E-Mail weiter:

- 1 Wählen Sie **Menü** > **Nachrichten** und dann eine Mailbox.
- 2 Wählen Sie die weiterzuleitende E-Mail.
- 3 Wählen Sie **Optionen** > **Weiterleiten**.

## Nachrichten anzeigen

Sie können angeben, dass von umfangreichen Nachrichten nur die Header empfangen werden sollen.

### So laden Sie Header herunter:

- 1 Wählen Sie **Menü** > **Nachrichten**.
- 2 Wählen Sie **Optionen** > **Einstellungen** > **E-Mail** > **Mailboxen**.
- 3 Tippen Sie auf das E-Mail-Konto.
- 4 Wählen Sie **Downloadeinstellungen** > **E-Mail-Download**.
- 5 Wählen Sie **Nur Header**.

## Details zu den Nachrichtenfunktionen

### CBS-Nachrichten

CBS-Nachrichten erlauben den Empfang von Nachrichten des Dienstanbieters zu unterschiedlichen Themen wie Wetter und Verkehr. Weitere Informationen erhalten Sie vom Dienstanbieter.

- ! CBS-Nachrichten können in UMTS-Netzen nicht empfangen werden. Eine Paketdatenverbindung kann den Empfang von CBS-Nachrichten verhindern.

### So zeigen Sie eine CBS-Nachricht an:

- 1 Wählen Sie **Menü** > **Nachrichten** > **Optionen** > **Netzbereichs-Broadcast**.
- 2 Wählen Sie die anzuzeigende Nachricht.

## Dienstbefehle

Sie können Dienstbefehle verwenden, um Dienstanforderungen wie Aktivierungsbefehle für Netzdienste einzugeben und an den Dienstanbieter zu senden. Dienstanforderungen werden auch als USSD-Befehle (Unstructured Supplementary Service Data) bezeichnet.

### So bearbeiten Sie Dienstbefehle:

- 1 Wählen Sie **Menü** > **Nachrichten**.
- 2 Wählen Sie **Optionen** > **Dienstbefehle**.

## Gesendet

Die letzten 20 gesendeten Nachrichten werden automatisch im Ordner „Gesendet“ gespeichert.

### So ändern Sie die Anzahl verschickter Nachrichten, die automatisch gespeichert werden:

- 1 Wählen Sie **Menü** > **Nachrichten**.
- 2 Wählen Sie **Optionen** > **Einstellungen** > **Andere**.
- 3 Geben Sie die Anzahl der Nachrichten ein, die automatisch gespeichert werden sollen.

## Entwürfe

Erstellte, aber noch nicht verschickte Nachrichten können im Ordner **Entwürfe** angezeigt, bearbeitet und gesendet werden.

### So zeigen Sie eine Nachricht an:

- 1 Wählen Sie **Menü** > **Nachrichten** > **Entwürfe**.
- 2 Wählen Sie die Nachricht.

### So senden Sie eine Nachricht:

- 1 Wählen Sie **Menü** > **Nachrichten** > **Entwürfe**.
- 2 Wählen Sie die Nachricht.
- 3 Tippen Sie auf das Feld **An** und wählen Sie in **Kontakte** einen Kontaktnamen.
- 4 Tippen Sie auf **OK**.
- 5 Wählen Sie , um die Nachricht zu senden.

## Zustellmeldung

Sie können mit **Zustellmeldungen** gesendete SMS und MMS verfolgen.

- ! Zustellmeldungen sind nicht für SMS und MMS verfügbar, die per E-Mail verschickt werden.

### So empfangen Sie Zustellmeldungen für SMS:

- 1 Wählen Sie **Menü** > **Nachrichten**.
- 2 Wählen Sie **Optionen** > **Einstellungen** > **SMS** > **Bericht empfangen** > **Ja**.

### So empfangen Sie Zustellmeldungen für MMS:

- 1 Wählen Sie **Menü** > **Nachrichten**.
- 2 Wählen Sie **Optionen** > **Einstellungen** > **MMS** > **Berichte empfangen** > **Zustell- und Leseber.** oder **Zustellbericht**.

## Eigene Ordner

Unter **Eigene Ordner** können Sie die in eigenen Ordnern gespeicherten Nachrichten anzeigen oder Nachrichtenvorlagen verwenden.

### So erstellen Sie einen neuen Ordner:

- 1 Wählen Sie **Menü** > **Nachrichten** > **Eigene Ordner**.
- 2 Wählen Sie **Optionen** > **Neuer Ordner**.
- 3 Geben Sie einen Namen für den Ordner ein.
- 4 Tippen Sie auf **OK**.

## Vorlagen

### So zeigen Sie eine Vorlage an:

- 1 Wählen Sie **Menü** > **Nachrichten** > **Eigene Ordner** > **Vorlagen**.
- 2 Wählen Sie eine Vorlage.

### So senden Sie eine Nachrichtenvorlage:

- 1 Wählen Sie **Menü** > **Nachrichten** > **Eigene Ordner** > **Vorlagen**.
- 2 Tippen Sie auf eine Vorlage und wählen Sie **Optionen** > **Senden**.

### So erstellen Sie eine Vorlage:

- 1 Wählen Sie **Menü** > **Nachrichten** > **Eigene Ordner** > **Vorlagen**.
- 2 Wählen Sie **Optionen** > **Neue Vorlage**.
- 3 Geben Sie den Text ein.
- 4 Wählen Sie **Fertig**, um die Vorlage zu speichern.

# Medien

Mit der Anwendung **Medien** können Sie Mediendateien wie Fotos, Musikdateien, andere Audiodateien und Videoclips verwalten. Fotos und Videoclips können auch in Internetalben verwaltet werden.

Die wichtigsten Anwendungsfunktionen:

- **Foto** – Fotos und Videoclips anzeigen, bearbeiten, senden oder in Blogs einstellen.
  - **Musik** – Musikdateien und andere Audiodateien kategorisieren und abspielen.
  - **Video** – Videoclips abspielen und verwalten.
- 💡 Wenn die Funktion „Anzeige autom. drehen“ aktiviert wurde, wird automatisch zwischen der Darstellung im Hoch- und im Querformat umgeschaltet. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt *Sensoreinstellungen* auf Seite 76.
- ! Wenn ein Audio- oder Videoclip in einem Metadatenprofil einen eigenen Titel besitzt, wird dieser Titel anstelle des Dateinamens angezeigt.

## Ansichtsleiste und Sensorleiste

Mit Ansichtsleiste und Sensorleiste können Sie in den verschiedenen Ansichten navigieren und Mediendateien verwalten.

- Ansichtsleiste – Diese Leiste wird (im Hochformat) oben auf dem Bildschirm angezeigt, nachdem Sie in **Medien** eine Anwendung ausgewählt haben. Mit dieser Leiste können Sie zur Wiedergabeansicht, zu den verschiedenen Listenansichten in der betreffenden Anwendung oder zum **Medien**-Hauptmenü navigieren.
  - Sensorleiste – Diese Leiste befindet sich (im Hochformat) unten auf dem Bildschirm. Mit dieser Leiste können Sie z. B. Mediendateien markieren, bearbeiten und verwalten oder zum vorherigen Level zurückkehren. Tippen Sie auf , um weitere Optionen anzuzeigen.
- 💡 Sie können Tipps zu den Symbolen in den verschiedenen Leisten anzeigen, indem Sie lang auf ein Symbol tippen.

### So öffnen Sie „Medien“:

- Wählen Sie **Menü** > **Medien**.
  - Tippen Sie unten auf dem Standby-Bildschirm in der Sensorleiste auf .
- ! Wenn Sie nicht das Standarddesign für den Standby-Modus verwenden, müssen Sie **Medien** möglicherweise auf andere Weise aufrufen.

### So schließen Sie „Medien“

- Drücken Sie , um zum Standby-Modus zu gelangen.
  - Tippen Sie im **Medien**-Hauptmenü in der Sensorleiste auf .
- 💡 Wenn Sie **Medien** minimieren, während ein Soundclip abgespielt wird, wird die Wiedergabe nicht unterbrochen. Sie können Musikplayer im Standby-Modus bedienen, sofern das Standarddesign verwendet wird.

### So navigieren Sie in „Medien“:

- Tippen Sie auf ein Symbol oder einen Titel, um zur nächsten Ebene zu gelangen.
- Tippen Sie in der Sensorleiste auf , um zur vorherigen Ebene zurückzukehren.
- Tippen Sie in der Ansichtsleiste auf , um die Wiedergabeansicht aufzurufen.
- Tippen Sie in der Ansichtsleiste auf , um zum **Medien**-Hauptmenü zurückzukehren.
- Wenn in einer Liste oder einer Rasteransicht nicht alle Objekte angezeigt werden, neigen Sie das Handgelenk nach oben oder unten, um die weiteren Objekte anzuzeigen.

### So rufen Sie die Wiedergabeansicht auf:

- Tippen Sie oben auf dem Bildschirm auf .

### So zeigen Sie weitere Befehle in der Sensorleiste an:

- Tippen Sie in der Sensorleiste auf .

## Aktualisieren von Medienbibliotheken

Die Medienbibliotheken werden in folgenden Situationen automatisch aktualisiert:

- Erstmalige Benutzung der Anwendung **Medien**.
  - Abschluss einer Übertragung von Mediendateien über ein USB-Kabel zu Telefon.
  - Abziehen des USB-Kabels zum Beenden des Massenspeichermodus.
  - Einlegen einer Speicherkarte in das Telefon.
  - Auswahl einer ungültigen Datei.
- ! Wenn die auf der Speicherkarte gespeicherten Daten seit der letzten Aktualisierung nicht geändert wurden, wird die Aktualisierung nicht gestartet.

### So aktualisieren Sie die Medienbibliotheken manuell:

- Tippen Sie in der Sensorleiste auf .

### So blenden Sie das „Aktualisieren“-Dialogfeld aus:

- Tippen Sie im „Aktualisieren“-Dialogfeld auf **Ausblenden**.

### So schließen Sie das „Aktualisieren“-Dialogfeld:

- Tippen Sie im „Aktualisieren“-Dialogfeld auf **Abbrechen**.

## Markierungsmodus

Sie können mehrere Dateien markieren und gruppenweise verwalten.

### So markieren Sie Mediendateien:

- 1 Tippen Sie in der Sensorleiste auf , wenn Dateien in der Listen- oder Rasteransicht angezeigt werden.
  - 2 Tippen Sie auf Dateien, um sie zu markieren.
  - 3 Tippen Sie auf , um den Markierungsmodus zu beenden.
- 💡 Die markierten Dateien können Sie mit den Symbolen in der Sensorleiste bearbeiten.

## Foto

Mit der Funktion **Foto** können Sie Fotos im Telefon und auf der Speicherkarte anzeigen, senden und verwalten. Sie können außerdem Fotos bearbeiten und ordnen, die Sie in Onlinealben gespeichert haben. Folgende Anzeigeoptionen sind verfügbar:

- **Letztes Foto** – Die zuletzt aufgenommenen Fotos bzw. Videoclips, die im Telefon oder auf einer Speicherkarte gespeichert wurden. Das zuletzt aufgenommene Foto bzw. der zuletzt aufgenommene Videoclip wird als erstes Objekt angezeigt.
- **Album** – Mit der Kamera aufgenommene Fotos und Videoclips monatsweise in chronologischer Reihenfolge.
- **Foto-Indizes** – Fotos, denen Tags zugeordnet wurden.
- **Internetalben** – Fotos und Videoclips in Onlinealben. Um diese Funktion verwenden zu können, benötigen Sie die korrekten Interneteinstellungen.
- **Bilder** – Im Lieferzustand bereitgestellte oder heruntergeladene Bilder ohne EXIF-Daten (Exchangeable Image File), die nicht mit der Kamera aufgenommen wurden.

## Fotoansichtsleiste



Unter **Foto** wird oben auf dem Bildschirm eine Ansichtsleiste angezeigt.



Zum **Medien**-Hauptmenü zurückkehren

-  **Album** aufrufen
-  **Foto-Indizes** aufrufen
-  **Internetalbum** aufrufen
-  Wiedergabeansicht aufrufen

### So zeigen Sie ein Foto im Vollbildmodus an:

- 1 Wählen Sie **Menü** > **Medien** > **Foto**.
- 2 Wählen Sie eine Anzeigeeoption und tippen Sie auf eine Miniatur, um das Foto anzuzeigen.
- 3 Drehen Sie das Handgelenk nach links oder rechts, um das vorherige oder nächste Foto anzuzeigen.

### Letztes Foto

Unter **Letztes Foto** können Sie alle mit der Kamera aufgenommenen Fotos und Videoclips anzeigen. Die Darstellung erfolgt in chronologischer Reihenfolge, beginnend mit der letzten Aufnahme. Schwenken Sie das Handgelenk von rechts nach links, um in den Fotos und Videos zu navigieren. Schwenken Sie das Handgelenk von links nach rechts, um zurückzukehren.

### So zeigen Sie die zuletzt aufgenommenen Fotos an:

- Wählen Sie **Menü** > **Medien** > **Foto** > **Letztes Foto**.

### Album

Unter **Album** finden Sie alle mit der Kamera aufgenommenen Fotos und Videos. Alle Dateien werden in chronologischer Folge monatsweise kategorisiert. Wählen Sie einen Monat, um die entsprechenden Miniaturen anzuzeigen. Tippen Sie dann auf die Miniatur eines anzuzeigenden Fotos oder Videoclips.

-  Wenn Sie Fotos oder Videoclips monatsweise oder als Miniaturen anzeigen, können Sie mehrere Objekte markieren und gruppenweise bearbeiten.

### Fototags

Sie können Fotos problemlos verwalten, indem Sie ihnen Tags zuordnen. Unter **Foto-Indizes** können Sie alle Fotos anzeigen, denen Tags zugeordnet wurden. Sie können die Tags natürlich auch bearbeiten.

-  Tags können nur Fotos mit EXIF-Daten (Exchangeable Image File Format) zugeordnet werden. Wenn Sie noch keinem Foto ein Tag zugeordnet haben, ist **Foto-Indizes** leer.

### So zeigen Sie Fotos nach Tags an:

- 1 Wählen Sie **Menü** > **Medien** > **Foto** > **Foto-Indizes**.
- 2 Wählen Sie ein Tag und tippen Sie auf eine Miniatur.

### So erstellen Sie ein Tag:

- 1 Tippen Sie beim Anzeigen eines Fotos auf  > .
- 2 Tippen Sie auf , geben Sie einen neuen Namen ein und wählen Sie **OK**.
- 3 Wählen Sie ein Tagsymbol.
- 4 Wählen Sie das erstellte Tag, um es dem Foto hinzuzufügen.

### So ordnen Sie einem Foto ein Tag zu:

- 1 Tippen Sie in der Wiedergabeansicht oder im Markierungsmodus auf  > .
- 2 Wählen Sie ein Tag.

### So entfernen Sie ein Tag von einem Foto:

- 1 Tippen Sie beim Anzeigen eines Fotos mit Tags auf  > .
- 2 Tippen Sie rechts vom zu löschenden Tag auf .

### So bearbeiten Sie ein Tag:

- 1 Wählen Sie **Menü** > **Medien** > **Foto** > **Foto-Indizes**.
- 2 Wählen Sie ein Tag und tippen Sie auf .
- 3 Geben Sie den Tagnamen ein und wählen Sie **OK**.
- 4 Wählen Sie ein Symbol für das Tag.

### So löschen Sie ein Tag:

- 1 Wählen Sie **Menü** > **Medien** > **Foto** > **Foto-Indizes**.
- 2 Wählen Sie ein Tag, tippen Sie auf  und bestätigen Sie die Aktion.

## Webalben

Unter **Internetalben** können Sie Fotos und Videoclips in online erstellten Alben verwalten. Sie können Kommentare hinzufügen oder die Kommentare anderer Personen anzeigen. Wählen Sie **Demo anzeigen**, um mehr über die grundlegenden Funktionen von **Internetalben** zu erfahren.

- ! Um diese Funktion verwenden zu können, benötigen Sie die korrekten Interneteinstellungen. Weitere Informationen zu den ggf. anfallenden Gebühren erhalten Sie vom Netzbetreiber.

### So zeigen Sie ein Foto in einem Webalbum an:

- 1 Wählen Sie **Menü** > **Medien** > **Foto** > **Internetalben**.
- 2 Wählen Sie einen Dienst. Tippen Sie auf , um eine Aktualisierung zu veranlassen.
- 3 Wenn Sie einen Dienst erstmals benutzen, müssen Sie Benutzernamen und Kennwort eingeben und **Anmelden** wählen.
- 4 Wählen Sie ein Album. Tippen Sie auf , um eine Aktualisierung zu veranlassen.
- 5 Wählen Sie eine Miniatur und warten Sie, bis der automatische Download abgeschlossen ist, um die größere Darstellung betrachten zu können.

### So speichern Sie ein Foto aus einem Webalbum im Telefon:

- 1 Tippen Sie auf , während ein Foto in einem Onlinefotoalbum angezeigt wird.
- 2 Das ausgewählte Foto wird unter **Foto** gespeichert.

### So suchen Sie nach neuen Webalbumdiensten:

- 1 Wählen Sie **Menü** > **Medien** > **Foto** > **Internetalben**.
- 2 Wählen Sie **Neuer Dienst**.

### So zeigen Sie Kommentare auf einem Foto an:

- 1 Tippen Sie auf , während ein Foto in einem Onlinefotoalbum angezeigt wird.
- 2 Tippen Sie auf , um die Kommentare zu aktualisieren.

### So fügen Sie einem Foto einen Kommentar hinzu:

- 1 Tippen Sie auf , während ein Foto in einem Onlinefotoalbum angezeigt wird.
- 2 Tippen Sie auf .
- 3 Geben Sie Ihren Kommentar ein und wählen Sie **Senden**.

### So zeigen Sie Details zu einem Onlinefoto an:

- Tippen Sie auf , während ein Foto in einem Onlinefotoalbum angezeigt wird.

### So ändern Sie Details eines Onlinefotos:

- 1 Tippen Sie auf , während ein Foto in einem Onlinefotoalbum angezeigt wird.
- 2 Ändern Sie **Dateititel** oder **Beschreibung** in den entsprechenden Feldern.

### So senden Sie Fotolinks:

- 1 Wählen Sie **Menü** > **Medien** > **Foto** > **Internetalben**.
  - 2 Wählen Sie einen Dienst und dann ein Album.
  - 3 Tippen Sie in der Sensorleiste auf .
  - 4 Tippen Sie auf die auszuwählenden Fotos.
  - 5 Tippen Sie auf . Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt *Nachrichten* auf Seite 29.
-  Sie können einen Link auf ein Foto senden, indem Sie beim Anzeigen des Fotos in einem Onlinefotoalbum in der Sensorleiste auf  tippen.
-  Sie können nur Links für Fotos senden, für die keine Zugangsbeschränkungen existieren.

### So löschen Sie Fotos aus einem Onlinefotoalbum:

- 1 Tippen Sie beim Anzeigen der Fotominiaturen in einem Onlinealbum in der Sensorleiste auf .
  - 2 Tippen Sie auf die zu löschenden Fotos.
  - 3 Tippen Sie auf  und bestätigen Sie dann.
-  Sie können ein Foto auch löschen, indem Sie beim Anzeigen des Fotos in einem Onlinefotoalbum in der Sensorleiste auf  tippen.

### So ändern Sie Details eines Webalbums:

- 1 Wählen Sie **Menü** > **Medien** > **Foto** > **Internetalben**.
- 2 Wählen Sie einen Dienst und dann ein Album.
- 3 Tippen Sie auf .
- 4 Ändern Sie den Albumtitel, die Beschreibung oder die Sichtbarkeit in den entsprechenden Feldern.

### So senden Sie Links auf Webalben:

- 1 Wählen Sie **Menü** > **Medien** > **Foto** > **Internetalben**.
  - 2 Wählen Sie einen Dienst.
  - 3 Tippen Sie in der Sensorleiste auf .
  - 4 Tippen Sie auf die Fotoalben, für die Links gesendet werden sollen.
  - 5 Tippen Sie auf .
-  Sie können nur Links für Alben senden, für die keine Zugangsbeschränkungen existieren.

### So melden Sie sich von einem Webalbum ab:

- 1 Wählen Sie **Menü** > **Medien** > **Foto** > **Internetalben**.
- 2 Tippen Sie in der Sensorleiste auf .
- 3 Tippen Sie auf den Dienst, von dem Sie sich abmelden wollen.
- 4 Tippen Sie auf  und bestätigen Sie dann.

## Bilder

Unter **Bilder** werden alle Bilder ohne EXIF-Daten als Miniaturen in chronologischer Reihenfolge angezeigt. Tippen Sie auf eine Miniatur, um das Bild anzuzeigen.

-  Sie können mehrere Objekte markieren und gruppenweise verwalten, während Sie Bilder als Miniaturen anzeigen.

## Bilder anzeigen

Beim Anzeigen von Bildern haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Tippen Sie auf den Bildschirm, um die Sensorleiste sowie andere Informationen anzuzeigen oder auszublenden. Die Erstellungszeit der Datei wird oben auf dem Bildschirm angezeigt.
- Drehen Sie das Handgelenk nach links oder rechts, um die vorherige oder nächste Bilddatei anzuzeigen.

- Verwalten Sie die Bilder mit der Sensorleiste.
- ! Sie können Tipps zu den Symbolen in der Sensorleiste anzeigen, indem Sie auf ein Symbol tippen und den Finger auf dem Symbol halten.

## Fotos in der Wiedergabeansicht verwalten

Sie haben mehrere Möglichkeiten, die Fotos im Telefon zu verwalten. Sie können Fotos beispielsweise bearbeiten, ihnen Tags zuordnen, sie benutzen oder an andere Geräte senden. Sie können die Fotos auch als Diashow anzeigen.

Beim Anzeigen eines Fotos werden ggf. diese Symbole in der Sensorleiste angezeigt:

-  Wiedergabeansicht schließen und zur vorherigen Ebene zurückkehren
-  Aktuelles Foto löschen
-  Aktuelles Foto senden
-  Weitere Befehle anzeigen
-  Fotoinformationen
-  Foto zoomen
-  Foto drucken
-  Foto bearbeiten
-  Foto als Kontaktbild verwenden
-  Foto als Hintergrundbild verwenden
-  Foto als Anrufbild verwenden
-  Fotos ein Tag zuordnen
-  Fotos in einer Diashow anzeigen

### So zeigen Sie Fotoinformationen an:

- Tippen Sie beim Anzeigen eines Fotos auf  > .

### So drucken Sie ein Foto:

- Tippen Sie beim Anzeigen eines Fotos auf  > .

### So zoomen Sie ein Foto:

- 1 Tippen Sie beim Anzeigen eines Fotos auf  > .
- 2 Tippen Sie zum Vergrößern auf  und zum Verkleinern auf .

## Bearbeiten von Fotos

Ein angezeigtes Foto kann auf unterschiedliche Weise bearbeitet werden. Sie können beispielsweise Kontrast und Helligkeit eines Fotos ändern. Außerdem können Sie Objekte wie Text oder Clips in ein Foto einfügen.

### So bearbeiten Sie ein Foto:

- 1 Tippen Sie beim Anzeigen eines Fotos auf  > .
- 2 Wählen Sie **Optionen** und dann ein Objekt.
- 3 Sie können alle Änderungen verwerfen und zur Hauptansicht zurückkehren, indem Sie **Optionen** > **Änderungen verwerfen** wählen.

- ! Der Urheberrechtsschutz kann das Kopieren, Modifizieren und Übertragen von Bildern und anderen Daten verhindern.

### So machen Sie die letzte Bearbeitungsaktion rückgängig:

- Wählen Sie in der Bearbeitungsansicht **Optionen** > **Rückgängig**.

### So speichern Sie ein bearbeitetes Foto:

- Wählen Sie in der Bearbeitungsansicht **Optionen** > **Speichern**.

### So stellen Sie die Helligkeit für Fotos ein:

- 1 Tippen Sie beim Anzeigen eines Fotos auf  > .
- 2 Wählen Sie **Optionen** > **Effekt hinzufügen**.
- 3 Tippen Sie auf  und ziehen Sie den Schieberegler, um die Helligkeit einzustellen.
- 4 Wählen Sie zum Bestätigen **OK**.

### So stellen Sie den Kontrast für Fotos ein:

- 1 Tippen Sie beim Anzeigen eines Fotos auf  > .
- 2 Wählen Sie **Optionen** > **Effekt hinzufügen**.
- 3 Tippen Sie auf  und ziehen Sie den Schieberegler, um den Kontrast einzustellen.
- 4 Wählen Sie zum Bestätigen **OK**.

### So stellen Sie die Schärfe für Fotos ein:

- 1 Tippen Sie beim Anzeigen eines Fotos auf  > .
- 2 Wählen Sie **Optionen** > **Effekt hinzufügen**.
- 3 Tippen Sie auf  und ziehen Sie den Schieberegler, um die Schärfe einzustellen.
- 4 Wählen Sie zum Bestätigen **OK**.

### So verringern Sie die Größe eines Fotos:

- 1 Tippen Sie beim Anzeigen eines Fotos auf  > .
- 2 Wählen Sie **Optionen** > **Effekt hinzufügen**.
- 3 Tippen Sie auf  und reduzieren Sie die Fotogröße.
- 4 Wählen Sie zum Bestätigen **OK**.

### So stellen Sie ein Foto frei:

- 1 Tippen Sie beim Anzeigen eines Fotos auf  > .
- 2 Wählen Sie **Optionen** > **Effekt hinzufügen**.
- 3 Tippen Sie auf  und wählen Sie eine der beiden verfügbaren Optionen:
  - **Manuell** – Form, Größe und Position des Freistellungsbereichs einstellen.
  - **Hintergrundbild** – Maße des Freistellungsbereichs werden so eingestellt, dass das Ergebnis als Hintergrundbild verwendet werden kann.
- 4 Ziehen Sie , um Form und Größe des Freistellungsbereichs einzustellen.
- 5 Ziehen Sie mit dem Finger im Freistellungsbereich, um ihn an die gewünschte Position zu bewegen.
- 6 Wählen Sie **Zuschn..**

### So drehen und speichern Sie ein Foto:

- 1 Tippen Sie beim Anzeigen eines Fotos auf  > .
- 2 Wählen Sie **Optionen** > **Effekt hinzufügen**.
- 3 Tippen Sie auf , um das Foto nach rechts zu drehen.
- 4 Wählen Sie **Optionen** > **Speichern**.

### So fügen Sie eine Sprechblase in ein Foto ein:

- 1 Tippen Sie beim Anzeigen eines Fotos auf > .
- 2 Wählen Sie **Optionen > Eff. hinzuf.**
- 3 Tippen Sie auf und wählen Sie eine Sprechblase.
- 4 Sie können eine Sprechblase verschieben, indem Sie **Optionen > Sprechblase verschieben** wählen und die Sprechblase dann an die gewünschte Position ziehen.
- 5 Sie können die Größe einer Sprechblase ändern, indem Sie **Optionen > Sprechblasengr. ändern** wählen und die Sprechblase dann auf die gewünschte Größe ziehen.
- 6 Sie können eine Sprechblase drehen, indem Sie **Optionen > Sprechblase drehen** wählen und dann auf dem Bildschirm ziehen, bis die Sprechblase im gewünschten Winkel angezeigt wird.
- 7 Wählen Sie **Fertig**, um zur Hauptansicht zurückzukehren.

### So fügen Sie Clipart in ein Foto ein:

- 1 Tippen Sie beim Anzeigen eines Fotos auf > .
- 2 Wählen Sie **Optionen > Eff. hinzuf.**
- 3 Tippen Sie auf und wählen Sie ein Clipartsymbol.
- 4 Sie können ein Clipart verschieben, indem Sie **Optionen > Clip-Art verschieben** wählen und das Clipart an die gewünschte Position ziehen.
- 5 Sie können die Größe des Clipart ändern, indem Sie **Optionen > Clip-Art-Größe ändern** wählen und das Clipart dann auf die gewünschte Größe ziehen.
- 6 Sie können das Clipart drehen, indem Sie **Optionen > Clip-Art drehen** wählen und dann auf dem Bildschirm ziehen, bis das Clipart im gewünschten Winkel angezeigt wird.
- 7 Wählen Sie **Fertig**, um zur Hauptansicht zurückzukehren.

### So fügen Sie Text in ein Foto ein:

- 1 Tippen Sie beim Anzeigen eines Fotos auf > .
- 2 Wählen Sie **Optionen > Eff. hinzuf.**
- 3 Tippen Sie auf **T** und geben Sie Text ein.
- 4 Sie können Text verschieben, indem Sie **Optionen > Text verschieben** wählen und auf die Zielposition tippen.
- 5 Sie können den Text vergrößern oder verkleinern, indem Sie **Optionen > Textgröße ändern** wählen und nach oben oder unten ziehen.
- 6 Sie können den Text drehen, indem Sie **Optionen > Text drehen** wählen und im bzw. entgegen dem Uhrzeigersinn ziehen.
- 7 Wählen Sie **Optionen > Farbe ändern**, um die Textfarbe zu ändern.
- 8 Wählen Sie **Fertig**, um zur Hauptansicht zurückzukehren.

### So posterisieren Sie ein Foto:

- 1 Tippen Sie beim Anzeigen eines Fotos auf > .
- 2 Wählen Sie **Optionen > Effekt hinzufügen** und tippen Sie auf .

### So fügen Sie einem Foto einen Rahmen hinzu:

- 1 Tippen Sie beim Anzeigen eines Fotos auf > .
- 2 Wählen Sie **Optionen > Effekt hinzufügen**.
- 3 Tippen Sie auf und dann auf oder , um einen Rahmen auszuwählen.
- 4 Wählen Sie **OK**.

### So reduzieren Sie den Rote-Augen-Effekt in einem Foto:

- 1 Tippen Sie beim Anzeigen eines Fotos auf > .
- 2 Wählen Sie **Optionen > Eff. hinzuf.**
- 3 Tippen Sie auf .
- 4 Ziehen Sie den Kreis auf, bis er das zu bearbeitende Auge bedeckt.
- 5 Sie können den Auswahlkreis vergrößern oder verkleinern, indem Sie außerhalb des Kreises nach oben oder unten ziehen.
- 6 Wählen Sie **Optionen > Rote-Augen-Korrektur**.
- 7 Wählen Sie **Fertig**.

### So fügen Sie einem Foto Filtereffekte hinzu:

- 1 Tippen Sie beim Anzeigen eines Fotos auf  > .
- 2 Wählen Sie **Optionen** > **Effekt hinzufügen**.
- 3 Filtereffekt wählen:
  -  – Schwarzweiß.
  -  – Sepia: Brauntönung lässt Fotos älter erscheinen.
  -  – Negativ: Farben Rot, Grün und Blau separat und in unterschiedlichem Umfang invertieren.

### So aktivieren Sie ein Foto als Anrufbild:

- 1 Tippen Sie beim Anzeigen eines Fotos auf  > .
- 2 Das Foto wird beim Telefonieren als Hintergrundbild angezeigt.

### So weisen Sie einem Kontakt ein Foto zu:

- 1 Tippen Sie beim Anzeigen eines Fotos auf  > .
- 2 Wählen Sie mindestens einen Kontakt.
- 3 Wählen Sie **OK**.

## Diashow

Sie können Fotos auch als Diashow anzeigen.

### So zeigen Sie Fotos in einer Diashow an:

- Tippen Sie beim Anzeigen eines Fotos auf  > .
- Markieren Sie die Fotos in der Listen- oder Rasteransicht und tippen Sie auf  > .

### So halten Sie eine Diashow an:

- Tippen Sie beim Anzeigen von Foto in einer Diashow auf den Bildschirm und wählen Sie **Anhalten**.

### So setzen Sie eine Diashow fort:

- Tippen Sie auf den Bildschirm, wenn die Diashow angehalten wurde. Wählen Sie dann **Fortsetzen**.

### So stoppen Sie eine Diashow:

- Tippen Sie beim Anzeigen von Fotos in einer Diashow auf den Bildschirm und wählen Sie **Stopp**.

### So zoomen Sie ein Foto in einer Diashow:

- 1 Wählen Sie beim Anzeigen von Fotos in einer Diashow **Stopp**.
- 2 Tippen Sie auf den Bildschirm, um den Zoom-Schieberegler anzuzeigen.
- 3 Ziehen Sie den Schieberegler, um das Foto zu zoomen.

### So beenden Sie eine Diashow:

- 1 Tippen Sie beim Anzeigen von Fotos in einer Diashow auf den Bildschirm und wählen Sie **Stopp**.
- 2 Wählen Sie **Zurück**.

## Musik

Sie können Musik, Hörbücher, Podcasts und eigene Aufnahmen anhören.

### Musikansichtsleiste



Im Fenster „Musik“ wird eine Ansichtsleiste oben auf dem Bildschirm angezeigt, wenn sich der Bildschirm im Hochformat befindet.

-  Zum **Medien**-Hauptmenü zurückkehren
-  **Interpreten** aufrufen
-  **Alben** aufrufen
-  **Titel** aufrufen
-  Wiedergabeansicht aufrufen

### So spielen Sie Musik- oder andere Audiodateien ab:

- 1 Wählen Sie in der Sensorleiste des Standby-Bildschirms **Medien > Musik**.
- 2 Suchen Sie unter **Interpreten, Alben, Titel, Playlists, Hörbücher, Podcasts** und **Meine Aufnahmen** nach Titeln.
- 3 Tippen Sie auf einen Titel.

## Hörbücher

Sie können im Telefon gespeicherte Hörbücher anhören. Sie müssen diese Hörbücher zum Telefon übertragen, damit sie in der Liste der Hörbücher angezeigt werden.

### So greifen Sie auf Hörbücher im Telefon zu:

- Wählen Sie **Menü > Medien > Musik > Hörbücher**.
- ! Hörbücher werden nicht unter „Interpreten“, „Alben“ oder „Titel“ aufgelistet.

## Wiedergabebedienelemente

Musik-Player und Videoplayer sind ggf. mit folgenden Bedienelementen für die Wiedergabe ausgestattet:

-  Pause
-  Wiedergabe
-  Drücken und halten, um zurückzuspulen. Tippen, um zum vorherigen Titel zu gelangen.
-  Drücken und halten, um vorzuspulen. Tippen, um zum nächsten Titel zu gelangen.

## Weitere Bedienelemente für die Musikwiedergabe

Der Musik-Player ist ggf. mit folgenden Bedienelementen ausgestattet:

-  Titel in der aktuellen Playlist in zufälliger Reihenfolge abspielen
-  Zufallswiedergabe ausschalten
-  Alle Titel in der aktuellen Playlist wiederholen
-  Aktuellen Titel mehrmals wiederholen
-  Titelwiederholung ausschalten

### So stoppen Sie die Musikwiedergabe:

- Tippen Sie auf , während ein Titel abgespielt wird.

### So schalten Sie die Zufallswiedergabe ein:

- Tippen Sie auf **SHUF**, während Musik-Player geöffnet ist. Das Symbol wird verfügbar.

### So schalten Sie die Zufallswiedergabe aus:

- Tippen Sie auf **SHUF**, während Musik-Player geöffnet ist. Das Symbol wird abgedunkelt.

#### So wiederholen Sie den aktuellen Titel:

- Tippen Sie in Musikplayer auf  oder , bis  angezeigt wird.

#### So lassen Sie alle Titel in der aktuellen Playlist wiederholen:

- Tippen Sie in Musikplayer auf  oder , bis  angezeigt wird.

#### So schalten Sie die Wiederholung aus:

- Tippen Sie in Musikplayer auf  oder , bis  angezeigt wird.

#### So spulen Sie zurück und vor:

- Drücken und halten Sie  oder .

#### So navigieren Sie zu den Titeln:

- Tippen Sie auf  oder .

#### So ändern Sie die Lautstärke:

- Drücken Sie die Lautstärketaste oben oder unten.

#### So minimieren Sie Musik-Player:

- 1 Tippen Sie auf , während Musik-Player geöffnet ist.
- 2 Tippen Sie auf ein minimiertes Cover, um Musikplayer wieder auf dem Bildschirm anzuzeigen.

- ! Wenn Sie den Musikplayer minimieren, wird auch das Cover minimiert.

### Titel in der Wiedergabeansicht verwalten

Sie haben mehrere Möglichkeiten, die Fotos im Telefon zu verwalten. Sie können beispielsweise Titel löschen, senden, als Rufton verwenden oder in eine Playlist einfügen.

Beim Abspielen von Titeln können diese Symbole in der Sensorleiste angezeigt werden:

-  Wiedergabeansicht schließen und zur vorherigen Ebene zurückkehren
-  Musikbibliothek aufrufen
-  Lautstärke einstellen
-  Weitere Befehle anzeigen
-  Aktuellen Titel löschen
-  Aktuellen Titel senden
-  Aktuellen Titel als Rufton verwenden
-  Aktuellen Titel in die Playlist einfügen
-  Titelinformationen anzeigen
-  Musikplayer minimieren

#### So löschen Sie einen Titel:

- 1 Tippen Sie in Musikplayer auf  > .
- 2 Wählen Sie eine Option.

#### So senden Sie einen Titel:

- 1 Tippen Sie in Musikplayer auf  > .
- 2 Wählen Sie eine Sendemethode.

### So aktivieren Sie einen Titel als Rufton:

- 1 Tippen Sie auf > , während der Titel abgespielt wird.
- 2 Wählen Sie die Profile, für die dieser Titel als Rufton gelten soll.

### So fügen Sie den aktuellen Titel in eine Playlist ein:

- 1 Tippen Sie auf > , während der Titel abgespielt wird.
- 2 Wählen Sie eine Playlist.

### So zeigen Sie Titelinformationen an:

- Tippen Sie auf > , während ein Titel abgespielt wird.

## Playlists

Sie können Playlists erstellen, um die Musikdateien zu ordnen. Sie können Titel und Ordner in eine Playlist einfügen. Es kann einige Minuten dauern, bis das Telefon eine Playlist erstellt hat.

### So erstellen Sie eine Playlist:

- 1 Wählen Sie **Menü > Medien > Musik > Playlists**.
- 2 Tippen Sie auf **Neue Playlist**.
- 3 Geben Sie einen Namen ein und wählen Sie **OK**.
- 4 Sie können beispielsweise Titel hinzufügen, indem Sie in der Ansichtsleiste wählen und auf tippen.
- 5 Wählen Sie die in die Playlist einzufügenden Titel und tippen Sie auf .
- 6 Wählen Sie die Playlist aus.

### So fügen Sie einer Playlist Titel hinzu:

- 1 Wählen Sie **Menü > Medien > Musik**.
- 2 Wählen Sie z. B. **Titel** und tippen Sie dann auf .
- 3 Wählen Sie die in eine Playlist einzufügenden Titel und tippen Sie auf .
- 4 Wählen Sie die Playlist aus.

### So entfernen Sie Titel aus einer Playlist:

- 1 Wählen Sie **Menü > Medien > Musik > Playlists**.
- 2 Wählen Sie eine Playlist und tippen Sie auf .
- 3 Wählen Sie die zu löschenden Titel und tippen Sie auf .
- 4 Wählen Sie **Ja**.

## Video

Unter **Video** können Sie im Telefon bzw. auf der Speicherkarte gespeicherte Videoclips durchsuchen und anzeigen. Die folgenden Funktionen sind verfügbar:

- **YouTube** – Direktlink auf die YouTube™-Website mit einer Vielzahl von Videoclips.
- **Videos** – Im Telefon gespeicherte Videoclips, sofern sie nicht mit einer Kamera aufgenommen oder als Podcasts identifiziert wurden.
- **Kameravideos** – Mit einer Kamera aufgenommene Videoclips.
- **Podcasts** – Alle als Podcasts identifizierten Videodateien.

## Fotoansichtsleiste



In **Video** wird eine Ansichtsleiste oben auf dem Bildschirm angezeigt, wenn sich der Bildschirm im Hoch- oder Querformat befindet.



Zum **Medien**-Hauptmenü zurückkehren



**Videos** aufrufen



**Kameravideos** aufrufen



Podcasts aufrufen



Wiedergabeansicht aufrufen

### So spielen Sie einen Videoclip ab:

- 1 Tippen Sie in der Sensorleiste des Standby-Bildschirms auf und wählen Sie **Video**.
- 2 Wählen Sie eine Option.
- 3 Tippen Sie auf einen Videoclip.

### So blenden Sie die Videobedienelemente in der Querformatdarstellung ein oder aus:

- Wenn der Videoplayer einige Sekunden in der Querformatdarstellung geöffnet ist, wird die Leiste mit den Bedienelementen automatisch ausgeblendet.
- Tippen Sie auf einen beliebigen Bereich des Bildschirms, damit die Leiste mit den Bedienelementen angezeigt wird.
- Tippen Sie auf den Bildschirm oder warten Sie einige Sekunden, wenn die Leiste mit den Bedienelementen wieder ausgeblendet werden soll.

### So bedienen Sie den Videoplayer:

- Sie können den Videoplayer mit den Wiedergabe-Steuerelementen bedienen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt *Wiedergabebedienelemente* auf Seite 43.

## Videoclips in der Wiedergabeansicht verwalten

Sie haben mehrere Möglichkeiten, die Videoclips während der Wiedergabe zu verwalten. Beim Abspielen von Videoclips können diese Symbole in der Sensorleiste angezeigt werden:



Wiedergabeansicht schließen und zur vorherigen Ebene zurückkehren



Videoclips im Normalmodus anzeigen



Videoclips im Stretchmodus anzeigen



Videoclips im Vollbildmodus anzeigen



Lautstärke einstellen



Weitere Optionen anzeigen



Aktuellen Videoclip löschen



Aktuellen Videoclip senden



Videoclipinformationen anzeigen



Aktuellen Videoclip wiederholen



Wiederholte Wiedergabe von Videoclips deaktivieren

# Kamera


## Kamera verwenden

Das Telefon enthält einen Touch-Auslöser, Gesichtserkennung, Leuchte und Bildstabilisator.

### So aktivieren Sie die Kamera:

- Drücken Sie zum Aktivieren der Kamera .
- Drücken Sie zum Aktivieren der Videokamera .

## Sucher

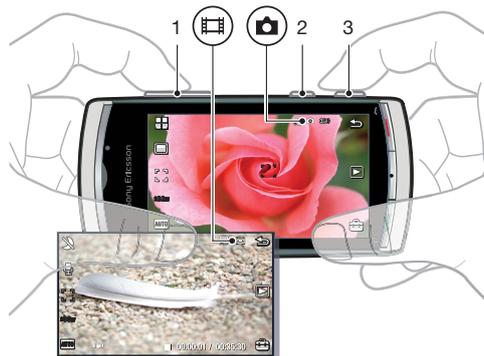

- 1  Vergrößern und verkleinern
- 2  Videomodus aktivieren und Videoclips aufnehmen
- 3  Fotomodus aktivieren und Fotos aufnehmen

### So schalten Sie die Kamera aus:

- Drücken Sie .

## Sucheransicht

Der Sucher ist die primäre Schnittstelle zwischen Ihnen und der Kamera. Auf dem Sucher wird die aktuelle Kameraaktion gezeigt. Außerdem finden Sie hier Verknüpfungen für den Zugriff auf Kameraeinstellungen und die wichtigsten Menüoptionen. Sie können im Sucher auf die Symbole tippen, um Einstellungen zu ändern oder Tipps und Tricks anzuzeigen. Der Sucher kann im Fotomodus oder im Videomodus arbeiten.

### Eigenschaften des Suchers

- Tippen Sie auf den Bildschirm, um alle Symbole auszublenden. Tippen Sie erneut, damit die Symbole und Optionen wieder angezeigt werden. Das Ausblenden der Symbole erlaubt einen besseren Blick auf das Motiv beim Aufnehmen von Fotos und Videoclips.

### So nehmen Sie ein Foto auf:

- 1 Drücken Sie zum Aktivieren der Kamera .
  - 2 Drücken Sie  halb, um den Autofokus zu aktivieren.  beginnt zu blinken.
  - 3 Drücken Sie  vollständig, sobald  angezeigt wird, um das Foto aufzunehmen. Das Foto wird automatisch gespeichert.
- 💡 Sie können Schritt 2 auslassen und  vollständig drücken, um schneller zu fotografieren.
  - 💡 Nehmen Sie keine Fotos mit starker Lichtquelle im Hintergrund auf. Verwenden Sie ein Stativ bzw. den Selbstauslöser, um verwackelte Aufnahmen zu vermeiden.

### So nehmen Sie einen Videoclip auf:

- 1 Drücken Sie .
- 2 Drücken Sie  vollständig, um die Aufnahme zu starten.
- 3 Drücken Sie  vollständig, um die Aufnahme zu stoppen. Das Video wird automatisch gespeichert.

### So verwenden Sie die Zoomfunktion:

- Drücken Sie die Lautstärketaste oben oder unten.
- ! Der Zoomfaktor wird auf den Standardwert zurückgesetzt, wenn Sie den Aufnahmemodus wechseln oder zwischen Foto- und Videomodus umschalten. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt *Aufnahmemodus* auf Seite 48.

### So zeigen Sie Fotos und Videoclips an:

- 1 Aktivieren Sie die Kamera und tippen Sie auf .
- 2 Neigen Sie das Handgelenk nach links oder rechts, um zum vorherigen bzw. nächsten Foto oder Videoclip zu gelangen.

## Kamerasymbole und -einstellungen

Sie können die Kameraeinstellungen ändern, indem Sie im Sucher auf Symbole tippen.

### Szenen

Wenn Sie ein Foto aufnehmen, können Sie eine für das Motiv geeignete Szene wählen:

-  **Auto**
-  **Hochformat** – Hauttöne werden betont, das Bild wird insgesamt etwas weichgezeichnet.
-  **Querformat** – Der Fokus liegt auf entfernten Objekten.
-  **Nachtaufn.** – Bei schlechten Lichtbedingungen, wenn die Leuchte nicht verwendet werden soll. Aufgrund der langen Belichtungszeit muss die Kamera still gehalten oder auf einer stabilen Unterlage abgesetzt werden.
-  **Sport** – Kurze Belichtungszeiten reduzieren die durch Bewegungen verursachten Unschärfen.
-  **Dokument** – Text und Zeichnungen werden scharf und mit hohem Kontrast abgebildet.
-  **Nachtporträt** – Längere Belichtungszeit. Die Kamera muss still gehalten oder auf einer stabilen Unterlage abgesetzt werden.
-  **Strand/Schnee** – In hellen Umgebungen Überbelichtungen vermeiden.

### Aufnahmemodus

Sie können die Art wählen, in der ein Foto aufgenommen wird.

-  **Normal**
-  **Panorama** – Automatisch breite Panoramafotos aufnehmen. Es wird eine Folge von drei Fotos aufgenommen. Diese drei Fotos werden in Reihe angeordnet, um ein Breitbild ohne erkennbare Übergänge zu bilden.
-  **Smile Detection** – Aktivieren Sie die Funktion zur Erkennung des Lächelns auf Gesichtern und drücken Sie dann . Sobald die fokussierte Person lächelt, nimmt die Kamera automatisch ein Foto auf.
-  **Touch-Auslöser** – Im weißen Rahmen tippen, um den Fokuspunkt anzugeben und ein Foto aufzunehmen.

### So nehmen Sie ein Panoramafoto auf:

- 1 Drücken Sie zum Aktivieren der Kamera .
- 2 Tippen Sie auf  > .  wird oben auf dem Bildschirm angezeigt.
- 3 Drücken Sie , um das erste Foto aufzunehmen.
- 4 Bewegen Sie die Kamera dann nach links oder rechts, bis der Indikator in  passt und vollständig grün wird, um das zweite Foto aufzunehmen. Das Foto wird automatisch aufgenommen und die Richtung des Panoramas ist festgelegt.
- 5 Bewegen Sie die Kamera nun in dieselbe Richtung wie bei der zweiten Aufnahme, bis der Indikator in  passt und vollständig grün wird. Das Foto wird automatisch aufgenommen.

! Der Zoomfaktor kann im Panoramamodus nur vor dem Aufnehmen des ersten Fotos geändert werden. Die Zoomeinstellung bleibt für die beiden folgenden Fotos unverändert.

### So verwenden Sie Smile Detection:

- 1 Drücken Sie zum Aktivieren der Kamera .
- 2 Tippen Sie auf  > .
- 3 Drücken Sie , um die Funktion Smile Detection zu aktivieren.  blinkt.
- 4 Sobald das Gesicht im Sucher lächelt, endet das Blinken von  und das Foto wird automatisch aufgenommen.

### So nehmen Sie ein Foto mit dem Touch-Auslöser auf:

- 1 Drücken Sie zum Aktivieren der Kamera .
- 2 Tippen Sie auf  > .
- 3 Tippen Sie im weißen Rahmen, um den Fokuspunkt anzugeben. Das Foto wird dann automatisch aufgenommen.

! Berühren Sie den Sucher erst, wenn Sie ein Foto aufnehmen wollen.

## Fokus

Beim Aufnehmen eines Fotos oder Videoclips können Sie angeben, wie die Kamera scharf stellen soll. Im Fotomodus sind die folgenden Fokuseinstellungen verfügbar:

**Auto\*** – Kamera wählt automatisch das scharf zu stellende Motiv.

 **Gesichtserk.** – Scharfstellung auf nicht in der Bildmitte befindliches Gesicht. Die Kamera wählt automatisch ein Gesicht, bevor das Foto aufgenommen wird.

 **Makro** – Nahaufnahmen.

 **Unendlich** – Fotos entfernter Motive.

\* Beim Aktivieren dieser Funktion wird kein Symbol angezeigt.

### So aktivieren Sie die Gesichtserkennung:

- 1 Drücken Sie zum Aktivieren der Kamera .
- 2 Tippen Sie auf  > .

! Die Gesichtserkennung ist nicht verfügbar, wenn Sie die Szene „Querformat“, „Dokument“ oder „Nachtaufn.“ wählen.

## Belichtung

Die Belichtungseinstellungen bestimmen, wie lang beim Fotografieren oder Aufnehmen von Videoclips Licht in die Kamera gelangt. Je geringer Sie den Wert für die Belichtungszeit wählen, desto dunkler erscheint das Foto bzw. der Videoclip. Der Standardbelichtungswert ist Null. Mit dem Schieberegler können Sie den Wert im Bereich zwischen -2,0 und +2,0 einstellen.

### So stellen Sie die Belichtung im Fotomodus ein:

- 1 Aktivieren Sie die Kamera und tippen Sie auf .
  - 2 Tippen Sie auf den angezeigten Schieberegler.
-  Die Belichtung kann im Gesichtserkennungsmodus nicht eingestellt werden.

### Selbstausröser

Mit dem Selbstauslöser können Sie Fotos mit Zeitverzögerung aufnehmen. Dadurch wird das Verwackeln von Fotos vermieden. Außerdem können Sie Selbstporträts aufnehmen.

**Aus \*** – Selbstauslöser ausschalten.

 **An, 2 s** – Fotos mit zweisekündiger Verzögerung aufnehmen.

 **An, 10 s** – Fotos mit zehnssekündiger Verzögerung aufnehmen.

\* Beim Aktivieren dieser Funktion wird kein Symbol angezeigt.

### So verwenden Sie den Selbstauslöser im Fotomodus:

- 1 Aktivieren Sie die Kamera.
  - 2 Tippen Sie auf  > **Foto** > **Selbstausröser**.
  - 3 Wählen Sie **An, 2 s** oder **An, 10 s**.
-  Im Panoramamodus kann der Selbstauslöser nur für das erste Foto der Sequenz verwendet werden. Im Modus „Touch-Auslöser“ ist der Selbstauslöser nicht verfügbar.

### Bildgröße

Die Bildgröße bestimmt die Auflösung für Fotos. Große Werte liefern schärfere Fotos. Wenn Sie eine kleinere Bildgröße einstellen, passen mehr Fotos in den Speicher. Sie können eine Bildgröße wählen, die der geplanten Druckgröße des Fotos entspricht.

### So stellen Sie die Bildgröße ein:

- 1 Aktivieren Sie die Kamera.
- 2 Tippen Sie auf .
- 3 Wählen Sie **Foto** > **Bildgröße**.
- 4 Wählen Sie eine Option.

### Leuchte

Sie können die Kameraluchte beim Aufnehmen von Fotos oder Videoclips unabhängig von den Lichtbedingungen einschalten.

### So schalten Sie die Leuchte vor dem Fotografieren ein:

- 1 Aktivieren Sie die Kamera und tippen Sie auf .
- 2 Wählen Sie **Foto** > **Licht** > **Ein**.

### Weißabgleich

Der Weißabgleich stellt die Farbbalance für Fotos oder Videoclips unter Berücksichtigung der Lichtbedingungen ein.

Normalerweise kompensieren die Augen die Lichtbedingungen und unterschiedlichen Farbtemperaturen. Eine Digitalkamera benötigt dagegen einen Referenzpunkt, der Weiß repräsentiert. Sie berechnet dann alle anderen Farben ausgehend von diesem Weiß. Wenn beispielsweise eine weiße Wand mit Halogenlicht bestrahlt wird, erscheint diese Wand gelb, obwohl sie weiß sein sollte. Wird die Kamera angewiesen, die Wand als weiß zu interpretieren, können alle anderen Farben im Motiv entsprechend kompensiert werden.

Die meisten Digitalkameras besitzen einen automatischen Weißabgleich. Die Kamera berücksichtigt den gesamten Farbraum des Bildes und berechnet einen optimalen Wert für den Weißabgleich. Diese Systeme arbeiten aber möglicherweise nicht richtig, wenn im

Motiv vorwiegend eine bestimmte Farbe vorliegt oder wenn kein natürliches Weiß vorhanden ist.

Es gibt fünf Einstellungen für unterschiedliche Lichtbedingungen:

**Auto\*** – Farbbalance wird automatisch an die schlechten Lichtbedingungen angepasst.

 **Glühlampe** – Farbbalance für helles Kunstlicht oder schnell wechselnde Lichtbedingungen anpassen.

 **Neonlicht** – Farbbalance an Neonlicht anpassen.

 **Tageslicht** – Farbbalance für den Außeneinsatz anpassen.

 **Bewölkt** – Farbbalance für wolkigen Himmel anpassen.

\* Beim Aktivieren dieser Funktion wird kein Symbol angezeigt.

### So stellen Sie den Weißabgleich im Fotomodus ein:

- 1 Aktivieren Sie die Kamera und tippen Sie auf .
- 2 Wählen Sie **Foto** > **Weißabgleich**.
- 3 Wählen Sie eine Option.

## Bildstabilisator

Der Bildstabilisator kompensiert kleine Bewegungen der Hand und hilft so, verwackelte Fotos zu vermeiden. Wenn diese Funktion eingeschaltet ist, wird im Sucher  angezeigt.

### So aktivieren Sie den Bildstabilisator:

- 1 Aktivieren Sie die Kamera.
- 2 Tippen Sie auf .
- 3 Wählen Sie **Foto** > **Bildstabilisator** > **Ein**.

## Effekte

Bevor Sie Fotos und Videoclips aufnehmen, können Sie verschiedene Effekte aktivieren und anzeigen.

**Aus\*** – Normale Fotos

 **Negativ** – Farben Rot, Grün und Blau separat und in unterschiedlichem Umfang invertieren

 **Solarisieren** – Kunsteffekt

 **Sepia** – Brauntönung lässt Fotos älter erscheinen

 **Schwarzweiß** – Schwarzweißfotos aufnehmen.

\* Beim Aktivieren dieser Funktion wird kein Symbol angezeigt.

### So aktivieren Sie im Fotomodus Effekte:

- 1 Aktivieren Sie die Kamera und tippen Sie auf .
- 2 Wählen Sie **Foto** > **Effekte**.

## Verschlussstön

Vor dem Fotografieren können Sie den Verschlussstön aktivieren oder stumm schalten.

**Verschlussstön 1-4** Wählen Sie einen der vier Verschlussstöne.

**Aus** Fotos ohne Verschlussstön aufnehmen.

### So stellen Sie den Verschlussstön ein:

- 1 Aktivieren Sie die Kamera und tippen Sie auf .
- 2 Wählen Sie **Foto** > **Verschlussstön**.

## Positionsdaten

Wenn  auf dem Bildschirm angezeigt wird, werden aufgenommene Fotos mit Positionsdaten gespeichert. Diese Daten werden als Positionstags bezeichnet. Positionstags geben die ungefähre Position an, an der ein Foto aufgenommen wurde.

### So fügen Sie einem Foto Positionsdaten hinzu:

- 1 Aktivieren Sie die Kamera und tippen Sie auf .
- 2 Wählen Sie **Setup** > **Geo-Tag** > **Ein**.

## Auto-Drehen

Wenn diese Funktion eingeschaltet ist, wird ein Foto in der Ausrichtung angezeigt, in der es aufgenommen wurde (Quer- oder Hochformat).

### So aktivieren Sie „Auto-Drehen“:

- 1 Aktivieren Sie die Kamera und tippen Sie auf .
- 2 Wählen Sie **Setup** > **Auto-Drehen** > **Ein**.

## Zurücksetzen

Sie können die Kamera auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.

### So setzen Sie die Kameraeinstellungen zurück:

- 1 Aktivieren Sie die Kamera und tippen Sie auf .
- 2 Wählen Sie **Setup** > **Zurücksetzen** > **Ja**.

## Nachtmodus

Wenn Sie Videoclips bei schlechtem Licht aufnehmen, können Sie **Nachtmodus** einschalten, um die Belichtungszeit zu verlängern und so die Qualität des Videoclips zu verbessern. Die Kamera wird Bewegungen gegenüber empfindlicher, wenn Sie diese Funktion aktivieren.

### So schalten Sie den Nachtmodus ein:

- 1 Drücken Sie zum Aktivieren der Videokamera .
- 2 Tippen Sie auf  > .

## Mikrofon

Beim Aufnehmen eines Videoclips können Sie angeben, ob auch Audiodaten aufgezeichnet werden sollen.

### So schalten Sie das Mikrofon aus:

- 1 Drücken Sie , um zum Videomodus umzuschalten.
- 2 Tippen Sie auf  > .

## Videoformat

Sie können unterschiedliche Videoformate für die verschiedenen Einsatzzwecke wählen.

## Auto-Überprüfung

Wenn **Auto-Überprüfung** aktiviert ist, werden Fotos und Videos unmittelbar nach der Aufnahme in der Vorschau dargestellt.

### So aktivieren Sie „Auto-Überprüfung“:

- 1 Aktivieren Sie die Kamera und tippen Sie auf .
- 2 Wählen Sie **Setup** > **Auto-Überprüfung** > **Ein**.

### So kehren Sie nach dem Aufnehmen eines Fotos zum Fotomodus zurück:

- Tippen Sie nach dem Aufnehmen eines Fotos auf .
- ! Sie müssen **Auto-Überprüfung** einschalten, um zum Fotomodus zurückzukehren. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt *So aktivieren Sie „Auto-Überprüfung“*: auf Seite 52.

### So löschen Sie ein gerade aufgenommenes Foto:

- Tippen Sie nach dem Aufnehmen des Fotos auf .
- ! Sie können gerade aufgenommene Fotos löschen, indem Sie **Auto-Überprüfung** aktivieren. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt *So aktivieren Sie „Auto-Überprüfung“*: auf Seite 52.

## Fotos oder Videoclips senden

Sie können Fotos und Videoclips in einer MMS senden oder andere Verbindungsmethoden wie die Funktechnologie Bluetooth verwenden. Außerdem können Sie Fotos und Videoclips in ein kompatibles Onlinealbum hochladen.

Damit Fotos und Videoclips für den Versand geeignet sind, sollten Sie in den Kameraeinstellungen geeignete Werte für die Foto- bzw. Videoqualität angeben.

### So senden Sie ein gerade aufgenommenes Foto:

- 1 Tippen Sie nach dem Aufnehmen des Fotos auf .
  - 2 Wählen Sie eine Option.
- ! Sie können gerade aufgenommene Fotos senden, indem Sie **Auto-Überprüfung** aktivieren. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt *So aktivieren Sie „Auto-Überprüfung“*: auf Seite 52.

# Ortsbezogene Dienste

Das Telefon enthält einen GPS-Empfänger, der Ihre Position mithilfe von Satellitensignalen berechnet. Sie können sich an ein Ziel leiten lassen und bevorzugte Orte als Favoriten speichern. Mit den Daten in der Nähe befindlicher Mobilfunkstationen kann Ihre ungefähre Position auf einer Karte dargestellt werden.

- ! Wenn Sie nicht alle GPS-Funktionen nutzen können, beachten Sie den Abschnitt *Internetdienste lassen sich nicht nutzen* auf Seite 85.

## So greifen Sie auf ortsbezogene Dienste zu:

- Wählen Sie **Menü > Ortsbez. Dienste** und dann eine Anwendung.
- ! Sie benötigen eine GPS-Verbindung für den Zugriff auf ortsbezogene Dienste. Damit Sie GPS nutzen können, müssen Sie einen Internetzugriffspunkt für Paketdatenverbindungen definieren. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt *Internetdienste lassen sich nicht nutzen* auf Seite 85.
- ! Sony Ericsson übernimmt keinerlei Gewährleistung für die ortsbezogenen Dienste. Dies gilt einschließlich – ohne darauf beschränkt zu sein – der detaillierten Routenbeschreibungen.

## GPS

Ihre Position kann bestimmt werden, wenn Sie freien Blick auf den Himmel haben. Wenn die Position nach einigen Minuten nicht bestimmt werden konnte, sollten Sie die Position wechseln. Stehen Sie still und decken Sie die GPS-Antenne oben rechts im Telefon nicht ab, um die Suche zu erleichtern.

- ! Einige GPS-Funktionen greifen auf das Internet zu. In diesem Fall sind die Datenübertragungsraten sowie eventuelle Gebühren zu beachten.



## Favoriten

Sie können die Positionsdaten bevorzugter Orte als Favoriten speichern. Sie können die Favoriten dann kategorisieren, Daten wie Webadressen und Rufnummern ergänzen oder sie an kompatible Geräte senden.

### So fügen Sie einen neuen Ort in die Liste der Favoriten ein:

- 1 Wählen Sie **Menü > Ortsbez. Dienste > Standort > Favoriten**.
- 2 Wählen Sie **Optionen > Neuer Standort** und dann eine Option:
  - **Aktuelle Position** – Aktuelle Position bestimmen und in die Liste der Favoriten einfügen.
  - **Manuell eingeben** – Geografische Koordinaten und andere Daten zu einem Favoriten eingeben.

### So kategorisieren Sie Favoriten:

- 1 Wählen Sie **Menü** > **Ortsbez. Dienste** > **Standort** > **Favoriten**.
- 2 Wählen Sie einen Favoriten und dann **Optionen** > **Zu Kategorie hinzufügen**.
- 3 Wählen Sie mindestens eine Kategorie und dann **OK**.

### So ändern Sie die Symbole für die Favoriten:

- 1 Wählen Sie **Menü** > **Ortsbez. Dienste** > **Standort** > **Favoriten**.
- 2 Wählen Sie einen Favoriten und dann **Optionen** > **Standortsymbol**.
- 3 Tippen Sie zweimal auf ein Symbol.

### So senden Sie Favoriten:

- 1 Wählen Sie **Menü** > **Ortsbez. Dienste** > **Standort** > **Favoriten**.
- 2 Wählen Sie einen Favoriten.
- 3 Wählen Sie **Optionen** > **Senden** und dann eine Option.

## GPS-Daten

Sie können die Strecke zu einem gewünschten Ziel, Positionsdaten zum aktuellen Standort und Reiseinformationen anzeigen, also z. B. die ungefähre Entfernung zum Ziel und die geschätzte Reisedauer.

### So zeigen Sie GPS-Daten an:

- 1 Wählen Sie **Menü** > **Ortsbez. Dienste** > **Standort** > **GPS-Daten**.
- 2 Wählen Sie eine Option:
  - **Navigation** – Strecke zum Ziel anzeigen.
  - **Position** – Positionsdaten zur aktuellen Position anzeigen.
  - **Wegstrecke** – Bisher zurückgelegte Strecke anzeigen.

## Satellitenstatus

Sie können überprüfen, wie viele Satelliten das Telefon gefunden hat und ob Satellitensignale empfangen werden.

### So zeigen Sie den Satellitenstatus an:

- Wählen Sie **Menü** > **Ortsbez. Dienste** > **Standort** > **GPS-Daten** > **Position** > **Optionen** > **Satellitenstatus**.

## Positionsanforderungen

Externe Dienste fordern gelegentlich Ihre Position an. Sie können zulassen oder verhindern, dass externe Dienste Informationen über Ihren Standort verwenden.

### So verwalten Sie Positionsanforderungen:

- Wenn Sie eine Positionsanforderung empfangen, wird eine Meldung angezeigt, die den anfordernden Dienst angibt. Wählen Sie **Akzeptier.**, um das Senden der Positionsdaten zuzulassen. Mit **Abweisen** wird die Anforderung abgewiesen.

## Navigationseinstellungen

Bevor Sie GPS-Dienste nutzen, können Sie Navigationseinstellungen anpassen, z. B. die GPS-Navigationsmethoden und Darstellung von Werten.

### So stellen Sie die Navigationsmethode ein:

- 1 Wählen Sie **Menü > Ortsbez. Dienste > Standort > Position > Positionsmethode**.
- 2 Wählen Sie eine Option:
  - **Internes GPS** – Integrierten GPS-Empfänger im Telefon benutzen.
  - **Bluetooth GPS** – Kompatiblen externen GPS-Empfänger mit Bluetooth-Konnektivität verwenden.
  - **Netzbasiert** – Aus dem Mobilfunknetz empfangene Daten verwenden.

### So stellen den Navigationsserver ein:

- Wählen Sie **Menü > Ortsbez. Dienste > Standort > Position > Positionsserver**.
- 💡 Zugriffspunkt und Serveradresse können vom Dienstanbieter vordefiniert sein, und Sie können die Einstellungen möglicherweise nicht ändern.

## Darstellungseinstellungen

Sie können das Maßeinheitensystem für Geschwindigkeiten und Strecken sowie das Koordinatenformat für Positionsangaben ändern.

### So ändern Sie die Darstellungseinstellungen:

- 1 Wählen Sie **Menü > Ortsbez. Dienste > Standort > Position > Darstellungseinstel..**
- 2 Tippen Sie auf **Maßsystem**, um die Einstellungen für die Maßeinheiten zu ändern.
- 3 Tippen Sie auf **Koordinatenformat** und wählen Sie eine Option, um die Einstellungen für das Koordinatenformat festzulegen.
- 4 Wählen Sie **Zurück**, um die Änderungen zu speichern.

## Google Maps™

Google Maps™ ermöglicht die Anzeige der aktuellen Position, die Suche nach Adressen und die Anzeige der Route zum Ziel.

Wenn Sie Google Maps starten, wird Ihre ungefähre Position unter Verwendung der Daten der nächstgelegenen Mobilfunkstation angezeigt. Die Anzeige wird mit präziseren Daten aktualisiert, sobald der GPS-Empfänger Ihre Position ermitteln konnte.

### So verwenden Sie Google Maps:

- Wählen Sie **Menü > Ortsbez. Dienste > Google Maps**.

### So erhalten Sie weitere Informationen über Google Maps:

- Wählen Sie bei Verwendung von Google Maps **Optionen > Hilfe**, um Tipps und Verknüpfungen anzuzeigen.

## Fahrtrouten

Die Anwendung Wisepilot™ bringt Sie mit Sprachanweisungen ans Ziel. Eine Testversion von Wisepilot ist unter Umständen im Lieferumfang des Telefons enthalten.

- ! Sony Ericsson übernimmt keinerlei Gewährleistung für die ortsbezogenen Dienste. Dies gilt einschließlich – ohne darauf beschränkt zu sein – der detaillierten Routenbeschreibungen.
- ! Wisepilot ist möglicherweise nicht in allen Märkten verfügbar. Weitere Informationen finden Sie unter [www.sonyericsson.wisepilot.com](http://www.sonyericsson.wisepilot.com).

### So starten Sie Wisepilot™:

- Wählen Sie **Menü > Ortsbez. Dienste > Wisepilot™**.

# Internet

- 💡 Damit Sie das Internet nutzen können, müssen Sie einen Zugriffspunkt definieren. Weitere Informationen finden Sie unter *So erstellen Sie einen neuen Zugriffspunkt*: auf Seite 72.

## So starten Sie den Browser:

- 1 Wählen Sie **Menü** > **Internet**.
- 2 Tippen Sie auf  und geben Sie eine Webadresse ein.
- 3 Wählen Sie **Gehe zu**.

## So beenden Sie den Internetbrowser:

- Wählen Sie **Optionen** > **Beenden**.

## Lesezeichen

Sie können Lesezeichen erstellen und bearbeiten, die den Zugriff auf bevorzugte Webseiten beschleunigen.

### So erstellen Sie ein Lesezeichen:

- 1 Wählen Sie beim Surfen im Internet **Optionen** > **Webseitenoptionen** > **Als Lesez. speich.**.
- 2 Geben Sie einen Lesezeichennamen ein und wählen Sie **OK**.

### So wählen Sie ein Lesezeichen:

- 1 Wählen Sie **Menü** > **Internet**.
- 2 Tippen Sie auf  > **Lesezeichen**.
- 3 Tippen Sie zweimal auf ein Lesezeichen.

## Seitenprotokoll

Sie können eine Liste der zuletzt besuchten Webseiten anzeigen.

### So zeigen Sie das Seitenprotokoll an:

- 1 Wählen Sie **Menü** > **Internet**.
- 2 Tippen Sie auf  > **Lesezeichen**.
- 3 Tippen Sie auf **Zuletzt besuchte Seiten**.

## Weitere Browserfunktionen

### So zoomen Sie eine Webseite:

- Wählen Sie beim Surfen im Internet .

### So speichern Sie ein in einer Webseite enthaltenes Bild:

- 1 Wählen Sie beim Surfen im Internet **Optionen** > **Anzeigeoptionen** > **Bilder anzeigen**.
- 2 Wählen Sie ein Bild und dann **OK**.
- 3 Tippen Sie auf das Bild und wählen Sie **Optionen** > **Speichern**.

### So suchen Sie Text auf einer Webseite:

- 1 Tippen Sie beim Surfen im Internet auf  > .
- 2 Geben Sie den Suchtext ein und tippen Sie auf  oder .

### So senden Sie einen Link:

- 1 Wählen Sie beim Surfen im Internet **Optionen** > **Webseitenoptionen** > **Senden**.
- 2 Wählen Sie eine Übertragungsmethode.

### So zeigen Sie Webseiten im Vollbildmodus an:

- 1 Tippen Sie beim Surfen im Internet auf  > .
- 2 Tippen Sie unten rechts auf dem Bildschirm auf das Symbol, um zur Normalansicht zurückzukehren.

## Webfeeds

Sie können regelmäßig aktualisierte Inhalte wie Nachrichtenschlagzeilen, Podcasts oder Fotos in Form von Webfeeds abonnieren und downloaden.

### So fügen Sie neue Feeds hinzu:

- Wenn Sie sich auf einer Internetseite mit Webfeeds befinden (gekennzeichnet durch ) , wählen Sie einfach **Optionen** > **Webfeeds abonnieren**.

### So zeigen Sie Webfeeds an:

- 1 Tippen Sie beim Surfen im Internet auf  > .
- 2 Tippen Sie auf , um alle Webfeeds zu öffnen.
- 3 Wählen Sie die anzuzeigenden Webfeeds.

### So aktualisieren Sie Webfeeds manuell:

- 1 Öffnen Sie die Webfeedliste, wählen Sie einen Webfeed und tippen Sie auf .
- 2 Tippen Sie auf , um alle Webfeeds zu aktualisieren.

### So ändern Sie die Einstellungen für automatische Webfeedaktualisierungen:

- 1 Wählen Sie beim Surfen im Internet **Optionen** > **Einstellungen** > **Webfeeds**.
- 2 Wählen Sie **Automat. Aktualis.** und dann eine Option.

## Podcasts

Podcasts sind Dateien z. B. mit Radioprogrammen oder Videoinhalten, die Sie downloaden und abspielen können. Podcasts werden in Form von Webfeeds abonniert und heruntergeladen.

### So greifen Sie auf Audio-Podcasts zu:

- Wählen Sie **Menü** > **Medien** > **Musik** > **Podcasts**.

### So greifen Sie auf Video-Podcasts zu:

- Wählen Sie **Menü** > **Medien** > **Video** > **Podcasts**.

# Organizer

## Datei-Manager

Sie können die Daten im Telefonspeicher bzw. auf einer Speicherkarte mit **Datei-Manager** verwalten. Wenn der Speicher voll ist, müssen Sie Daten löschen, um Platz für andere Daten zu schaffen.

### So suchen Sie Dateien:

- 1 Wählen Sie **Menü** > **Organizer** > **Datei-Manager**.
- 2 Wählen Sie **Optionen** > **Suchen** und dann einen Zielordner.
- 3 Geben Sie einen dem gesuchten Dateinamen entsprechenden Suchtext ein und wählen Sie **Suchen**.

### So ordnen Sie Objekte:

- 1 Wählen Sie **Menü** > **Organizer** > **Datei-Manager**.
- 2 Wählen Sie eine Datei und dann **Optionen** > **Ordnen**.
- 3 Wählen Sie eine Option.

### So sortieren Sie Dateien nach Kategorie:

- 1 Wählen Sie **Menü** > **Organizer** > **Datei-Manager**.
- 2 Navigieren Sie zu einer Zieldatei und wählen Sie **Optionen** > **Sortieren nach**.
- 3 Wählen Sie die gewünschte Kategorie.

## Sichern und Wiederherstellen

Mit Sony Ericsson PC Companion können Sie Kontakte, Kalender, Aufgaben, Notizen und Lesezeichen sichern und wiederherstellen.

Bevor Sie Daten sichern und wiederherstellen, müssen Sie Sony Ericsson PC Companion von der Speicherkarte im Telefon oder aus [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) installieren.

Die Dateien im Telefon können unter Verwendung einer MicroSD™-Speicherkarte gesichert und wiederhergestellt werden. Sie können Daten zwischen der Speicherkarte und dem Telefonspeicher verlagern.

### So erstellen Sie eine Sicherung mit Sony Ericsson PC Companion:

- 1 **Computer:** Starten Sie Sony Ericsson PC Companion unter *Start/Programme/Sony Ericsson/Sony Ericsson PC Companion*.
- 2 Befolgen Sie die Anweisungen zum Herstellen einer Verbindung in Sony Ericsson PC Companion.
- 3 Wechseln Sie in Sony Ericsson PC Companion zum Bereich für Sicherungen und Wiederherstellungen und sichern Sie die Telefondaten.

### So stellen Sie Telefondaten mit Sony Ericsson PC Companion wieder her:

- ! Bei der Wiederherstellung überschreibt Sony Ericsson PC Companion alle Daten im Telefon. Wenn Sie den Prozess unterbrechen, beschädigen Sie das Telefon.
- 1 **Computer:** Starten Sie Sony Ericsson PC Companion unter *Start/Programme/Sony Ericsson/Sony Ericsson PC Companion*.
  - 2 Befolgen Sie die Anweisungen zum Herstellen einer Verbindung in Sony Ericsson PC Companion.
  - 3 Wechseln Sie in Sony Ericsson PC Companion zum Bereich für Sicherungen und Wiederherstellungen und stellen Sie die Telefondaten wieder her.

### So sichern Sie Dateien auf einer Speicherkarte:

- 1 Wählen Sie **Menü > Organizer > Datei-Manager > Sicherung**.
- 2 Wählen Sie **Zu sichernde Inhalte** und dann mindestens eine Option.
- 3 Wählen Sie **Sicherung wiederholen** und dann eine Option.
- 4 Wählen Sie **Optionen > Jetzt sichern**.

### So stellen Sie Dateien im Telefonspeicher wieder her:

- 1 Wählen Sie **Menü > Organizer > Datei-Manager > Sicherung**.
- 2 Wählen Sie **Optionen > Wiederherstellen**.
- 3 Wählen Sie die wiederherzustellenden Dateien und dann **OK**.
- 4 Wählen Sie **Ja**.

## Uhr

### Wecker

Das Alarmsignal ertönt auch, wenn das Telefon ausgeschaltet ist. Das Alarmsignal kann stumm- oder ausgeschaltet werden. Sie können festlegen, dass kein akustischer Alarm ertönt, wenn das Telefon stummgeschaltet ist.

### So definieren Sie einen neuen Alarm:

- 1 Wählen Sie **Menü > Organizer > Uhr > Neuer Alarm**.
- 2 Wählen Sie **Alarmzeit**: und geben Sie die Zeit ein.
- 3 Wählen Sie **Beschreibung** und geben Sie den Titel für den Alarm ein.
- 4 Wählen Sie **Wiederholen** und dann eine Option.

### So aktivieren Sie den Schlummermodus:

- Wählen Sie beim Ertönen eines Alarms **Schlummer**, um den Alarm für einen gewissen Zeitraum auszusetzen.

### So schalten Sie den Alarm aus:

- Wählen Sie **Stopp**, wenn der Alarm ertönt.

### So löschen Sie einen Alarm:

- 1 Wählen Sie **Menü > Organizer > Uhr > Alarme**.
- 2 Wählen Sie einen Alarm und dann **Optionen > Alarm löschen**.

### So stellen Sie den Alarmton ein:

- 1 Wählen Sie **Menü > Einstellungen > Telefon > Datum/Uhrzeit > Uhr-Alarmsignal**.
- 2 Wählen Sie eine Option.

### So stellen Sie das Intervall für den Schlummermodus ein:

- 1 Wählen Sie **Menü > Einstellungen > Telefon > Datum/Uhrzeit > Schlummerzeit**.
- 2 Stellen Sie eine Zeit zwischen 1 und 60 Minuten ein und wählen Sie **OK**.

### Weltzeituhr

Sie können die aktuelle Zeit an unterschiedlichen Orten rund um die Welt anzeigen.

### So fügen Sie eine Position hinzu:

- 1 Wählen Sie **Menü > Organizer > Uhr > Weltzeituhr > Optionen > Standort hinzufügen**.
- 2 Wählen Sie eine Option.

### So aktivieren Sie eine Position als aktuelle Position:

- Wählen Sie eine Position und dann **Optionen > Als Standort definieren**.

## Kalender

### So fügen Sie einen neuen Eintrag hinzu:

- 1 Wählen Sie **Menü** > **Kalender**.
- 2 Wählen Sie ein Datum.
- 3 Wählen Sie **Optionen** > **Neuer Eintrag**.
- 4 Wählen Sie eine Option.

### So löschen Sie einen Eintrag:

- 1 Wählen Sie ein Datum und dann einen Eintrag.
- 2 Wählen Sie **Optionen** > **Löschen**.
- 3 Wählen Sie **Ja**.

### So wechseln Sie die Kalenderansicht:

- 1 Wählen Sie bei geöffnetem Kalender **Optionen** > **Ansicht ändern**.
- 2 Wählen Sie eine Option.

### So wählen Sie ein Datum:

- 1 Wählen Sie bei geöffnetem Kalender **Optionen** > **Gehe zu Datum**.
- 2 Geben Sie ein Datum ein und wählen Sie **OK**.

### So definieren Sie das Alarmsignal für den Kalender:

- 1 Wählen Sie bei geöffnetem Kalender **Optionen** > **Einstellungen** > **Kalender-Erinnerungssign..**
- 2 Wählen Sie eine Option.

## Google™

Sie können mit Google unterschiedliche Inhalte wie Websites oder Bilder durchsuchen.

### Vorbereitungen für Google

Wenn Sie Google erstmals benutzen, müssen Sie u. a. die Nutzungsbedingungen anerkennen und Ihr Land angeben. Wenn der Internetzugriff nicht funktioniert, finden Sie im Abschnitt *Internetdienste lassen sich nicht nutzen* auf Seite 85 weitere Informationen.

### So starten Sie eine Suche:

- 1 Wählen Sie **Menü** > **Organizer** > **Google**.
- 2 Geben Sie den Suchtext in das Suchfeld ein.

### So zeigen Sie weitere Google-Informationen an:

- 1 Wählen Sie **Menü** > **Organizer** > **Google**.
- 2 Tippen Sie auf .

### So ändern Sie Einstellungen in Google:

- 1 Wählen Sie **Menü** > **Organizer** > **Google**.
- 2 Tippen Sie auf  und wählen Sie die zu ändernden Einstellungen.

## Notizen

Sie können Notizen anfertigen und speichern.

### So fügen Sie eine Notiz hinzu:

- 1 Wählen Sie **Menü** > **Organizer** > **Notizen** > **Optionen** > **Neue Notiz**.
- 2 Schreiben Sie eine Notiz und wählen Sie **Fertig**.

### So löschen Sie eine Notiz:

- 1 Wählen Sie **Menü** > **Organizer** > **Notizen**.
- 2 Wählen Sie eine Notiz.
- 3 Wählen Sie **Optionen** > **Löschen**.

### So senden Sie eine Notiz:

- 1 Wählen Sie **Menü** > **Organizer** > **Notizen**.
- 2 Wählen Sie eine Notiz.
- 3 Wählen Sie **Optionen** > **Senden** und dann eine Übertragungsmethode.

## Umrechner

Sie können Werte aus einer Maßeinheit in eine andere umrechnen. Die Präzision des Umrechners ist begrenzt, Rundungsfehler können auftreten.

### So verwenden Sie den Umrechner:

- 1 Wählen Sie **Menü** > **Organizer** > **Umrechner**.
- 2 Wählen Sie **Typ** und dann eine Option.
- 3 Wählen Sie das erste **Einheit**-Feld und dann eine Einheit, aus der umgerechnet werden soll.
- 4 Wählen Sie das zweite **Einheit**-Feld und dann eine Einheit, in die umgerechnet werden soll.
- 5 Wählen Sie das erste **Betrag**-Feld und geben Sie den Wert ein. Im anderen **Betrag**-Feld wird der umgerechnete Wert angezeigt.

## Rechner

Der Rechner besitzt nur eine eingeschränkte Präzision. Die Anwendung wurde für einfache Berechnungen entwickelt. Rundungsfehler sind möglich.

### So verwenden Sie den Rechner:

- Wählen Sie **Menü** > **Organizer** > **Rechner**.

## Adobe™ PDF

PDF-Dokumente (Portable Document Format) können mit Adobe™ Reader angezeigt werden.

- 💡 **Adobe PDF** ist eine Testanwendung. Sie müssen eine Lizenz erwerben, wenn Sie die Anwendung nach Ablauf des Testzeitraums weiter benutzen wollen.

### So zeigen Sie ein PDF-Dokument an:

- 1 Wählen Sie **Menü** > **Organizer** > **Adobe PDF**.
- 2 Wählen Sie einen Ordner.
- 3 Wählen Sie ein PDF-Dokument.

### So zoomen Sie ein PDF-Dokument:

- Wählen Sie nach dem Öffnen eines PDF-Dokuments  oder .

### So suchen Sie Text in einem PDF-Dokument:

- 1 Wählen Sie nach dem Öffnen eines PDF-Dokuments **Optionen** > **Suchen**.
- 2 Geben Sie einen Suchtext ein und wählen Sie **Suchen**.

## Quickoffice™

Sie können Dokumente in den Formaten Microsoft® Word, Microsoft® Excel® und Microsoft® PowerPoint® sowie im Textformat lesen und bearbeiten.

- 💡 Sie müssen eine Lizenz für Quickoffice erwerben, bevor Sie Dokumente erstellen können. Das Lesen von Dokumenten ist auch ohne Lizenz möglich.

### So starten Sie Quickoffice:

- Wählen Sie **Menü > Organizer > Quickoffice**.

## Suchen

Sie können nach Objekten wie Kontakten, Dateien und Kalendereinträgen suchen.

### So suchen Sie nach Objekten:

- 1 Wählen Sie **Menü > Organizer > Suchen**.
- 2 Geben Sie einen Suchtext ein und wählen Sie **Suchen**.

## RoadSync™

RoadSync™ verwendet das Protokoll Microsoft® Exchange ActiveSync® für die sichere und drahtlose Direct-Push-Synchronisierung Ihrer Daten. Mit RoadSync im Telefon können Sie E-Mails und Unterordner, Kalendereinträge, Kontakte, Aufgaben und Anhänge drahtlos synchronisieren.

RoadSync speichert die Daten in den Telefonanwendungen. E-Mails werden unter **Nachrichten** (in einer separaten RoadSync-Mailbox), Kalendereinträge unter **Kalender** und Kontakte unter **Kontakte** gespeichert.

- 💡 Wählen Sie im Telefon **Menü > Organizer > Hilfe > RoadSync Help**, um auf weitere Informationen zuzugreifen.

## Vorbereitungen für die Einrichtung von RoadSync™

- ! Bevor Sie RoadSync einrichten, müssen Sie ein Internetkonto im Telefon konfigurieren. Im Abschnitt *Internet* auf Seite 57 finden Sie weitere Informationen. Fragen Sie ggf. bei Ihrer IT-Abteilung (als Firmenbenutzer) oder Ihrem Betreiber nach, welche Einstellungen für Internet- und RoadSync-Konto zu verwenden sind.

### So richten Sie ein RoadSync™-Konto ein:

- 1 Wählen Sie **Menü > Organizer > RoadSync**.
  - 2 Wählen Sie **Weiter** und befolgen Sie Anweisungen auf dem Bildschirm.
- ! Wählen Sie **Optionen > Hilfe**, um auf die Hilfefunktion zuzugreifen.

## Synchronisierungsfehler

Wenn Synchronisierungsprobleme oder allgemeine Probleme mit der Anwendung RoadSync auftreten, können Sie eine der folgenden Aktionen ausführen:

- Überprüfen Sie das Protokoll. Im Protokoll finden Sie Informationen zu Einstellungen und Verbindungen.
- Starten Sie das Telefon neu.
- Setzen Sie alle Daten in RoadSync zurück.

## Offline arbeiten

Sie können das Telefon benutzen, um offline zu arbeiten, wenn kein Dienst verfügbar ist. Sie können das Telefon beispielsweise im Flight Mode in einem Flugzeug nutzen, um E-Mails zu schreiben und mit verfügbaren Kontaktdaten zu adressieren.

Sobald Sie nach dem Flug die Verbindung zu einem Netz herstellen, sendet RoadSync automatisch alle im Postausgang befindlichen E-Mails. Außerdem werden Exchange-Server-E-Mails automatisch aktualisiert und dies wird auch auf dem PC erkennbar.

### **Verlust des Telefons**

Wenn das Telefon verloren oder gestohlen wird, sollten Sie das als Firmenbenutzer sofort der IT-Abteilung mitteilen. Die IT-Abteilung kann dann das Löschen der synchronisierten Daten im Telefon auch ohne physischen Zugang zum Gerät veranlassen.

Wenden Sie sich an den zuständigen Support, wenn Sie mit einem öffentlichen Exchange-Server synchronisieren.

# Programme

## Anwendung PlayNow™

Wenn Sie **PlayNow™** wählen, rufen Sie den Onlinedienst PlayNow™ auf. Hier können Sie Musikdateien, Spiele, Ruftöne, Designs und Hintergrundbilder herunterladen. Sie können Inhalte vor dem Kauf und dem Herunterladen in das Telefon in der Vorschau anzeigen bzw. anhören.

- ! Dieser Dienst ist betreiber-, netz- und teilnehmerzugangsabhängig und möglicherweise nicht in allen Ländern verfügbar.

Auf die erweiterten Funktionen im PlayNow™-Webshop unter [www.sonyericsson.com/playnow](http://www.sonyericsson.com/playnow) kann mit dem Computer zugegriffen werden. Weitere Informationen finden Sie unter [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

- ! Bevor Sie die Anwendung PlayNow™ nutzen können, müssen die erforderlichen Einstellungen für die Internetverbindung im Telefon konfiguriert werden.

### So verwenden Sie die Anwendung PlayNow™:

- 1 Wählen Sie **Menü** > **PlayNow™**.
- 2 Surfen Sie im Onlinedienst PlayNow™ und befolgen Sie die Anweisungen, um Inhalte in der Vorschau anzuzeigen und ggf. zu kaufen.

## Aus dem PlayNow™-Webshop herunterladen

Der Preis wird angezeigt, wenn Sie sich für das Herunterladen und Speichern einer Musikdatei entscheiden. Die Belastung erfolgt mit Ihrer Telefonrechnung oder direkt auf der Prepaidkarte, sobald der Kauf bestätigt wurde.

### So laden Sie eine erworbene Musikdatei herunter:

- 1 Wählen Sie die Musik, die Sie kaufen wollen.
- 2 Wählen Sie zum Herunterladen **Ja**.
- 3 Nach Abwicklung der Bezahlung können Sie die Musikdatei anhören.

## Radio

- ! Aktivieren Sie das Radio im Telefon nicht an Orten, an denen dies verboten ist.

### So schalten Sie das Radio ein:

- 1 Verbinden Sie eine Freisprecheinrichtung mit dem Telefon.
- 2 Wählen Sie **Menü** > **Anwendungen** > **Radio**.

### So suchen Sie manuell nach Sendern:

- Wählen Sie  oder .

### So stellen Sie die Lautstärke ein:

- Drücken Sie die Lautstärketaste oben oder unten.

### So minimieren Sie das Radio:

- Wählen Sie **Optionen** > **Hintergrundwiedergabe**.

### So gelangen Sie wieder zum Radio:

- Wählen Sie **Menü** > **Radio**.

### So speichern Sie Sender manuell:

- 1 Wählen Sie **Optionen** > **Sender speichern**, wenn Sie einen Radiosender gefunden haben.
- 2 Wählen Sie eine Position, geben Sie den neuen Namen ein und wählen Sie **OK**.

### So wechseln Sie zwischen gespeicherten Sendern:

- Wählen Sie ► oder ◀.

## Anwendung TrackID™

Die Anwendung TrackID™ ist ein Dienst zur Identifizierung von Musik. Sie können nach dem Titel, dem Interpreten und dem Album eines Titels suchen lassen, der über einen Lautsprecher gespielt wird.

- 💡 Bevor Sie die Anwendung TrackID™ nutzen können, müssen die erforderlichen Einstellungen für die Internetverbindung im Telefon konfiguriert werden.

### So suchen Sie nach Informationen zu einem Titel:

- Wählen Sie **Menü** > **Anwendungen** > **TrackID™** > **Start**, während Sie einen Titel über Lautsprecher hören.
- 💡 Sie sollten die Anwendung TrackID™ in einer ruhigen Umgebung einsetzen, um optimale Ergebnisse zu erzielen.
- 💡 Sobald die Aufnahme beendet ist oder wenn sie fehlschlägt, vibriert das Gerät.

## Sprachaufnahme

Sie können Sprachmemos aufnehmen. Aufgenommene Sounds können außerdem als Ruftöne genutzt werden.

### So nehmen Sie einen Sound auf:

- 1 Wählen Sie **Menü** > **Anwendungen** > **Sound aufnehmen** > **Optionen** > **Soundclip aufnehmen**.
- 2 Wählen Sie **Stopp**, um eine Aufnahme zu beenden.

### So spielen Sie eine Aufnahme ab:

- 1 Wählen Sie **Menü** > **Organizer** > **Datei-Man.** > **Telefonspeicher** > **Sounddateien** > **Digitale Sounds**.
- 2 Wählen Sie eine Aufnahme und dann **Optionen** > **Öffnen**.

## Konversationen

Sie können Ihre Nachrichten in **Gespräche** oder **Posteingang** anzeigen lassen. Eine Nachrichtenkonversation zeigt die vollständige Kommunikation zwischen Ihnen und einem Ihrer Kontakte.

### So zeigen Sie Nachrichten in „Konversationen“ an:

- Wählen Sie **Menü** > **Anwendungen** > **Conv. Messaging**.

### So senden Sie eine Mitteilung aus „Konversationen“:

- 1 Wählen Sie **Menü** > **Anwendungen** > **Conv. Messaging**.
- 2 Wählen Sie eine Konversation.
- 3 Schreiben Sie eine Mitteilung und wählen Sie **Senden**.

# Übertragen und Verwalten von Daten

Sie können Daten wie Bilder und Musik übertragen und verwalten.

- ! Urheberrechtlich geschützte Materialien dürfen nicht immer ausgetauscht werden.

## USB-Kabel

Sie können das Telefon per USB-Kabel mit einem Computer verbinden, um Telefondaten zu synchronisieren, zu übertragen und zu sichern sowie das Telefon als Modem einzusetzen.

## Betriebssystemanforderungen

Sie benötigen eines der folgenden Betriebssysteme, um die PC-Software von Sony Ericsson einsetzen zu können:

- Microsoft® Windows Vista™
- Microsoft® Windows XP, Service Pack 3 oder spätere Version

## Vorbereitungen für das USB-Kabel

Verwenden Sie ausschließlich ein vom Telefon unterstütztes USB-Kabel. Ziehen Sie das USB-Kabel nicht während einer Datenübertragung vom Computer oder vom Telefon ab, da dies die Speicherkarte bzw. den Telefonspeicher beschädigen kann.

### So verwenden Sie Massenspeicher:

- 1 Verbinden Sie Telefon und Computer mit dem USB-Kabel.
  - 2 **Telefon:** Wählen Sie **Massenspeicher**.
  - 3 **Computer:** Warten Sie, bis die Speicherkarte in *Microsoft® Windows® Explorer* als externes Laufwerk angezeigt wird.
  - 4 **Computer:** Doppelklicken Sie auf dem Computerdesktop auf das Symbol *Arbeitsplatz*.
  - 5 **Computer:** Doppelklicken Sie auf das Symbol der Speicherkarte, um die Speicherkartenordner anzuzeigen.
  - 6 Kopieren Sie eine Datei und fügen Sie sie in einen Ordner auf dem Computer oder auf der Speicherkarte ein. Sie können auch die Funktion „Ziehen und Ablegen“ nutzen.
- ! Übertragene Dateien werden im Telefon erst angezeigt, nachdem Sie das USB-Kabel abgezogen haben.

## PC Companion

PC Companion bietet folgende Funktionen:

- Dateien im Telefon anzeigen.
  - Telefon als Modem verwenden.
  - Kontakte, Kalendereinträge und andere Daten synchronisieren.
  - Telefondaten übertragen und sichern.
- Weitere Informationen finden Sie unter [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

### So installieren Sie PC Companion:

- 1 Stellen Sie die Verbindung zwischen Telefon und Computer über ein vom Telefon unterstütztes USB-Kabel her.
- 2 **Telefon:** Wählen Sie **Massenspeicher**.
- 3 **Computer:** Warten Sie, bis die Speicherkarte des Telefons in *Microsoft® Windows® Explorer* als externes Laufwerk angezeigt wird.
- 4 **Computer:** Doppelklicken Sie auf dem Computerdesktop auf das Symbol *Arbeitsplatz*.
- 5 **Computer:** Sie können das PC Companion-Installationsprogramm von der Speicherkarte starten, indem Sie auf das Symbol der Speicherkarte und dann im Ordner **pccompanion** auf **Startme.exe** doppelklicken.
- 6 **Computer:** Befolgen Sie die angezeigten Anweisungen.

## Daten an ein anderes Telefon senden

Sie können Daten beispielsweise via **Nachrichten** oder mit der Funktechnologie Bluetooth™ senden.

### Einsatz der Funktechnologie Bluetooth™

Die Bluetooth™-Funktion ist kostenlos und macht drahtlose Verbindungen mit anderen Bluetooth-Geräten möglich. Sie können beispielsweise:

- Verbindungen zu Freisprecheinrichtungen herstellen.
  - Verbindungen gleichzeitig zu mehreren Geräten herstellen.
  - Verbindungen zu Computern für den Zugriff auf das Internet herstellen.
  - Austauschen von Objekten.
  - Multiplayer-Spiele.
- ! Für die Bluetooth-Kommunikation wird eine Entfernung von maximal 10 m (33 Fuß) ohne massive Objekte in der Sichtlinie empfohlen.

### Telefonname

Sie können einen Namen für das Telefon eingeben, der in anderen Geräten mit der Funktechnologie Bluetooth angezeigt wird.

#### So geben Sie einen Telefonnamen ein:

- 1 Wählen Sie **Menü > Einstellungen > Konnektivität > Bluetooth > Telefonname**.
- 2 Geben Sie den Telefonnamen ein und wählen Sie **OK**.

### Sichtbarkeit

Wenn andere Bluetooth-Geräte Ihr Gerät finden können sollen, müssen Sie die Bluetooth-Sichtbarkeit des Telefons aktivieren.

#### So machen Sie Ihr Telefon sichtbar:

- 1 Wählen Sie **Menü > Einstellungen > Konnektivität > Bluetooth > Telefonsichtbarkeit**.
- 2 Tippen Sie zweimal auf **Sichtbar** oder **Sichtbarkeitsdauer**.

#### So machen Sie Ihr Telefon unsichtbar:

- 1 Wählen Sie **Menü > Einstellungen > Konnektivität > Bluetooth > Telefonsichtbarkeit**.
- 2 Tippen Sie zweimal auf **Ausgeblend..**

## Vorbereitungen für die Funktechnologie Bluetooth

Schalten Sie Bluetooth ein, um die Kommunikation mit anderen Geräten zu ermöglichen. Außerdem müssen Sie das Telefon ggf. mit anderen Bluetooth-Geräten koppeln.

### So schalten Sie die Bluetooth-Funktion ein:

- Wählen Sie **Menü** > **Einstellungen** > **Konnektivität** > **Bluetooth** > **Bluetooth** > **Ein**.
- ! Stellen Sie sicher, dass die Bluetooth-Funktion im zu koppelnden Gerät aktiviert und die Bluetooth-Sichtbarkeit eingestellt ist.

### So koppeln Sie das Telefon mit einem anderen Gerät oder einer Bluetooth-Freisprecheinrichtung:

- 1 Wählen Sie **Menü** > **Einstellungen** > **Konnektivität** > **Bluetooth**.
- 2 Tippen Sie auf .
- 3 Tippen Sie auf **Optionen** > **Neues gekoppeltes Gerät**.
- 4 Wählen Sie ein Gerät.
- 5 Geben Sie eine Kennung ein, wenn dies erforderlich ist.

### So empfangen Sie ein Objekt:

- 1 Wählen Sie **Menü** > **Einstellungen** > **Konnektivität** > **Bluetooth** > **Bluetooth** > **Ein**.
- 2 Wenn Sie ein Objekt empfangen, befolgen Sie die angezeigten Anweisungen.

### So sperren Sie ein gekoppeltes Gerät:

- 1 Wählen Sie **Menü** > **Einstellungen** > **Konnektivität** > **Bluetooth**.
- 2 Tippen Sie auf .
- 3 Tippen Sie in der Liste auf ein Gerät.
- 4 Tippen Sie auf **Optionen** > **Sperren**.
- 5 Wählen Sie eine Option.

### So löschen Sie ein gesperrtes Gerät:

- 1 Wählen Sie **Menü** > **Einstellungen** > **Konnektivität** > **Bluetooth**.
- 2 Tippen Sie auf .
- 3 Tippen Sie in der Liste auf ein Gerät.
- 4 Tippen Sie auf **Optionen** > **Löschen**.
- 5 Wählen Sie eine Option.

# Telefonupdates

Sie können Ihr Telefon mit neuer Software aktualisieren, um von maximaler Leistung und den jüngsten Verbesserungen zu profitieren. Sie benötigen ein USB-Kabel und einen PC mit Internetverbindung.

Informationen hierzu finden Sie unter [www.sonyericsson.com/update](http://www.sonyericsson.com/update).

- 💡 Sichern Sie die im Telefon gespeicherten Daten, bevor Sie ein Update durchführen. Beachten Sie den Abschnitt *Sichern und Wiederherstellen* auf Seite 59.

## Telefonupdate mit Sony Ericsson PC Companion

Telefonupdates können mit *Sony Ericsson PC Companion* über ein USB-Kabel durchgeführt werden. Wenn das Telefon angeschlossen ist, sucht es automatisch nach neuen Updates und versendet gegebenenfalls Benachrichtigungen.

# Konnektivität

Sie können das Telefon mit dem Internet, mit kompatiblen Geräten und mit Computern verbinden.

## Wi-Fi™

Mit Wi-Fi™ und dem Telefon können Sie kabellos auf das Internet zugreifen. Sie können zu Hause oder in öffentlichen Zugangsbereichen (Hotspots) im Internet surfen:

- Private Netze sind normalerweise geschützt. Der Zugriff erfolgt mittels Kennwort oder Schlüssel vom Eigentümer.
- Hotspots sind normalerweise nicht geschützt, setzen aber häufig das Anmelden bei einem Dienst des Betreibers voraus, bevor Sie Zugang zum Internet erhalten.

## Verwenden von Wi-Fi

Damit Sie via Wi-Fi im Internet surfen können, müssen Sie ein verfügbares Netzwerk suchen, eine Verbindung zu diesem herstellen und dann den Internetbrowser öffnen.

### So stellen Sie eine Netzverbindung her:

- 1 Wählen Sie **Menü > Einstellungen > Konnektivität > Wi-Fi**.
- 2 Tippen Sie auf ein Netzwerk und wählen Sie **Optionen > Verbinden**.
- 3 Geben Sie einen Schlüssel ein, wenn dies erforderlich ist.

### So surfen Sie via Wi-Fi:

- 1 Wählen Sie **Menü > Einstellungen > Konnektivität > Wi-Fi**.
- 2 Tippen Sie auf ein Netzwerk und wählen Sie **Optionen > Web-Browsing beginnen**.
- 3 Geben Sie einen Schlüssel ein, wenn dies erforderlich ist.

## Media Server

Das Telefon verfügt über einen integrierten DLNA™ (Digital Living Network Alliance) Media Server, der die Verbindung zum Heimnetzwerk mittels Wi-Fi™ herstellt. Andere Clientgeräte in diesem Heimnetzwerk können auf die im Telefon gespeicherten Bild- und Musikdateien zugreifen und die Dateien anzeigen bzw. abspielen. Clientgerät kann beispielsweise ein Computer, eine Kamera, ein Fernseher oder eine PLAYSTATION®3 mit DLNA™-Zertifizierung sein.

Hinweis: **Wi-Fi™** muss eingeschaltet und das Telefon muss mit dem drahtlosen Heimnetzwerk verbunden sein.

## Vorbereitungen für „Media Server“

Bevor Sie **Media Server** verwenden können, müssen Sie sich in Reichweite eines Wi-Fi™-Netzwerks befinden. Außerdem benötigen Sie einen Computer mit Clientsoftware oder ein anderes Clientgerät.

### So konfigurieren Sie das Telefon als Media Server:

- 1 Wählen Sie **Menü > Anwendungen > Media Serv.**
  - 2 Bearbeiten Sie bei Bedarf **Telefonname**.
  - 3 Wählen Sie **Starten**.
  - 4 Wählen Sie das Wi-Fi™-Netzwerk, zu dem eine Verbindung hergestellt werden soll.
  - 5 Geben Sie den WEP-Schlüssel ein.
  - 6 **Server wird ausgeführt** wird auf dem Bildschirm angezeigt. Das Telefon kann jetzt als Media Server agieren.
  - 7 Sie können **Media Server** minimieren, indem Sie **Ausblenden** wählen. **Media Server** wird im Hintergrund weiter ausgeführt.
  - 8 Sie können den Server stoppen, indem Sie zur Ansicht **Media Server** wechseln und **Stoppen** wählen.
- ! Änderungen des Telefonnamens und Aktualisierungen von Medieninhalten werden nicht auf Clientgeräte übernommen, während der Media Server ausgeführt wird. Damit solche Änderungen auf Clientgeräten dargestellt werden, müssen Sie die Anwendung Media Server stoppen und neu starten.

### So benutzen Sie die Anwendung Media Server:

- 1 Aktivieren Sie die im Computer installierte Clientsoftware.
  - 2 Wenn Sie Clientgeräte wie die PLAYSTATION®3 besitzen, müssen Sie die betreffenden Geräte im drahtlosen Heimnetzwerk einschalten.
  - 3 Aktivieren Sie das Telefon als Media Server. Nach dem Durchsuchen des Netzwerks finden die Clientgeräte das Telefon und zeigen alle im drahtlosen Heimnetzwerk verfügbaren Server an.
  - 4 Wählen Sie das Sony Ericsson-Telefon als Server.
  - 5 Übertragen Sie die Telefoninhalte zu den gewünschten Clientgeräten, um sie dort zu nutzen. Wenn viele Foto- oder Musikdateien im Telefon gespeichert sind, kann es einige Minuten dauern, bis alle Daten an den Clientgeräten angezeigt werden.
- ! Diese Anweisungen können in Abhängigkeit vom Clientgerät variieren. Beachten Sie auch die Bedienungsanleitung des Clientgeräts. Kann das Gerät keine Verbindung herstellen, müssen Sie prüfen, ob das Heimnetzwerk bereit ist.
- ! Dritte können ggf. auf Wi-Fi-Netzwerke zugreifen. Wenn Sie wegen der Sicherheit der Daten und der nicht autorisierten Benutzung von Geräten über ein drahtloses Netzwerk besorgt sind, sollten Sie die Sicherheitseinstellungen des betreffenden Netzwerks überprüfen.
- ! Unterstützt werden nur Miniaturen im JPEG-Format. Die Miniaturen werden nicht angezeigt, wenn die Speicherkarte nicht eingelegt bzw. voll ist.

## Zugriffspunkte

Sie müssen Zugriffspunkte definieren, über die das Telefon eine Verbindung zu einem Netzwerkziel herstellen kann. Sie können beispielsweise Zugriffspunkte zum Surfen im **Internet** sowie zum Senden und Empfangen von **MMS** erstellen.

- ! Die Zugriffspunkteinstellungen können in einer Nachricht vom Diensteanbieter empfangen werden. Im Telefon können bereits Zugriffspunkte vom Diensteanbieter vordefiniert sein, die ggf. weder geändert noch erstellt oder gelöscht werden können.

### So erstellen Sie einen neuen Zugriffspunkt:

- 1 Wählen Sie **Menü > Einstellungen > Konnektivität > Ziele > Zugriffspunkt**.
- 2 Befolgen Sie die angezeigten Anweisungen, um automatisch nach verfügbaren Zugriffspunkten zu suchen bzw. Zugriffspunkte manuell zu definieren.

### So lassen Sie automatisch nach Zugriffspunkten suchen:

- 1 Wählen Sie **Menü > Einstellungen > Konnektivität > Ziele > Zugriffspunkt**.
- 2 Wenn **Verfügbare Zugriffspunkte automatisch suchen?** angezeigt wird, wählen Sie **Ja**.
- 3 Wählen Sie einen Zugriffspunkt. Geben Sie einen Schlüssel ein, wenn dies erforderlich ist.
- 4 Wählen Sie ein Netzwerkziel.

### So definieren Sie einen Zugriffspunkt für Paketdatenverbindungen:

- 1 Wählen Sie **Menü > Einstellungen > Konnektivität > Ziele > Zugriffspunkt**.
- 2 Wenn Sie aufgefordert werden, die automatische Suche nach verfügbaren Zugriffspunkten zu starten, wählen Sie **Nein**.
- 3 Wählen Sie **Paketdaten** als Zugriffspunkt.
- 4 Geben Sie einen Namen ein und wählen Sie **OK**.
- 5 Wählen Sie ein Netzwerkziel.

## Synchronisierung

Sie können die Synchronisierung auf zwei Arten vornehmen: Sie können das Telefon mit einem Computerprogramm oder mit einem Internetdienst synchronisieren.

- 💡 Zu einem bestimmten Zeitpunkt können Sie jeweils nur eine der Synchronisierungsmethoden verwenden.

### Synchronisieren mit einem Computer

Unter Verwendung eines Computers können Sie im Telefon gespeicherte Daten wie Kontakte, Termine, Lesezeichen, Aufgaben und Notizen mit den in einem Computerprogramm wie Microsoft® Outlook® gespeicherten Daten synchronisieren. Sie müssen ein USB-Kabel oder die Funktechnologie Bluetooth einsetzen, um die Daten zwischen Telefon und Computer zu übertragen.

Bevor Sie synchronisieren, müssen Sie *Sony Ericsson PC Companion* von der Speicherkarte im Telefon oder aus [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) installieren.

- 💡 Mac-kompatible Software können Sie unter [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) herunterladen.

### So synchronisieren Sie mit Sony Ericsson PC Companion:

- 1 **Computer:** Starten Sie *Sony Ericsson PC Companion* unter *Start/Programme/Sony Ericsson/Sony Ericsson PC Companion*.
- 2 Befolgen Sie die Anweisungen zum Herstellen einer Verbindung in *Sony Ericsson PC Companion*.
- 3 Wenn die Software *Sony Ericsson PC Companion* meldet, dass das Telefon gefunden wurde, können Sie die Synchronisierung starten.

- 💡 Informationen zur Benutzung der Software enthält die *Sony Ericsson PC Companion* -Hilfe, auf die Sie zugreifen können, nachdem die Software im Computer installiert wurde.

### Synchronisieren mit einem Internetdienst

Sie können das Protokoll SyncML™ zum Synchronisieren der Daten im Telefon mit online gespeicherten Daten über einen Internetdienst synchronisieren. Sie können auch das Protokoll Microsoft Exchange ActiveSync verwenden, um die Daten im Telefon mit den auf einem Microsoft Exchange-Server gespeicherten Daten zu synchronisieren.

## Synchronisierungsprofile

Sie können Synchronisierungsprofile erstellen, um Synchronisierungseinstellungen zu speichern.

### So erstellen Sie ein neues Synchronisierungsprofil:

- 1 Wählen Sie **Menü > Einstellungen > Konnektivität > Datenübertrag. > Synchronisierung**.
- 2 Tippen Sie auf **Optionen > Neues Sync-Profil > Start**.
- 3 Befolgen Sie die angezeigten Anweisungen.

# Einstellungen

Sie können einige Einstellungen im Telefon ändern. Führen Sie die Schritte im **Setup-Assistent** durch, um grundlegende Einstellungen vorzunehmen sowie Tipps und Tricks zu erhalten.

- 💡 Im Telefon können bereits Einstellungen vom Dienstanbieter vordefiniert sein, die möglicherweise nicht geändert werden können.

## So verwenden Sie den Setup-Assistenten:

- Wählen Sie **Menü > Einstellungen > Telefon > Telefonmanagement > Setup-Assistent**.

## Persönliche Einstellungen

Sie können das Telefon personalisieren, indem Sie den Standby-Bildschirm, das Profil oder das Design ändern.

### Profile

Sie können Einstellungen wie die Rufonlautstärke und den Vibrationsalarm ändern und somit an unterschiedliche äußere Gegebenheiten anpassen. Sie können neue Profile erstellen oder vordefinierte Profile ändern.

#### So ändern Sie das Profil:

- 1 Wählen Sie **Menü > Einstellungen > Persönlich > Profile**.
- 2 Tippen Sie auf ein Profil und wählen Sie **Aktivieren**.
- 3 Wählen Sie **Zurück**.

- 💡 Sie können auch ① drücken und dann ein Profil wählen.

#### So bearbeiten Sie ein Profil:

- 1 Wählen Sie **Menü > Einstellungen > Persönlich > Profile**.
- 2 Tippen Sie auf ein Profil und wählen Sie **Personalisieren**.
- 3 Ändern Sie die Einstellungen und wählen Sie **Zurück**.

#### So erstellen Sie ein neues Profil:

- 1 Wählen Sie **Menü > Einstellungen > Persönlich > Profile**.
- 2 Wählen Sie **Optionen > Neu erstellen**.
- 3 Geben Sie die Einstellungen ein und wählen Sie **Zurück**.

### Flight Mode

Die Sende-/Empfangskomponenten für Mobilfunknetz und Radio bleiben im **Flight Mode** ausgeschaltet, um Störungen empfindlicher Geräte zu vermeiden.

#### So schalten Sie „Flight Mode“ ein:

- Drücken Sie ① und wählen Sie **Flight Mode**.

### Designs

Sie können das Telefon mit Designs personalisieren. Designs steuern beispielsweise die Farbe des Bildschirms und des Textes, das Layout der Menüs und das Hintergrundbild.

### So aktivieren Sie ein Design:

- 1 Wählen Sie **Menü** > **Einstellungen** > **Persönlich** > **Designs**.
  - 2 Einstellungen ändern:
    - **Allgemein** – Für alle Anwendungen ohne spezielles Design genutztes Design anzeigen oder ändern oder weitere Designs in das Telefon herunterladen.
    - **Menü** – Erscheinungsbild der Anwendungen in **Menü** ändern.
    - **Standby-Modus-Design** – Erscheinungsbild des Standby-Bildschirms ändern.
    - **Hintergrundbild** – Hintergrundbild für den Standby-Bildschirm ändern.
    - **Anrufbild** – Bild, das bei abgehenden Anrufen auf dem Bildschirm angezeigt werden soll.
  - 3 Wählen Sie **Zurück**, um die Änderungen zu speichern.
- ! Die verfügbaren Optionen variieren in Abhängigkeit vom Standby-Design.

### So ändern Sie das Erscheinungsbild des Standby-Bildschirms:

- 1 Wählen Sie **Menü** > **Einstellungen** > **Persönlich** > **Standby-Modus**.
- 2 Einstellungen ändern:
  - **Verknüpfungen** – Verknüpfungen für Anwendungen oder Lesezeichen konfigurieren.
  - **Standby-Modus-Design** – Erscheinungsbild des Standby-Bildschirms ändern.
- 3 Wählen Sie **Zurück**, um die Änderungen zu speichern.

## Standby-Bildschirm

Sie können das Erscheinungsbild des Standby-Bildschirms ändern und Anwendungsverknüpfungen auf dem Standby-Bildschirm hinzufügen.

### So verwenden Sie im Standby-Modus Verknüpfungen:

- 1 Drücken Sie , um zum Standby-Modus zu gelangen.
  - 2 Tippen Sie auf , um auf die Verknüpfungsansicht zuzugreifen.
  - 3 Wählen Sie eine Verknüpfung.
- ! Die Verknüpfungsansicht ist nur verfügbar, wenn **Sony Ericsson** als Standarddesign für den Standby-Bildschirm gewählt wurde. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt *So aktivieren Sie ein Design*: auf Seite 75.

## Telefonereinstellungen

Sie können Datum, Zeit und Telefonsprache ändern oder Anwendungseinstellungen definieren.

### Datum und Zeit

Sie können die Zeitzone sowie Zeit und Datum einstellen und die Formate und Trennzeichen für diese Werte konfigurieren. Wenn Sie beim Reisen Zeitzonengrenzen überqueren, können Sie das Telefon so konfigurieren, dass Zeit und Datum automatisch konfiguriert werden.

### So stellen Sie Datum und Zeit ein:

- 1 Wählen Sie **Menü** > **Einstellungen** > **Telefon** > **Datum/Uhrzeit**.
- 2 Ändern Sie die Einstellungen und wählen Sie **Zurück**.

### So stellen Sie die Zeitzone ein:

- 1 Wählen Sie **Menü** > **Einstellungen** > **Telefon** > **Datum/Uhrzeit** > **Zeitzone**.
- 2 Wählen Sie das Land bzw. die Region.
- 3 Wählen Sie **Zurück**.

### So aktivieren Sie die automatische Aktualisierung der Uhrzeit:

- Wählen Sie **Menü > Einstellungen > Telefon > Datum/Uhrzeit > Automat. Zeitaktualis. > Ein.**
-  **Automat. Zeitaktualis.** ist möglicherweise nicht in allen Netzen verfügbar.

### So ändern Sie Alarminstellungen:

- 1 Wählen Sie **Menü > Einstellungen > Telefon > Datum/Uhrzeit.**
- 2 Wählen Sie **Uhr-Alarmsignal**, um das Alarmsignal zu ändern.
- 3 Wählen Sie **Schlummerzeit**, um die Zeit für den Schlummermodus zu ändern.
- 4 Wählen Sie **Zurück**, um die Einstellungen zu speichern.

## Sprachen

Sie können eine Telefonsprache und eine Schreibsprache auswählen.

### So wechseln Sie die Telefonsprache:

- 1 Wählen Sie **Menü > Einstellungen > Telefon > Sprache > Telefonsprache.**
- 2 Wählen Sie eine Option.

### So wechseln Sie die Schreibsprache:

- 1 Wählen Sie **Menü > Einstellungen > Telefon > Sprache > Schreibsprache.**
- 2 Wählen Sie eine Option und dann **Zurück**.

## Bildschirm

Sie können Kontrast, Schriftgröße und Abschaltungsintervall für die Hintergrundbeleuchtung einstellen.

### So ändern Sie Bildschirmeinstellungen:

- 1 Wählen Sie **Menü > Einstellungen > Telefon > Anzeige.**
- 2 Einstellungen ändern:
  - **Helligkeit** – Bildschirmhelligkeit einstellen.
  - **Schriftgröße** – Größe des Textes und der Symbole auf dem Bildschirm ändern.
  - **Begrüßung/Logo** – Wählen Sie **Text** oder **Bild**, um beim Einschalten des Telefons eine Notiz oder ein Bild anzeigen zu lassen.
  - **Beleuchtungsdauer** – Intervall bis zur Abschaltung der Hintergrundbeleuchtung bei Nichtbenutzung des Telefons einstellen.

## Einstellungen herunterladen

Sie können die Einstellungen für E-Mail-Konten, MMS und Interzugriff herunterladen.

-  Sie können die Einstellungen aus der Website [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) herunterladen.

### So laden Sie Einstellungen herunter:

- 1 **Menü > Einstellungen > Telefon > Downloadeinstell..**
- 2 Wählen Sie **E-Mail**, um die E-Mail-Einstellungen herunterzuladen.
- 3 Wählen Sie **Internet & MMS**, um die Interneteinstellungen herunterzuladen.
- 4 Befolgen Sie die Anweisungen.

## Sensoreinstellungen

Telefonsensoren. Wenn die Sensoren eingeschaltet sind, können Sie verschiedene Funktionen – Rufton ankommender Anrufe stumm schalten, Schlummermodus aktivieren usw. – steuern, indem Sie das Telefon mit der Oberseite nach unten drehen. Diese Funktionalität wird auch als „Drehfunktionen“ bezeichnet.

### So schalten Sie Sensoren ein:

- Wählen Sie **Menü > Einstellungen > Telefon > Sensoreinstell. > Sensoren > Ein.**

### So verwenden Sie die Drehfunktionen:

- 1 Wählen Sie **Menü > Einstellungen > Telefon > Sensoreinstell.** > **Drehfunktionen.**
  - 2 Geben Sie die Situationen an, in denen die Drehfunktionen verwendet werden sollen:
    - **Schlummeralarme** – Telefon mit der Oberseite nach unten drehen, um den Schlummermodus für einen ertönenden Alarm zu aktivieren.
    - **Anrufstummuschaltung** – Telefon mit der Oberseite nach unten drehen, um einen ankommenden Anruf stumm zu schalten.
    - **Automatisch drehen** – Bildschirminhalt automatisch drehen, damit er der Bildschirmausrichtung entspricht (vertikal oder horizontal).
- ! Nicht alle Anwendungen unterstützen die Drehfunktionen.

### Sensoreingabe

Sie können die Einstellungen für die Handschrifterkennung ändern, z. B. die Schreibgeschwindigkeit und die Stiftspurbreite bei Texteingaben.

### So ändern Sie Einstellungen für die Sensorfunktion des Bildschirms:

- 1 Wählen Sie **Menü > Einstellungen > Telefon > Touch-Eingabe.**
  - 2 Einstellungen ändern:
    - **Handschrifttraining** – Telefon auf Ihre Handschrift trainieren.
    - **Schreibsprache** – Sprachspezifische Zeichen angeben, die in Ihrer Handschrift erkannt werden sollen, und Layout der Bildschirmtastatur ändern.
    - **Schreibgeschwindigkeit** – Geschwindigkeit der Handschrifterkennung einstellen.
    - **Führungslinie** – Hilfslinie im Handschriftbereich anzeigen oder ausblenden.
    - **Stiftbreite** – Stärke des Textes ändern, den Sie mit dem Stift schreiben.
    - **Schreibfarbe** – Farbe des Textes ändern, den Sie mit dem Stift schreiben.
    - **Touchscreen-Kalibrierung** – Bildschirm kalibrieren.
- 💡 Diese Optionen sind möglicherweise nicht in allen Sprachen verfügbar.

### Zubehör

Sie können die Zubehöreinstellungen ändern, also beispielsweise angeben, welches Telefonprofil verwendet werden soll, wenn eine bestimmte Zubehörkomponente an das Telefon angeschlossen wird.

### So ändern Sie Zubehöreinstellungen:

- 1 Wählen Sie **Menü > Einstellungen > Telefon > Zubehör.**
- 2 Wählen Sie ein Zubehör und ändern Sie die zugehörigen Einstellungen.
- 3 Wählen Sie **Zurück**, um die Änderungen zu speichern.

### Anwendungseinstellungen

Sie können für verschiedene Anwendungen Einstellungen eingeben.

### Einstellungen für die Nachrichtenfunktionen

Die Einstellungen für die Nachrichtenfunktionen können im Telefon bereits konfiguriert sein oder in einer Nachricht empfangen werden.

- 💡 Einige oder alle Nachrichtencenter oder Zugriffspunkte können vom Dienstanbieter bereits im Telefon vordefiniert sein. Diese Konfigurationen können möglicherweise nicht geändert oder gelöscht werden.

### So bearbeiten Sie die Einstellungen der Nachrichtenfunktionen:

- 1 Wählen Sie **Menü > Nachrichten.**
- 2 Wählen Sie **Optionen > Einstellungen.**
- 3 Sie können die Einstellungen für die unterschiedlichen Nachrichtentypen bearbeiten, indem Sie zunächst einen Nachrichtentyp auswählen.
- 4 Wählen Sie **Zurück**, um die Änderungen zu speichern.

## SMS-Einstellungen

### So bearbeiten Sie die SMS-Einstellungen:

- 1 Wählen Sie **Menü > Nachrichten**.
- 2 Wählen Sie **Optionen > Einstellungen > SMS**.
- 3 Die folgenden Einstellungen sind verfügbar:
  - **Nachrichten-Center** – Liste aller definierten SMS-Center anzeigen.
  - **Verw. Nachr.-Center** – Nachrichtencenter für die Zustellung von SMS auswählen.
  - **Zeichencodierung** – Wählen Sie **Volle Unterstützung**, um die automatische Zeichenumwandlung in ein anderes Codierungssystem zu verhindern. Wählen Sie **Eingeschr. Unterstütz.**, wenn die Umwandlung bei Verfügbarkeit durchgeführt werden soll.
  - **Bericht empfangen** – Geben Sie an, ob das Netz Zustellmeldungen für Ihre Nachrichten senden soll. Diese Funktion ist netzabhängig.
  - **Nachrichtgültigkeit** – Legen Sie den Zeitraum fest, in dem das Nachrichtencenter weitere Zustellversuche unternehmen soll, nachdem der erste Versuch fehlgeschlagen ist. Wenn die Nachricht nicht im Gültigkeitszeitraum gesendet werden kann, wird sie aus dem Nachrichtencenter gelöscht.
  - **Nachricht gesendet als** – Geben Sie an, ob SMS als SMS, als Fax oder im Pagingformat gesendet werden sollen.
  - **Bevorzugte Verbindung** – Zu verwendende Verbindung wählen.
  - **Über gl. Center antw.** – Geben Sie an, ob Antwortnachrichten über dieselbe SMS-Center-Rufnummer gesendet werden sollen.

## MMS-Einstellungen

### So konfigurieren Sie MMS-Einstellungen:

- 1 Wählen Sie **Menü > Nachrichten**.
- 2 Wählen Sie **Optionen > Einstellungen > MMS**.
- 3 Wählen Sie eine der folgenden Optionen:
  - **Bildgröße** – Größe des Bilds in einer MMS definieren.
  - **MMS-Erstellungsmodus – Mit Warnung:** Das Telefon informiert Sie, wenn Sie eine Nachricht senden wollen, die vom Telefon bzw. Teilnehmerzugang des Empfängers möglicherweise nicht unterstützt wird. **Eingeschränkt:** Das Telefon verhindert, dass Sie Nachrichten senden, die von Ihrem Telefon oder Teilnehmerzugang nicht unterstützt werden. **Frei:** Inhalt ohne Benachrichtigung in die Nachrichten einfügen.
  - **Verwend. Zugriffspunkt** – Bevorzugten Zugriffspunkt für die Verbindung wählen.
  - **Multimedia-Download** – Wählen Sie **Immer automatisch**, wenn neue MMS automatisch heruntergeladen werden sollen. Wenn Sie MMS in einem anderen als Ihrem Heimatnetz senden und empfangen, können höhere Gebühren anfallen.
  - **Anonyme Nachr. zul.** – Legen Sie fest, ob Nachrichten anonymer Absender automatisch abgewiesen werden sollen.
  - **Werbung empfangen** – Legen Sie fest, ob MMS-Werbung empfangen werden soll.
  - **Berichte empfangen** – Geben Sie an, ob der Status gesendeter Nachrichten im Protokoll der Zustellmeldungen angezeigt werden soll.
  - **Berichtsendung verw.** – Sie können verhindern, dass das Telefon Zustellmeldungen für empfangene Nachrichten sendet.
  - **Nachrichtgültigkeit** – Legen Sie den Zeitraum fest, in dem das Nachrichtencenter weitere Zustellversuche unternehmen soll, nachdem der erste Versuch fehlgeschlagen ist. Wenn die Nachricht nicht in diesem Zeitraum gesendet werden kann, wird sie aus dem Nachrichtencenter gelöscht.

## E-Mail-Einstellungen

### So verwalten Sie Mailboxen:

- 1 Wählen Sie **Menü** > **Nachrichten**.
- 2 Wählen Sie **Optionen** > **Einstellungen** > **E-Mail** > **Mailboxen**.
- 3 Wählen Sie **Optionen** und dann eine Option.

### So erstellen Sie eine neue Mailbox:

- 1 Wählen Sie **Menü** > **Nachrichten**.
- 2 Wählen Sie **Optionen** > **Einstellungen** > **E-Mail**.
- 3 Wählen Sie **Mailboxen** > **Optionen** > **Neue Mailbox**.

- ! Wenn Sie die neue Mailbox benennen, wird die Standardmailbox in der **Nachrichten-**Hauptansicht entsprechend umbenannt.

### So löschen Sie eine Mailbox und ihren Inhalt aus dem Telefon:

- 1 Wählen Sie **Menü** > **Nachrichten**.
- 2 Wählen Sie **Optionen** > **Einstellungen** > **E-Mail**.
- 3 Wählen Sie **Mailboxen**.
- 4 Tippen Sie auf die zu löschende Mailbox.
- 5 Wählen Sie **Optionen** > **Löschen**.

## CBS-Einstellungen

CBS (Cell Broadcast Service) erlaubt den Empfang von Nachrichten des Dienstanbieters zu unterschiedlichen Themen wie Wetter und Verkehr in einer bestimmten Region.

### So konfigurieren Sie CBS-Einstellungen:

- 1 Wählen Sie **Menü** > **Nachrichten**.
- 2 Wählen Sie **Optionen** > **Einstellungen** > **Netzbereichs-Broadcast**.
- 3 Wählen Sie aus folgenden Optionen:
  - **Empfang** – Wählen Sie **Ein**, wenn Sie CBS-Nachrichten empfangen wollen.
  - **Sprache** – Wählen Sie **Alle**, wenn Sie CBS-Nachrichten in jeder verfügbaren Sprache empfangen wollen. Sie können bestimmte Sprachen angeben, indem Sie **Gewählte** wählen. Wählen Sie **Andere**, wenn Sie die gewünschten Sprachen nicht finden.
  - **Themenerkennung** – Wählen Sie **Ein**, um neue Themen in der CBS-Themenliste anzuzeigen.

### So ändern Sie andere Einstellungen für die Nachrichtenfunktionen:

- 1 Wählen Sie **Menü** > **Nachrichten**.
- 2 Wählen Sie **Optionen** > **Einstellungen** > **Andere**.
- 3 Wählen Sie eine der folgenden Optionen:
  - **Gesendete Nachr. speich** – Wählen Sie **Ja**, wenn Kopien gesendeter Nachrichten im Ordner „Gesendet“ gespeichert werden sollen.
  - **Anzahl gespeich. Nachr.** – Geben Sie eine Zahl ein, um die Anzahl zu speichernder Nachrichten zu konfigurieren. Der Standardwert ist 20. Wenn der Grenzwert erreicht ist, überschreibt eine neue gespeicherte Nachricht jeweils die älteste Nachricht.
  - **Verwendeter Speicher** – Wählen Sie **Telefonspeicher** oder **Speicherkarte**, um die Speicherposition für empfangene Nachrichten festzulegen.
  - **Nachr. gruppiert anz.** – Nachrichten in Gruppen anzeigen.
  - **E-Mails gruppiert anz.** – E-Mails in Gruppen anzeigen.
- 4 Wählen Sie **Zurück**, um die Änderungen zu speichern.

## Telefonmanagement

Sie können die Telefonsoftware aktualisieren, die Sicherheit des Telefons mit automatischer Tastensperre und Zertifikaten erhöhen oder das Telefon auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.

## Telefon und SIM-Karte

### So greifen Sie auf Sicherheitseinstellungen für Telefon und SIM-Karte zu:

- 1 Wählen Sie **Menü > Einstellungen > Telefon > Telefonmanagement > Sicherheit > Telefon und SIM-Karte**.
  - 2 Folgende Optionen sind verfügbar:
    - **PIN-Code-Anforderung** – Wenn diese Funktion aktiviert ist, muss die PIN bei jedem Einschalten des Telefons eingegeben werden. Das Ausschalten der PIN-Funktion wird gelegentlich von der SIM-Karte verhindert.
    - **PIN-Code** und **PIN2-Code** – PIN bzw. PIN2 ändern. Diese Codes dürfen nur Ziffern enthalten.
    - **Wartez. autom. Tel.sperre** – Sie können ein Intervall einstellen, nach dem das Telefon automatisch gesperrt wird, um eine unberechtigte Nutzung zu verhindern. Ein gesperrtes Telefon kann erst nach Eingabe des Sperrcodes wieder benutzt werden.
    - **Sperrcode** – Mit dem Sperrcode wird das Telefon entsperrt. Sie können den Sperrcode ändern, um eine unberechtigte Benutzung des Telefons zu verhindern. Der Standardcode ist 0000. Der neue Code kann aus vier bis acht Zeichen bestehen. Das Telefon benachrichtigt Sie, wenn der Sperrcode fehlerhaft formatiert ist. Halten Sie den neuen Code geheim und bewahren Sie ihn getrennt vom Telefon auf.
    - **Sperren b. SIM-Kart.-Änd.** – Abfrage des Sperrcodes beim Einlegen einer unbekanntenen SIM-Karte aktivieren.
    - **Telefonfersperre** – Remote-Sperre aktivieren oder deaktivieren.
    - **SIM-Dienste bestätigen** – Bestätigungsmeldungen anzeigen, wenn ein SIM-Kartendienst benutzt wird.
- ! Sie sollten bei der Definition von Zugangscodes darauf achten, dass diese sich deutlich von Notrufnummern unterscheiden, um versehentliches Wählen dieser Notrufnummern zu vermeiden. Wenden Sie sich an den Dienstanbieter, wenn Sie die PIN, die PIN2 oder den Sperrcode vergessen.
- ! Die Option **SIM-Dienste bestätigen** ist netzabhängig. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt *So verwenden Sie die Remote-Telefonsperre*: auf Seite 82.

## Zertifikatsmanagement

Digitale Zertifikate sollten verwendet werden, wenn Sie eine Verbindung zu einer Onlinebank, einer anderen Site oder einem Remote-Server herstellen und dabei vertrauliche Daten übertragen wollen. Zertifikate sollten außerdem verwendet werden, um die Gefahr durch Viren und andere Schadsoftware zu reduzieren sowie die Authentizität von Software beim Herunterladen und Installieren zu überprüfen.

### So greifen Sie auf das Zertifikatsmanagement zu:

- 1 Wählen Sie **Menü > Einstellungen > Telefon > Telefonmanagement > Sicherheit > Zertifikatmanagement**.
  - 2 Folgende Optionen sind verfügbar:
    - **Autoritätszertifikate** – Zertifikate der Zertifikatsautorität anzeigen und bearbeiten.
    - **Vertrauensw. Seite Zert.** – Zertifikate vertrauenswürdiger Sitzes anzeigen und bearbeiten.
    - **Persönliche Zertifikate** – Persönliche Zertifikate anzeigen und bearbeiten.
    - **Telefonzertifikate** – Telefonzertifikate anzeigen und bearbeiten.
- ! Zertifikate müssen in der richtigen Reihenfolge eingesetzt werden, damit sie die Sicherheit verbessern. Die bloße Existenz eines Zertifikats schützt in keiner Weise. Der Zertifikatsmanager muss richtige, authentische und vertrauenswürdige Zertifikate enthalten, damit Sie von mehr Sicherheit profitieren. Zertifikate haben eine beschränkte Lebensdauer. Beachten Sie Uhrzeit und Datum im Telefon, wenn Zertifikate ablaufen oder ungültig werden.

## Geschützter Inhalt

Sie können angeben, ob die Anbieter von nutzungsrechtbeschränkten Dateien den Transfer und andere Transaktionen mit diesen Dateien verfolgen dürfen.

### So greifen Sie auf geschützten Inhalt zu:

- Wählen Sie **Menü > Einstellungen > Telefon > Telefonmanagement > Sicherheit > Geschützter Inhalt**.

## Sicherheitsmodul

### So greifen Sie auf die Daten des Sicherheitsmoduls zu:

- 1 Wählen Sie **Menü > Einstellungen > Telefon > Telefonmanagement > Sicherheit > Sicherheitsmodul**.
- 2 Sie können ein Sicherheitsmodul anzeigen und bearbeiten, indem Sie es – sofern verfügbar – in der Liste wählen.

## Sperrungen

### SIM-Kartensperre

Diese Sperre schützt nur Ihren Teilnehmerzugang. Das Telefon kann mit einer anderen SIM-Karte genutzt werden. Wenn die Sperre aktiviert ist, müssen Sie eine PIN eingeben.

Die PIN2 wird für den Zugriff auf bestimmte Netzdienste benötigt. Diese Dienste müssen von der SIM-Karte unterstützt werden.

Sollten Sie die PIN dreimal nacheinander falsch eingeben, wird die SIM-Karte blockiert. Sie müssen dann den PUK (Personal Unblocking Key) eingeben. PIN, PIN2 und PUK werden vom Netzbetreiber bereitgestellt.

### So entsperren Sie die SIM-Karte:

- 1 Geben Sie den PUK ein und wählen Sie **OK**, wenn **PIN gesperrt. PUK eingeben:** angezeigt wird.
- 2 Geben Sie eine neue vier- bis achtstellige PIN ein und wählen Sie **OK**.
- 3 Geben Sie die neue PIN ein und wählen Sie **OK**.

### So schalten Sie die SIM-Kartensperre ein:

- 1 Wählen Sie **Menü > Einstellungen > Telefon > Telefonmanagement > Sicherheit > Telefon und SIM-Karte > PIN-Code-Anforderung > Ein**.
- 2 Geben Sie die PIN ein und wählen Sie **OK**.

### So bearbeiten Sie die PIN:

- 1 Wählen Sie **Menü > Einstellungen > Telefon > Telefonmanagement > Sicherheit > Telefon und SIM-Karte > PIN-Code**.
- 2 Befolgen Sie die Anweisungen. Geben Sie einmal die alte und dann zweimal die neue PIN ein.

### So bearbeiten Sie die PIN2:

- 1 Wählen Sie **Menü > Einstellungen > Telefon > Telefonmanagement > Sicherheit > Telefon und SIM-Karte > PIN2-Code**.
- 2 Befolgen Sie die Anweisungen. Geben Sie einmal die alte und dann zweimal die neue PIN2 ein.

## Telefonsperrung

Sie können eine unberechtigte Benutzung des Telefons verhindern. Der Standardsperrcode für das Telefon lautet 0000. Sie können den Telefonsperrcode in jeden persönlichen vier- bis achtstelligen Code ändern.

Wenn Sensorbildschirm und Tasten gesperrt sind, können diese Komponenten nicht genutzt werden.

- ! Sie müssen sich den neuen Code gut merken. Wenn Sie ihn vergessen, müssen Sie das Telefon zu Ihrem Sony Ericsson-Händler bringen.

### So schalten Sie die Telefonsperre ein:

- 1 Wählen Sie **Menü > Einstellungen > Telefon > Telefonmanagement > Sicherheit > Telefon und SIM-Karte > Wartezeit, autom. Tel.sperre > Benutzerdefiniert**.
- 2 Wenn das Telefon nach einer definierten Zeit der Nichtbenutzung gesperrt werden soll, tippen Sie unter **Sperren nach (Minuten)**: auf das Texteingabefeld und geben Sie die Dauer des Intervalls ein.
- 3 Geben Sie den Telefonsperrcode ein und wählen Sie **OK**.
- 4 Drücken Sie zum Entsperren des Telefons  und befolgen Sie die angezeigten Anweisungen.

### So bearbeiten Sie den Telefonsperrcode:

- 1 Wählen Sie **Menü > Einstellungen > Telefon > Telefonmanagement > Sicherheit > Telefon und SIM-Karte > Sperrcode**.
- 2 Befolgen Sie die Anweisungen. Geben Sie zunächst einmal den alten und dann zweimal den neuen Sperrcode ein.

## Remote-Telefonsperre

Sie können das Telefon ohne physischen Zugriff sperren und dessen unberechtigte Nutzung verhindern, indem Sie eine SMS mit 5–20 Zeichen definieren und mit einem anderen Telefon an Ihr Telefon senden. Sie benötigen den Telefonsperrcode, um das Telefon zu entsperren.

### So verwenden Sie die Remote-Telefonsperre:

- 1 Wählen Sie **Menü > Einstellungen > Telefon > Telefonmanagement > Sicherheit > Telefon und SIM-Karte > Telefonfernsperre > Aktiviert**.
- 2 Tippen Sie unter **Fernsperrenachricht**: auf das Texteingabefeld und definieren Sie den Inhalt der Nachricht. Überprüfen Sie die Nachricht und geben Sie den Telefonsperrcode ein.
- 3 Sie können das Telefon sperren, indem Sie die Remote-Sperrenachricht als SMS mit einem anderen Telefon senden. Ihr Telefon wird beim Empfang der SMS automatisch gesperrt. Das sendende Telefon empfängt eine Nachricht, mit der das Sperren bestätigt wird.

## Werkseinstellungen

Sie können das Telefon auf die Werkseinstellungen zurücksetzen. Dokumente, Dateien und Mailboxen sind von einer Zurücksetzung des Telefons nicht betroffen.

### So stellen Sie die Werkseinstellungen wieder her:

- 1 Wählen Sie **Menü > Einstellungen > Telefon > Telefonmanagement > Werkseinstellungen > Ja**.
- 2 Geben Sie den Telefonsperrcode ein. Das Telefon wird neu gestartet.

### So stellen Sie die Werkseinstellungen mit dem Rücksetzungscode wieder her:

- 1 Wählen Sie , um die Wählfunktion zu öffnen.
- 2 Geben Sie \*#7780# ein und wählen Sie **Ja**. Das Telefon wird neu gestartet.

## Anwendungsmanager

Sie können .sis-, .siss- und Java-Anwendungen installieren oder aus dem Internet heruntergeladene bzw. von kompatiblen Geräten empfangene Anwendungen installieren. Mit **Anwendungsmanager** können Sie im Telefon gespeicherte Anwendungen installieren, Details zu installierten Anwendungen anzeigen, Anwendungen entfernen oder Installationseinstellungen definieren.

- ! Installieren Sie ausschließlich Anwendungen aus vertrauenswürdigen Quellen, z. B. Symbian-signierte oder Java-verifizierte Anwendungen.

### So konfigurieren Sie die Installationseinstellungen:

- Wählen Sie **Menü > Einstellungen > Anwendungsmanager > Installationseinstellg.**

### So senden Sie Installationsdateien:

- 1 Wählen Sie **Menü > Einstellungen > Anwendungsmanager > Installierte Anwend.**
  - 2 Wählen Sie ein Programm.
  - 3 Wählen Sie **Optionen > Senden** und dann eine Übertragungsmethode.
-  Lizenzierte Installationsdateien dürfen möglicherweise nicht an andere Geräte gesendet werden.

### So deinstallieren Sie Anwendungen:

- 1 Wählen Sie **Menü > Einstellungen > Anwendungsmanager > Installierte Anwend.**
- 2 Wählen Sie eine Anwendung und dann **Optionen > Deinstallieren**.

# Fehlerbehebung

Dieses Kapitel befasst sich mit dem Beheben von Problemen, die mit dem Telefon auftreten können. Weitere Vorschläge finden Sie unter [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support). Wählen Sie Region, Land und Telefonmodell, um auf spezifische Informationen zuzugreifen.

Im Telefon sind Hilfetexte verfügbar. Viele Anwendungen und einige Dialogfelder (z. B. für die Eingabe wichtiger Einstellungen) weisen die Option **Hilfe** im Menü **Optionen** auf.

Sie können die im Telefon installierte Software aktualisieren, um die Leistung zu verbessern. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt *Telefonupdates* auf Seite 70.

- ! Wenn Sie das Telefon für eine Reparatur einsenden müssen, können alle im Telefon gespeicherten Daten verloren gehen. Es wird dringend empfohlen, eine Kopie dieser Daten mit PC Companion zu erstellen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt *PC Companion* auf Seite 67.

## Probleme beim Start

Wenn das Telefon nicht startet, haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Laden oder ersetzen Sie den Akku. Laden Sie den Akku nicht bei extremen Temperaturen.
- Reinigen Sie die Kontakte am Akku und im Telefon.

## Sperrprobleme

### SIM-Karte einlegen

Im Telefon muss sich eine aktivierte SIM-Karte befinden. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt *SIM-Karte* auf Seite 7.

### Tasten- und Bildschirmsperre

Bildschirm und Tasten des Telefons können gesperrt werden. Das Sperren von Bildschirm und Tasten soll das versehentliche Aufrufen von Aktionen durch unerwünschte Tastenbetätigungen verhindern. Drücken Sie zum Entsperren  und befolgen Sie die angezeigten Anweisungen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt *Automatische Tastensperre und Bildschirmschutz* auf Seite 12.

### Gesperrte SIM-Karte

Wenn Sie die PIN dreimal nacheinander falsch eingeben, wird die SIM-Karte gesperrt. Sie können die SIM-Karte mit dem PUK entsperren. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt *SIM-Kartensperre* auf Seite 81.

### Telefonsperre

Sie können das Telefon sperren, um dessen unberechtigte Benutzung zu verhindern. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt *Telefonsperre* auf Seite 81.

## Anzeigeleuchte

Die Anzeigeleuchte kann in den Farben Rot und Grün leuchten und blinken.

- **Grünes Blinken** – Sie haben z. B. eine Nachricht empfangen oder einen Anruf nicht angenommen.
- **Rotes Blinken** – Der Akku ist fast erschöpft und muss schnell geladen oder ausgetauscht werden.
- **Grünes Leuchten** – Akku ist vollständig geladen.
- **Rotes Leuchten** – Akku wird geladen.

## Kommunikationsprobleme

### Telefon funktioniert nicht

- Das empfangene Signal kann zu schwach sein, weil es z. B. abgeschirmt wird. Prüfen Sie die Feldstärkeanzeige auf dem Telefonbildschirm. Begeben Sie sich aus dem Gebäude oder an eine höherliegende Geländeposition, bis das Signal ausreichend stark ist.
- Stellen Sie sicher, dass **Flight Mode** nicht im Telefon aktiviert ist.
- Überprüfen Sie die Einstellungen für Rufumleitung und Rufbeschränkungen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt *Anrufe umleiten* auf Seite 20 und im Abschnitt *Anrufbeschränkungen* auf Seite 21.
- Wenn **Nur Notrufe** auf dem Bildschirm angezeigt wird, dürfen Sie das in Reichweite befindliche Netz nicht verwenden, können aber Notrufnummern wählen, um Notrufe zu tätigen.
- Sie befinden sich möglicherweise in einem Gebiet, in dem keine Netzabdeckung besteht oder in dem die Feldstärke zu gering ist.

### Ankommende Anrufe sind nicht hörbar

- Die Rufertonlautstärke ist zu gering. Erhöhen Sie die Lautstärke.
- Im Telefon ist der Modus **Stumm** aktiviert.
- Im Telefon ist **Flight Mode** aktiviert.
- Der Ton wird zu einem Bluetooth- oder einem normalen Headset übertragen.

### Mein Gesprächspartner hört mich nicht

- Decken Sie das Mikrofon beim Sprechen nicht ab. Das Mikrofon befindet sich unten im Telefon.
- Stellen Sie sicher, dass das Mikrofon nicht stumm geschaltet wurde. Wählen Sie **Stumm aus**, um das Mikrofon wieder einzuschalten.
- Sie befinden sich möglicherweise fast außerhalb der Netzreichweite. Die Tonqualität nimmt zu, wenn die Netzverbindung besser wird.

### SMS und MMS können nicht gesendet oder empfangen werden

- Ihr Teilnehmerzugang umfasst den SMS- oder MMS-Dienst nicht. Fragen Sie den Dienstanbieter.
- Überprüfen Sie mit dem Dienstanbieter, ob die richtige Service-Center-Rufnummer eingegeben wurde.
- Überprüfen Sie die Einstellungen für die Nachrichtenfunktionen. Weitere Informationen erhalten Sie vom Dienstanbieter oder unter [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).
- **Flight Mode** muss deaktiviert sein.
- Der Telefonspeicher ist möglicherweise voll. Löschen Sie z. B. einige Bilder oder Musikdateien.

### E-Mail-Funktion kann nicht genutzt werden

- Fragen Sie beim Dienstanbieter nach, ob Ihr Teilnehmerzugang die Nutzung der E-Mail-Funktionen erlaubt.
- Die Einstellungen können fehlerhaft sein. Geben Sie neue Einstellungen ein. Nutzen Sie das Modul zur Einrichtung der E-Mail-Funktionen im Telefon unter [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support), um eine Nachricht mit den Einstellungen zu erhalten. Sie können sich auch an den Dienstanbieter wenden. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt *E-Mail-Einstellungen* auf Seite 79.

### Internetdienste lassen sich nicht nutzen

Ihr Teilnehmerzugang umfasst keine Datenübertragungen. Einstellungen fehlen oder sind falsch.

Sie können die Einstellungen mit **Menü > Einstellungen > Telefon > Downloadeinstell.** > **Internet & MMS** oder aus der Website [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) herunterladen.

## **Faxanrufe**

- Das Telefon unterstützt keine Faxanrufe. Auch wenn im Rahmen Ihres Teilnehmersvertrags beim Betreiber Faxübertragungen unterstützt werden, weist das Telefon Faxanrufe ab. Die Anrufe können aber an eine andere Nummer umgeleitet werden, z. B. an die Faxnummer Ihres Büros. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt *Anrufe umleiten* auf Seite 20.
- Weisen Sie potenzielle Absender von Faxen darauf hin, dass Sie keine Faxe empfangen können. Andernfalls kann es auf deren Seite zu mehreren Fehlversuchen kommen, bevor die Übertragung abgebrochen wird.

## **Speicher voll**

Wenn im Telefon kein Speicher für Daten mehr verfügbar ist, müssen Sie Speicher freigeben, damit das Telefon weiterhin ordnungsgemäß funktioniert. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt *Speicher* auf Seite 8.

## **Probleme beim Herstellen der Verbindung zu einem PC oder einem anderen Gerät**

### **Verbindung über USB-Kabel kann nicht hergestellt werden**

- Das USB-Kabel muss richtig an den Computer angeschlossen sein.
- Die Telefonsperre darf nicht aktiv sein.
- Deinstallieren Sie Sony Ericsson PC Companion. Installieren Sie das Programm neu und befolgen Sie die Installationsanleitung sorgfältig. Verbinden Sie das Telefon mit dem Computer.
- Prüfen Sie unter [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support), ob Updates für Sony Ericsson PC Companion verfügbar sind. Wenn Sie eine neue Version des Programms finden, können Sie diese herunterladen und installieren, um die alte Version zu ersetzen.

### **Übertragung von Objekten mit der Funktechnologie Bluetooth nicht möglich**

- Stellen Sie sicher, dass die Bluetooth-Funktion im Telefon und im anderen Gerät eingeschaltet sowie die Bluetooth-Sichtbarkeit des Telefons aktiviert ist.
- Stellen Sie sicher, dass sich die Geräte in Reichweite befinden. Empfohlen wird eine Entfernung von maximal 10 m (33 Fuß). Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt *Sichtbarkeit* auf Seite 68.

### **Verbindung über Bluetooth-Gerät kann nicht hergestellt werden**

- Stellen Sie sicher, dass die Geräte richtig gekoppelt wurden. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt *Einsatz der Funktechnologie Bluetooth™* auf Seite 68.
- Stellen Sie sicher, dass die Geräte geladen sind.
- Stellen Sie sicher, dass sich die Geräte in Reichweite befinden. Empfohlen wird eine Entfernung von maximal 10 m (33 Fuß).

### **Keine Computersoftware zum Herunterladen gefunden**

Die aktuelle Version der Software Sony Ericsson PC Companion kann unter der Adresse [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) heruntergeladen werden.

### **Telefon kann nicht als Modem verwendet werden**

- Fordern Sie beim Dienstanbieter die Aktivierung von Datenverbindungen an.
- Stellen Sie die Verbindung zwischen Telefon und Computer mit einem USB-Kabel oder über Bluetooth her.

### **Synchronisieren mit dem Computer nicht möglich**

- Stellen Sie die Verbindung zwischen Telefon und Computer mit einem USB-Kabel oder über Bluetooth her. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt *Konnektivität* auf Seite 71.

- Installieren Sie Sony Ericsson PC Companion und geben Sie die erforderlichen Einstellungen ein. Im Abschnitt **Synchronisierung** auf Seite 73 und in der Hilfe von Sony Ericsson PC Companion finden Sie weitere Informationen.

### **Medieninhalte werden nicht angezeigt**

Wenn im Telefon oder auf einer Speicherkarte unter „Medien“ gespeicherte Daten nicht angezeigt werden können, sollten Sie die Ober- und Untergrenze für die Menge der zu speichernden Daten überprüfen. Wurde die Obergrenze für Medien überschritten, können Sie versuchen, die Medienbibliotheken manuell zu aktualisieren. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt **So aktualisieren Sie die Medienbibliotheken manuell:** auf Seite 35.

## **Verschiedenes**

### **Bildschirm reagiert nicht auf Berührungen**

- Wenn Sie ein Objekt auswählen (z. B. eine Taste oder eine Menüoption), wird tatsächlich ein anderes Objekt aktiviert. In dieser Situation muss der Bildschirm kalibriert werden, um die richtige Reaktion auf Berührungen sicherzustellen. Starten Sie den Setup-Assistenten, um den Bildschirm zu kalibrieren. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt **So verwenden Sie den Setup-Assistenten:** auf Seite 74.

### **Anwendungen reagieren nicht**

- Schalten Sie das Telefon aus und dann wieder ein.
- Entnehmen Sie den Akku, warten Sie 10 Sekunden und legen Sie den Akku dann wieder ein.
- Stellen Sie die Werkseinstellungen im Telefon wieder her, wenn das Problem weiterhin auftritt. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt **Werkseinstellungen** auf Seite 82. Alle Daten gehen verloren.

### **Systemfehler**

Wenn das Telefon nach einem Systemfehler nicht automatisch neu gestartet wird, drücken und halten Sie die Ein/Aus-Taste mindestens 10 Sekunden, um das Telefon auszuschalten. Drücken Sie anschließend die Ein/Aus-Taste, um das Telefon einzuschalten.

# Rechtliche Informationen

## Sony Ericsson Vivaz™ pro U8i/U8a

Diese Bedienungsanleitung wird ohne jegliche Gewährleistung von Sony Ericsson Mobile Communications AB oder einer regionalen Tochtergesellschaft veröffentlicht. Korrekturen und Änderungen dieser Bedienungsanleitung zur Beseitigung typographischer Fehler und redaktioneller Ungenauigkeiten sowie aufgrund von Verbesserungen der Programme und/oder Geräte können von Sony Ericsson Mobile Communications AB jederzeit und ohne Ankündigung vorgenommen werden. Änderungen dieser Art werden in zukünftigen Ausgaben dieser Bedienungsanleitung berücksichtigt.

Alle Rechte vorbehalten.

© Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2010

Publikationsnummer: 1236-9077.2

Lesen Sie diese *wichtigen Informationen*, bevor Sie Ihr Mobiltelefon verwenden.

Mit diesem Mobiltelefon können Inhalte (z. B. Ruftöne) geladen, gespeichert und weitergegeben werden. Das Recht zur Verwendung solcher Inhalte kann beschränkt oder aufgrund der Rechte Dritter ausgeschlossen sein. Dies gilt einschließlich – ohne darauf beschränkt zu sein – der aus den Urheberrechtsgesetzen erwachsenden Beschränkungen. Die Verantwortung für solche Inhalte, die Sie mit dem Mobiltelefon herunterladen oder weiterleiten, liegt ausschließlich bei Ihnen und nicht bei Sony Ericsson. Stellen Sie deshalb vor Verwendung dieser Inhalte sicher, dass für die angestrebte Verwendung eine ausreichende Lizenz oder anderweitige Berechtigung vorliegt.

Sony Ericsson übernimmt keinerlei Gewährleistung für Genauigkeit, Integrität und Qualität dieser oder anderer Inhalte Dritter. Unter keinen Umständen haftet Sony Ericsson in irgendeiner Weise für Ihre unberechtigte Nutzung dieser oder anderer Inhalte Dritter.

Diese Bedienungsanleitung verweist ggf. auf Dienste oder Anwendungen Dritter. Die Nutzung solcher Anwendungen oder Dienste kann eine separate Registrierung beim Drittanbieter erforderlich machen und zusätzlichen Nutzungsbedingungen unterliegen. Wir empfehlen bei Anwendungen, auf die in bzw. über die Websites Dritter zugegriffen wird, vorab die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzrichtlinie der betreffenden Website zu lesen. Sony Ericsson übernimmt keinerlei Gewährleistung oder Garantie für Verfügbarkeit und Leistung der Websites Dritter bzw. der von Dritten angebotenen Dienste.

Bluetooth ist eine Marke oder eingetragene Marke von Bluetooth SIG, Inc. Jegliche Benutzung dieser Marke durch Sony Ericsson erfolgt unter Lizenz.

Media Go ist eine Marke oder eingetragene Marke von Sony Media Software and Services.

Das Logo, Vivaz™, PlayNow und TrackID sind Marken oder eingetragene Marken von Sony Ericsson Mobile Communications AB.

Adobe, Flash, Adobe Photoshop Album Starter Edition, Acrobat und Reader sind Marken oder eingetragene Marken von Adobe Systems Incorporated in den USA und/oder in anderen Ländern.

TrackID™ is powered by Gracenote Mobile MusicID™. Gracenote und Gracenote Mobile MusicID sind Marken oder eingetragene Marken von Gracenote, Inc.

Sony und make.believe sind Marken oder eingetragene Marken der Sony Corporation.

PictBridge ist eine Marke oder eingetragene Marke der Canon Kabushiki Kaisha Corporation.

Wi-Fi ist eine Marke oder eingetragene Marke der Wi-Fi Alliance.

DLNA ist eine Marke oder eingetragene Marke der Digital Living Network Alliance.

Google™, Google Maps™, YouTube und das YouTube-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von Google, Inc.

SyncML ist eine Marke oder eingetragene Marke der Open Mobile Alliance LTD.

Ericsson ist eine Marke oder eingetragene Marke von Telefonaktiebolaget LM Ericsson.

microSD ist eine Marke oder eingetragene Marke der SanDisk Corporation.

RoadSync ist eine Marke oder eingetragene Marke von DataViz, Inc.

Quickoffice ist eine eingetragene Marke von Quickoffice, Inc.

Wisepilot ist eine eingetragene Marke von Appello Systems AB.

PLAYSTATION ist eine Marke oder eingetragene Marke der Sony Computer Entertainment, Inc.

Twitter und das Twitter-T sind Marken oder eingetragene Marken von Twitter, Inc.

Microsoft, ActiveSync, Windows, Outlook, Excel, PowerPoint, Windows Media und Vista sind eingetragene Marken oder Marken der Microsoft Corporation in den USA und/oder in anderen Ländern.

Microsoft stehen verschiedene Rechte am Produkt aus geistigem Eigentum zu. Die Benutzung oder Distribution der betreffenden Technologien getrennt von diesem Produkt ist ohne Lizenz von Microsoft untersagt.

Dieses Produkt wird im Rahmen der MPEG-4 Visual License und der AVC Patent Portfolio License für den persönlichen und nichtkommerziellen Gebrauch durch Verbraucher lizenziert, um (i) Videodaten im Format MPEG-4 („MPEG-4-Video“) bzw. AVC („AVC-Video“) zu codieren und/oder (ii) MPEG-4- oder AVC-Videodaten zu decodieren, die von einem Verbraucher im Rahmen privater und nichtkommerzieller Aktivitäten oder von einem Videoanbieter codiert wurden, der MPEG LA lizenziert hat, um MPEG-4- und/oder AVC-Videos anbieten zu können. Für einen anderen Gebrauch wird ausdrücklich oder implizit keine Lizenz gewährt. Weitere Informationen zum internen, kommerziellen oder zum Gebrauch zu Werbezwecken sowie zur Lizenzierung erhalten Sie ggf. von MPEG LA, L.L.C. Siehe <http://www.mpegla.com>. Die Audiodecodierungstechnologie MPEG Layer-3 ist vom Fraunhofer IIS und Thomson lizenziert.

Java, JavaScript und alle auf Java basierenden Marken und Logos sind Marken oder eingetragene Marken von Sun Microsystems, Inc., in den USA und in anderen Ländern.

Endbenutzer-Lizenzvertrag für Sun Java Platform, Micro Edition.

1. Rechtsbeschränkungen: Die Software unterliegt dem Urheberrechtsschutz für Sun. Die Rechte an allen Kopien verbleiben im Eigentum von Sun sowie der Lizenzgeber. Der Kunde darf die Software nicht ändern, dekompileieren, disassemblieren, entschlüsseln, extrahieren oder anderen Methoden des so genannten „Reverse Engineering“ unterziehen. Die Software darf weder ganz noch teilweise verleast, übertragen oder unterlizenzieren werden.

2. Exportbestimmungen: Produkte, die gemäß diesem Vertrag geliefert werden, können Import- und Exportbestimmungen in der Europäischen Union, in den USA und in anderen Ländern unterliegen. Der Käufer muss diese geltenden Gesetze und Bestimmungen einhalten und alle gemäß diesem Vertrag erforderlichen Export- und Importlizenzen für die Lieferung von Produkten an den Käufer einholen. Ohne dass dies eine Beschränkung der vorhergehenden Klauseln darstellt, darf der Käufer beispielsweise nicht wissentlich Produkte in Länder exportieren oder re-exportieren, die in den Paragraphen in Kapitel II der Verordnung 428/2009 des Europäischen Rates (EG) genannt sind. Insbesondere und ohne Einschränkung muss der Käufer zudem die folgenden Bestimmungen einhalten: Exportbestimmungen der US-amerikanischen Regierung („EAR“, 15 C.F.R. §§ 730-774, <http://www.bis.doc.gov/>), geregelt durch das Department of Commerce, Bureau of Industry and Security, sowie die Bestimmungen zu wirtschaftlichen Sanktionen (30 C.F.R. §§ 500 ff., <http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/>), geregelt durch das U.S. Department of Treasury, Office of Foreign Assets Control.

Rechtsbeschränkungen: Die Benutzung, Duplikation oder Veröffentlichung durch die US-amerikanische Regierung unterliegt den Beschränkungen in den Rights in Technical Data and Computer Software Clauses in DFARS 252.227-7013(c) (1) (ii) bzw. FAR 52.227-19(c) (2).

Andere in diesem Dokument verwendete Produkt- und Firmennamen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein. Alle nicht ausdrücklich in diesem Dokument gewährten Rechte sind vorbehalten.

Alle Abbildungen dienen ausschließlich der Illustration und zeigen nicht immer exakte Darstellungen Ihres Telefons.

# Index

<b>A</b>	
Abmelden von Webalben .....	38
Adobe PDF .....	62
Akku	
einlegen .....	6
Laden mit dem Netzteil .....	8
Laden mit einem Computer .....	8
Aktivieren, Foto als Anrufbild .....	42
Aktualisieren, Telefonsoftware .....	70
Album .....	36
Alphanumerische Tastatur .....	24
Ändern	
Datum und Zeit .....	75
Designs .....	74, 75
Hauptmenüansicht .....	12
Profile .....	74
Sprache .....	75
Standby-Bildschirm .....	74, 75
Anruf	
Anklopf-Funktion .....	20
Dauer und Gebühren .....	21
Anrufbeschränkungen .....	21
Anrufe tätigen und empfangen .....	18
Anrufliste .....	19
Anwendung PlayNow™ .....	65
Anwendungsmanager .....	82
Anzeigen, Bilder .....	38
Anzeigen, Onlinefotos .....	37
Assistent	
Setup .....	74
Aufnahmemodus	
Panorama .....	48
Smile Detection .....	48
Touch-Auslöser .....	48
Ausziehbare Tastatur .....	26
Auto-Drehen .....	52
Auto-Überprüfung .....	52
Automatische Aktualisierung der Uhrzeit .....	76
<b>B</b>	
Bearbeiten, Fotos .....	39
Clipart einfügen .....	41
Filtereffekte hinzufügen .....	42
Foto drehen .....	40
Foto verkleinern .....	40
freistellen .....	40
Helligkeit einstellen .....	40
Kontrast einstellen .....	40
Korrektur, Rote-Augen-Effekt .....	41
Rahmen hinzufügen .....	41
Schärfe einstellen .....	40
Sprechblase einfügen .....	41
Text einfügen .....	41
Bearbeiten, Kontakte .....	28
Bearbeiten, Tags .....	37
Bedienelemente, Musikwiedergabe .....	43
Belichtung .....	49
Bilder .....	38
Bildgröße .....	50
Bildschirm .....	76
Sperrung .....	12
Bildschirmeinstellungen .....	75
Bildschirmkalibrierung .....	77
Bildschirmtastatur .....	23, 24
Bildschirmtastenfeld .....	23
Bildstabilisator .....	51
Bluetooth™ (Funktechnologie) .....	68
<b>C</b>	
CBS-Einstellungen .....	79
<b>D</b>	
Datum und Zeit .....	75
Designs .....	74
ändern .....	75
Details	
Browserfunktionen .....	57
mehrere Anrufe .....	20
Details zu einem Onlinefoto .....	37
Details, Webalbum .....	38
Diashow .....	42
Direkteingabe .....	25
Direktzugriffstasten .....	75
<b>E</b>	
E-Mail-Einstellungen .....	79
Effekte	
Negativ .....	51
Schwarzweiß .....	51
Sepia .....	51
solarisieren .....	51
Ein-/Ausschalten	
Bluetooth™-Funktion .....	69
Einfügen, Text in Foto .....	41
Einfügen, Wörter in Wörterbuch .....	25
Eingeben, Text .....	22, 25
Einstellungen .....	74
Bildschirm .....	76
herunterladen .....	76
Navigation .....	56
Programme .....	77
Zubehör .....	77
Erstellen, Tags .....	36
<b>F</b>	
Favoriten, Orte	
neu .....	54, 55
Senden .....	55
Flight Mode .....	74
Fokus	
Gesichtserkennung .....	49
Makro .....	49
unendlich .....	49
Foto .....	35
Ansichtsleiste .....	35
Drucken, Fotos .....	39
Fotoinformationen .....	39
letztes Foto .....	36
Webalben .....	37
zoomen .....	39
Foto bearbeiten .....	39
Fototags .....	36
Freistellen, Foto .....	40
<b>G</b>	
Google Maps™ .....	56
Google™ .....	61
GPS .....	54
GPS-Daten .....	55
<b>H</b>	
Handschrifterkennung .....	22
Einstellungen .....	77
Sensoreingabe .....	77
Hauptmenüansicht	
ändern .....	12
Herkömmliche Tastatur .....	24

Herunterladen		Wiedergabebedienelemente	43
Einstellungen	76	wiederholen, aktuelle Titel	44
Herunterladen, Musik	65	Wiederholung ausschalten	44
Hilfe	5, 9	Zufallswiedergabe ausschalten	43
Google Maps	56	Zufallswiedergabe einschalten	43
Hinzufügen, Kommentare zu Onlinefotos	37		
Hinzufügen, neue Kontakte	28	<b>N</b>	
Hörbuch	43	Nachrichtenfunktionen, Einstellungen	77
zugreifen	43	Nachtmodus	52
<b>I</b>		Navigation	54
Installation		Navigationseinstellungen	56
Einstellungen	83	Navigationsmethoden	56
Installationsdateien		Netze	18
senden	83	Notizen	61
Internet	57	Notrufe	19
<b>K</b>		<b>O</b>	
Kalender	61	Organizer	59
Kalibrierung	77	Ortsbezogene Dienste	54
Kamera	47	<b>P</b>	
Kommentare zu Onlinefoto	37	PC Companion	67, 73
Kontaktbild	42	PIN	7
Kontakte		Playlists	45
anrufen	28	aktuellen Titel hinzufügen	45
bearbeiten	28	Titel hinzufügen	45
kopieren zwischen SIM-Karte und		Titel löschen	45
Telefonspeicher	28	Podcasts	58
neu	28	Positionsdaten	52
Senden, Nachrichten	28	Positionstags	52
Videoanruf	28	Posterisieren, Foto	41
Kopieren und einfügen		Profile	74
Text	26, 27	ändern	74
Kosten	16	bearbeiten	74
Kurzwahl	19	neu	74
<b>L</b>		Programme	65
laden	8	deinstallieren	83
Laden	7	<b>Q</b>	
Lesezeichen	57	Quickoffice™	63
Leuchte	50	<b>R</b>	
Löschen, Fotos aus Webalbum	38	Radio	65
Löschen, Tags	36, 37	Rechner	62
<b>M</b>		RoadSync™	63
Mailbox	20	Roaming	16
Media Server		Rote-Augen-Korrektur	41
Anwendung	72	<b>S</b>	
benutzen, Media Server	72	Schreibsprache	25, 27
DLNA™	71	Schriftart	76
Servereinstellungen	72	Seitenprotokoll	57
Medien	34	Selbstausröser	50
Ansichtsleiste	34	senden	
Foto	35	Daten an ein anderes Telefon	68
Medienbibliotheken aktualisieren	35	Senden	
Musik	42	Installationsdateien	83
Navigation	34	Senden, Nachrichten	28
Objekte markieren	35	Sensoreinstellungen	76
Sensorleiste	34	Sensorleiste	13
weitere Befehle	35	Setup-Assistent	74
Wiedergabeansicht	34	Sichern und Wiederherstellen	59
Menünavigation	12	SIM-Karte	
Menüs	11	einlegen	6
Mikrofon	52	SMS-Einstellungen	78
MMS-Einstellungen	78	Speicher	8
Multitasking	12	Speicherkarte	9
Musik		Sperre	
Ansichtsleiste	42	Bildschirm	12
Lautstärke ändern	44	Sprache	75
Titelinformationen anzeigen	45	Rekorder	66
Titelwiederholung	44	Standardeinstellungen	82
verwalten, Titel	44		

Standby-Bildschirm .....	74	Onlinefotos löschen .....	38
ändern .....	75	senden, Fotolinks .....	38
Standby-Modus .....	13	suchen, neue Dienste .....	37
Suchen .....	63	Webfeeds .....	58
Sucher .....	47	Wecker	
Synchronisieren .....	73	Schlummermodus .....	76
Szenen		Signal .....	76
Dokument .....	48	Uhr .....	60
Landschaft .....	48	Weißabgleich	
Nachtaufnahmen .....	48	Kunstlicht .....	50
Nachtporträt .....	48	Neonlicht .....	50
Porträt .....	48	Tageslicht .....	50
Sport .....	48	wolkig .....	50
Strand/Schnee .....	48	Weitere Telefonfunktionen .....	20
<b>T</b>		Weltzeit	
Tags .....	36	Uhr .....	60
bearbeiten .....	37	Werkseinstellungen .....	82
erstellen .....	36	Wi-Fi™ .....	71
Fotos Tags zuordnen .....	36	Wisepilot™ .....	56
Tag löschen .....	37	Worterkennung .....	24
von einem Foto entfernen .....	36	<b>Z</b>	
Tastatur		Zeit	
QWERTZ .....	26	automatische Aktualisierung .....	76
Tasten .....	10	Zeit und Datum .....	75, 76
Tastenschutz .....	12	Zoom .....	48
Tastensperre .....	12	Zubehör	
Telefon		Einstellungen .....	77
einschalten .....	7	Zusammenbau .....	6
Telefon			
Sprache .....	76		
Telefon im Überblick .....	10		
Telefonkonferenzen .....	21		
Telefonname .....	68		
Telefonspeicher .....	8		
Text			
Eingabe .....	22		
TrackID™ .....	66		
<b>U</b>			
Übertragen und Verwalten von Daten .....	67		
Übertragungsmethode			
Bluetooth™ (Funktechnologie) .....	68		
USB-Kabel .....	67		
Uhr .....	60		
Umleiten, Anrufe .....	20		
Umrechner .....	62		
USB-Kabel .....	67		
<b>V</b>			
Verfügbare Speicher .....	8		
Verknüpfungen .....	75		
Verschluss .....	51		
Verwalten, zwei Anrufe .....	21		
Video .....	45		
Anrufe .....	19		
Ansichtsleiste .....	45		
Wiedergabebedienelemente .....	43, 46		
Videoformat .....	52		
Vorbereitungen			
Google .....	61		
Videoanrufe .....	19		
<b>W</b>			
Webalben .....	37		
abmelden .....	38		
Albumlinks senden .....	38		
Details ändern .....	38		
Fotodetails anzeigen .....	37		
Fotos anzeigen .....	37		
Kommentare anzeigen .....	37		
Kommentare hinzufügen .....	37		