

Einige der Inhalte in diesem Handbuch können sich von Ihrem Telefon unterscheiden, dies ist abhängig von der Software oder dem Dienstanbieter.

**SAMSUNG ELECTRONICS**



**GT-I8700**

# Benutzerhandbuch



# Über dieses Handbuch

Vielen Dank für den Erwerb dieses Samsung Mobilgeräts. Dieses Gerät, das auf der herausragenden Technologie und den hohen Standards von Samsung beruht, bietet Ihnen mobile Kommunikation und Unterhaltung in hoher Qualität.

Dieses Benutzerhandbuch wurde speziell dafür entwickelt, um Sie Schritt für Schritt durch die Funktionen und Optionen Ihres Geräts zu führen.

## Lesen Sie den folgenden Abschnitt zuerst

- Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und dieses Benutzerhandbuch vor der Verwendung des Geräts aufmerksam durch, um seine sichere und sachgemäße Verwendung zu gewährleisten.
- Die Beschreibungen in diesem Handbuch beziehen sich auf die Standardeinstellungen Ihres Geräts.

- Bilder und Bildschirmdarstellungen in diesem Benutzerhandbuch können vom Erscheinungsbild des tatsächlichen Produkts abweichen.
- Der Inhalt in diesem Benutzerhandbuch kann vom Produkt oder von Software, die von Diensteanbietern oder Netzbetreibern bereitgestellt wird, abweichen. Änderungen des Inhalts dieses Benutzerhandbuchs ohne vorherige Bekanntmachung sind vorbehalten. Unter [www.samsungmobile.com](http://www.samsungmobile.com) finden Sie die aktuelle Version des Benutzerhandbuchs.
- Die verfügbaren Funktionen und zusätzliche Dienste können sich je nach Gerät, Software und Netzbetreiber unterscheiden.
- Der Aufbau und die Zustellung dieses Benutzerhandbuchs beruhen auf dem Windows-Betriebssystem und können abhängig vom Betriebssystem des Benutzers abweichen.
- Anwendungen dieses Geräts können sich anders verhalten als vergleichbare PC-Anwendungen und enthalten unter Umständen nicht alle Funktionen der PC-Version.
- Anwendungen und ihre Funktionen können sich je nach Land, Region oder Hardware-Spezifikationen unterscheiden. Samsung ist nicht haftbar für Leistungsprobleme, die durch Anwendungen von Drittanbietern verursacht werden.

- Samsung ist nicht haftbar für Leistungsprobleme und Inkompatibilitäten, die durch Bearbeitung der Registry-Einstellungen durch den Benutzer verursacht werden.
- Tonquellen, Hintergrundbilder und Bilder, die in diesem Gerät bereitgestellt werden, unterliegen einer Lizenzvereinbarung für eingeschränkte Nutzung zwischen Samsung und ihren jeweiligen Eigentümern. Extrahieren und Nutzen dieser Materialien für gewerbliche oder andere Zwecke stellt eine Verletzung der Urheberrechtsgesetze dar. Samsung ist nicht haftbar für derartige Verletzungen der Urheberrechte durch den Benutzer.
- Dieses Produkt enthält bestimmte kostenlose oder Open-Source-Software. Die genauen Bedingungen für die Lizenznutzungen sowie die Haftungsausschlüsse, Bestätigungen und Bekanntmachungen finden Sie auf der Website von Samsung unter <http://opensource.samsung.com>.
- Bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen auf.

## Anweisungssymbole

Machen Sie sich zuerst mit den Symbolen vertraut, die in diesem Handbuch verwendet werden:



**Warnung** – Situationen, in denen Sie oder andere verletzt werden könnten.



**Vorsicht** – Situationen, in denen Ihr Gerät oder andere Geräte beschädigt werden könnten.



**Hinweis** – Hinweise, Tipps zur Verwendung oder Zusatzinformationen.

- ▶ **Siehe** – verweist auf Seiten mit zugehörigen Informationen, z. B.: ▶ S. 12 (bedeutet "siehe Seite 12")
  
- **Gefolgt von** – gibt die Reihenfolge der Optionen oder Menüs an, die Sie für die Durchführung eines Schritts auswählen müssen, z. B.: Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Region & Sprache** → **Anzeigesprache** (steht für **Einstellungen**, gefolgt von **Region & Sprache**, gefolgt von **Anzeigesprache**)
  
- [ ] **Viereckige Klammern** – verweisen auf Gerätetasten, z. B.: [⏻] (bedeutet die Ein-/Aus-/Sperrtaste)

## Copyright

Copyright © 2010 Samsung Electronics

Dieses Benutzerhandbuch ist durch internationale Urheberrechtsgesetze geschützt.


Kein Teil dieses Benutzerhandbuchs darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung durch Samsung Electronics in irgendeiner Form oder durch irgendwelche Mittel, elektronisch oder mechanisch, einschließlich von Fotokopieren, Aufzeichnen oder Speichern in einem Informationenspeicher- und -abrufsystem, reproduziert, verteilt, übersetzt oder übertragen werden.

## Markenzeichen

- SAMSUNG und das SAMSUNG-Logo sind eingetragene Markenzeichen von Samsung Electronics.
- Dieses Produkt enthält Software, die von MS, einem Partner der Microsoft Corporation lizenziert ist. Microsoft und die Software, die den Namen Microsoft trägt, sind eingetragene Marken der Microsoft Corporation.
- Bluetooth® ist ein weltweites eingetragenes Warenzeichen der Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi®, das Logo Wi-Fi CERTIFIED und das Logo Wi-Fi sind eingetragene Marken von Wi-Fi Alliance.
- Alle anderen Markenzeichen und Urheberrechte sind das Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.

Windows®  
phone

CE0168!

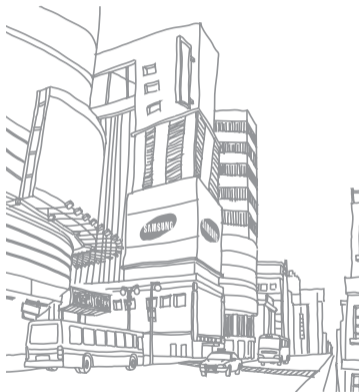

# Inhalt

## Zusammenbauen ..... 9

Auspacken ..... 9

SIM- oder USIM-Karte und Batterie einsetzen .. 9

Batterie laden ..... 11

## Erste Schritte ..... 13

Gerät ein- und ausschalten ..... 13

Mit dem Gerät vertraut machen ..... 14

Touchscreen verwenden ..... 16

Touchscreen und Tasten sperren und  
entsperren ..... 18

Machen Sie sich mit dem Startbildschirm  
vertraut ..... 18

Anwendungen aufrufen ..... 19

Gerät anpassen ..... 19

Text eingeben ..... 21

Informationssuche mit Bing ..... 22

## Kommunikation ..... 23

Anrufen ..... 23

SMS/MMS ..... 25

E-Mail ..... 27

## Unterhaltung ..... 29

Kamera ..... 29

Bilder ..... 33

Musik & Videos ..... 35

Spiele ..... 39

## Persönliche Informationen ..... 41

Personen ..... 41

Kalender ..... 43

## Web ..... 45

Internet Explorer ..... 45

Marketplace ..... 48

Heute ..... 48

Foto Sharing ..... 49

## Verbindungen ..... 51

Bluetooth ..... 51

WLAN ..... 52

GPS ..... 53

## Extras ..... 54

Alarmer ..... 54

Rechner ..... 54

Karten ..... 55

Office ..... 56

Sprachbefehle ..... 59



<b>Einstellungen .....</b>	<b>61</b>
Einstellungsmenü aufrufen .....	61
System .....	61
Anwendungen .....	65
<b>Rat und Hilfe bei Problemen .....</b>	<b>69</b>
<b>Sicherheitshinweise .....</b>	<b>74</b>
<b>Index .....</b>	<b>84</b>

# Zusammenbauen

## Auspacken

Überprüfen Sie, ob der Produktkarton die folgenden Artikel enthält:

- Mobilgerät
- Batterie
- Reiseadapter (Ladegerät)
- Benutzerhandbuch



Verwenden Sie nur von Samsung zugelassenes Zubehör. Raubkopien und illegale Software können Schäden und Fehlfunktionen verursachen, die nicht von der Herstellergarantie abgedeckt sind.




- Die mit dem Gerät mitgelieferten Artikel können sich unterscheiden, je nachdem welche Software und welches Zubehör in Ihrer Region erhältlich sind oder von Ihrem Netzbetreiber angeboten werden.
- Bei Ihrem örtlichen Samsung-Händler können Sie zusätzliche Zubehörteile kaufen.
- Die mitgelieferten Zubehörteile erbringen in Verbindung mit dem Gerät die optimale Leistung.
- Andere Zubehörteile als die mitgelieferten sind unter Umständen nicht mit dem Gerät kompatibel.

## SIM- oder USIM-Karte und Batterie einsetzen


Wenn Sie einen Mobilfunkdienst abonnieren, erhalten Sie eine Subscriber-Identity-Module-Karte (SIM-Karte) mit Abonnementsdaten, z. B. mit Ihrer PIN (Personal Identification Number) und optionalen Diensten. Wenn Sie UMTS- oder HSDPA-Dienste nutzen möchten, benötigen Sie eine USIM-Karte (USIM = Universal Subscriber Identity Module).

So setzen Sie die SIM- oder USIM-Karte und die Batterie ein:

1 Nehmen Sie die rückwärtige Abdeckung ab.

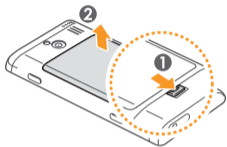


2 Setzen Sie die SIM- oder USIM-Karte ein.

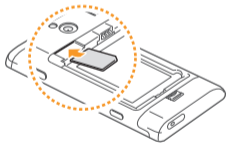


- Setzen Sie die SIM- oder USIM-Karte mit den goldfarbenen Kontakten nach unten in das Gerät ein.
- Wenn Sie keine SIM- oder USIM-Karte einsetzen, können Sie nur die netzunabhängigen Dienste und einige Menüs des Geräts nutzen.

3 Setzen Sie die Batterie ein.

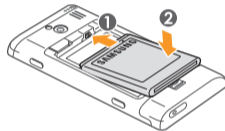

4 Bringen Sie die rückwärtige Abdeckung wieder an.

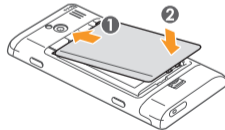

## Batterie laden


Bevor Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden, müssen Sie die Batterie laden.

Sie können das Gerät mit dem mitgelieferten Reiseadapter aufladen oder indem Sie es mit einem PC-Datenkabel mit einem Computer verbinden.




Verwenden Sie nur von Samsung zugelassene Kabel und Ladegeräte. Nicht zugelassene Kabel und Ladegeräte können dazu führen, dass die Batterie explodiert oder Schäden am Gerät entstehen.



Wenn die Batterie schwach ist, gibt das Gerät einen Warnton aus und zeigt eine entsprechende Warnmeldung auf dem Display an. Das Batteriesymbol  ist außerdem leer. Wenn die Batterie zu schwach wird, schaltet sich das Gerät automatisch aus. Laden Sie die Batterie umgehend auf, um das Gerät weiter nutzen zu können.

## › Mit Reiseadapter aufladen

- 1 Öffnen Sie die Abdeckung der Multifunktionsbuchse.
- 2 Stecken Sie den kleinen Stecker des Reiseadapters in die Multifunktionsbuchse.

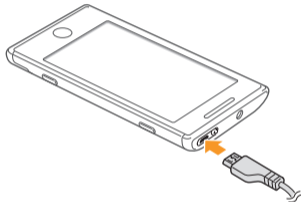

Falsches Anschließen des Reiseadapters kann zu schweren Schäden am Gerät führen. Schäden durch unsachgemäße Verwendung sind von der Garantie nicht abgedeckt.

3 Stecken Sie den großen Stecker des Reiseadapters in eine Netzsteckdose.



- Sie können das Gerät verwenden, während es geladen wird. In diesem Fall kann das Aufladen der Batterie jedoch länger dauern.
- Während das Gerät aufgeladen wird, kann es vorkommen, dass der Touchscreen aufgrund einer instabilen Spannungsversorgung nicht funktioniert. Sollte dies vorkommen, trennen Sie den Reiseadapter vom Gerät.
- Beim Aufladen kann sich das Gerät erwärmen. Das ist normal und hat keine Auswirkung auf die Lebensdauer des Geräts oder seine Leistungsfähigkeit.
- Falls das Gerät nicht richtig lädt, bringen Sie es zusammen mit dem Ladegerät in ein Samsung-Kundendienstzentrum.

4 Wenn die Batterie vollständig geladen ist, trennen Sie den Reiseadapter erst vom Gerät und dann von der Netzsteckdose.



Entnehmen Sie die Batterie nicht, bevor Sie den Reiseadapter abgetrennt haben. Anderenfalls kann das Gerät beschädigt werden.

### › Über PC-Datenkabel aufladen

Stellen Sie vor dem Aufladen sicher, dass der PC eingeschaltet ist.

1 Öffnen Sie die Abdeckung der Multifunktionsbuchse.

2 Stecken Sie das eine Ende (Micro-USB) des PC-Datenkabels in die Multifunktionsbuchse.

3 Schließen Sie das andere Ende des PC-Datenkabels am USB-Anschluss eines PC an.



Je nach dem verwendeten PC-Datenkabel kann es einen Moment dauern, bis der Aufladevorgang startet.

4 Wenn die Batterie vollständig geladen ist, trennen Sie das PC-Datenkabel erst vom Gerät und dann vom PC.

# Erste Schritte

## Gerät ein- und ausschalten

So schalten Sie das Gerät ein:

- 1 Halten Sie [⏻] gedrückt.
- 2 Geben Sie die mit Ihrer SIM- oder USIM-Karte mitgelieferte PIN ein und wählen Sie **OK** (falls erforderlich).
- 3 Folgen Sie nach dem erstmaligen Einschalten Ihres Geräts den Bildschirmhinweisen, um es für den Betrieb einzurichten.  
Sie können sich bei Windows Live anmelden oder ein Windows Live-Konto einrichten, um die Anwendungen zu nutzen, die mit dem Windows Live-Server kommunizieren.



Um Ihr Gerät auszuschalten, halten Sie [⏻] gedrückt.







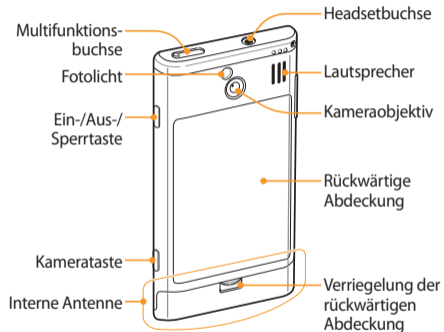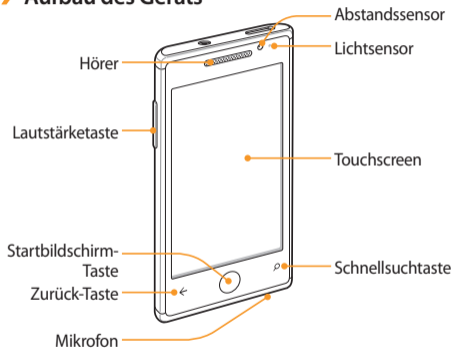

- Befolgen Sie alle Warnungen und Anweisungen offizieller Personen in Bereichen, in denen drahtlose Geräte verboten sind, z. B. in Flugzeugen und Krankenhäusern.
- Um nur die netzunabhängigen Dienste des Geräts zu verwenden, schalten Sie in den Flugzeugmodus. Wählen Sie in der Menümodus **Einstellungen** → **Flugzeugmodus**.

## Mit dem Gerät vertraut machen

### › Aufbau des Geräts







## › Tasten

Taste	Funktion
 Ein/Aus/Sperren	Gerät einschalten (Taste gedrückt halten); Touchscreen sperren und in den Betrieb wechseln.
 Kamera	Kamera einschalten; im Kameramodus: Aufnehmen eines Fotos oder Videos.
 Zurück	Rückkehr zum vorherigen Bildschirm.
 Startseite	Zum Startbildschirm zurückkehren; Sprachbefehlsfunktion aktivieren (Taste gedrückt halten).
 Schnellsuche	Schnellsuchleiste öffnen (Taste gedrückt halten).
 Lautstärke	Gerätelautstärke anpassen.










## › Anzeigesymbole



- Die auf dem Display angezeigten Symbole hängen vom jeweiligen Land oder Netzbetreiber ab.
- Einige Anzeigesymbole sind möglicherweise ausgeblendet. Um ausgeblendete Symbole anzuzeigen, tippen Sie auf den Anzeigesymbolbereich.

Symbol	Definition
	Signalstärke
<b>G</b>	Mit GPRS-Netz verbunden
<b>E</b>	Mit EDGE-Netz verbunden
<b>3G</b>	Mit UMTS-Netz verbunden
<b>3G+H</b>	Mit HSDPA/HSUPA-Netz verbunden
	WLAN aktiviert
	Mit Bluetooth-Gerät verbunden
	Anrufumleitung aktiviert



Symbol	Definition
	Keine SIM- oder USIM-Karte
	SIM- oder USIM-Karte gesperrt
	Roaming (außerhalb des normalen Netzempfangsbereichs)
	Klingeln ein
	Stumm-Modus aktiviert
	Flugzeugmodus aktiviert
	Vibrationsmodus aktiviert
	Batterie-Ladezustand
	Batterie laden
<b>10:00</b>	Aktuelle Uhrzeit

## Touchscreen verwenden

Mit dem Touchscreen des Geräts können Sie ganz einfach Elemente auswählen oder Funktionen durchführen. Lernen Sie die grundlegenden Aktionen zur Verwendung des Touchscreens kennen.



- Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände, um ein Zerkratzen des Touchscreens zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass der Touchscreen nicht mit anderen elektrischen Vorrichtungen in Kontakt kommt. Elektrostatische Entladungen können Fehlfunktionen des Touchscreens verursachen.
- Achten Sie darauf, dass der Touchscreen nicht mit Wasser in Kontakt kommt. Durch Feuchtigkeit oder Kontakt mit Wasser können Fehlfunktionen des Touchscreens verursacht werden.



- Für die optimale Nutzung des Touchscreens sollten Sie die Schutzfolie vor der Verwendung des Geräts vom Bildschirm entfernen.
- Der Touchscreen verfügt über eine Schicht, die geringe elektrische Ladungen erkennt, wie sie vom menschlichen Körper abgegeben werden. Zur Erzielung der optimalen Leistung tippen Sie mit der Fingerspitze auf den Touchscreen. Der Touchscreen reagiert nicht, wenn mit spitzen Gegenständen wie einem Eingabestift oder Bleistift darauf getippt wird.

Bedienen Sie den Touchscreen mit folgenden Aktionen:

- Antippen: Berühren Sie ein Menü, eine Option oder eine Anwendung einmal mit dem Finger, um es/sie zu wählen oder zu starten.
- Angetippt halten: Tippen Sie auf ein Element und halten Sie es länger als 2 Sekunden, um eine Popupliste mit Optionen zu öffnen.
- Ziehen: Tippen Sie auf ein Element und ziehen Sie es mit dem Finger nach oben, unten, links oder rechts, um es in der Liste zu verschieben oder durch Menüs zu rollen.

- Ziehen und ablegen: Tippen Sie auf ein Element und lassen Sie Ihren Finger darauf. Ziehen Sie dann Ihren Finger, um das Element zu bewegen.
- Doppeltipp: Tippen Sie zweimal schnell mit Ihrem Finger, um angezeigte Fotos oder Webseiten zu vergrößern oder zu verkleinern.
- Bereich vergrößern/verkleinern: Legen Sie zum Vergrößern zwei Finger auf das Display und spreizen Sie die Finger (zum Verkleinern führen Sie die Finger zusammen).



- Das Gerät schaltet den Touchscreen aus, wenn Sie es eine bestimmte Zeit nicht benutzen. Zum Einschalten des Touchscreens drücken Sie [⏻].
- Sie können die Zeitspanne festlegen, nach deren Ablauf das Gerät den Touchscreen abschaltet. Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Sperre & Hintergrund** → **Bildschirmsperre**.

## Touchscreen und Tasten sperren und entsperren

Sie können den Touchscreen und die Tasten sperren, um eine unerwünschte Betätigung des Geräts zu verhindern. Drücken Sie [⏻], um den Touchscreen und die Tasten zu sperren. Zum Entsperren schalten Sie den Touchscreen ein, indem Sie [⏻] drücken. Ziehen Sie dann den gesperrten Touchscreen mit dem Finger nach oben.

## Machen Sie sich mit dem Startbildschirm vertraut

Wenn sich das Gerät im Standby-Betrieb befindet, wird der Startbildschirm angezeigt. Auf dem Startbildschirm können Sie den Status des Geräts anzeigen und Anwendungen aufrufen.


### › Elemente zum Startbildschirm hinzufügen

Sie können den Startbildschirm anpassen, indem Sie Programm-Schnellzugriffe zu Anwendungen oder Elementen in Anwendungen hinzufügen. Um Elemente zum Startbildschirm hinzuzufügen, lassen Sie das betreffende Element angetippt und wählen **Auf Startseite**.

### › Elemente auf dem Startbildschirm verschieben

- 1 Halten Sie das Element angetippt, das Sie verschieben möchten.
- 2 Ziehen Sie das Element in die gewünschte Position, wenn es vergrößert ist.

### › Elemente vom Startbildschirm entfernen

- 1 Halten Sie das Element angetippt, das Sie entfernen möchten.
- 2 Wählen Sie .

## Anwendungen aufrufen

- 1 Im Standby-Betrieb: Wählen Sie (→), um zum Menümodus zu wechseln.
- 2 Wählen Sie eine Anwendung aus.
- 3 Drücken Sie [←], um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren; Drücken Sie [🏠], um zum Startbildschirm zurückzukehren.

## › Anwendungen deinstallieren

Sie können Add-On-Anwendungen deinstallieren.

- 1 Halten Sie in der Menümodus ein Anwendungssymbol angetippt.
- 2 Wählen Sie **Deinstallieren**.
- 3 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

## Gerät anpassen

Nutzen Sie das Gerät optimal, indem Sie es an Ihre Vorlieben anpassen.

## › Display-Sprache ändern

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Region & Sprache** → **Anzeigesprache**.
- 2 Wählen Sie die gewünschte Sprache aus.

## › Uhrzeit und Datum einstellen

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Datum & Uhrzeit**.
- 2 Wählen Sie Ihre Zeitzone aus, stellen Sie die Uhrzeit und das Datum ein und ändern Sie weitere Optionen.


## › Gerätelautstärke einstellen

Drücken Sie im Standby-Betrieb [+/-], um die Tonlautstärke anzupassen.

## › In den Stumm-Modus wechseln

Um Ihr Gerät stumm zu schalten oder die Töne wieder einzuschalten, drücken Sie [+/-] und wählen Sie **Klingeln**.

## › Klingelton ändern

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Klingeltöne & Sounds** → **Klingelton**.
- 2 Wählen Sie einen Klingelton aus der Liste aus.
- 3 Um den Klingelton vor dem Einstellen abzuspielen, wählen Sie .

## › Display-Thema ändern

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Design**.
- 2 Wählen Sie die Farben für die Hintergrund- und Display-Beleuchtung aus.

## › Display-Helligkeit anpassen

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Helligkeit**.
- 2 Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen neben **Automatisch anpassen**.


- 3 Wählen Sie **Stufe** → eine Helligkeitsstufe.



Je heller Sie das Display einstellen, desto schneller erschöpft sich der Batteriestrom des Geräts.

## › Gerät sperren

Sie können das Gerät sperren, indem Sie das Gerätepasswort aktivieren.

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Sperre & Hintergrund**.
- 2 Wählen Sie **Hintergrund ändern** → einen Bildordner → ein Bild.
- 3 Passen Sie den Ausschnittsbereich an und wählen Sie .
- 4 Wählen Sie **Bildschirm Sperre** → eine Zeitspanne.
- 5 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben **Kennwort**.
- 6 Geben Sie ein neues 4-stelliges Passwort ein, wiederholen Sie dessen Eingabe, und wählen Sie **Fertig**.



Wenn Sie ein passwortgeschütztes Menü zum ersten Mal aufrufen, werden Sie aufgefordert, ein Passwort zu erstellen und zu bestätigen.

Wenn die Gerätesperre aktiviert ist, müssen Sie das Passwort jedes Mal eingeben, wenn Sie das Gerät einschalten oder den Touchscreen entsperren.



- Wenn Sie Ihr Passwort vergessen, müssen Sie das Gerät zum Entsperren in eine Samsung-Kundendienstzentrale bringen.
- Samsung übernimmt keine Haftung bei Verlust von Passwörtern oder privaten Informationen und für andere Schäden, die durch illegale Software verursacht werden.

## › SIM- oder USIM-Karte sperren

Sie können das Gerät sperren, indem Sie die mit der SIM- oder USIM-Karte mitgelieferte PIN aktivieren.

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Anwendungen** → **Telefon**.
- 2 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben **SIM-PIN Abfrage**.
- 3 Geben Sie Ihre PIN ein.

Wenn die PIN-Sperre aktiviert ist, müssen Sie die PIN jedes Mal eingeben, wenn Sie das Gerät einschalten.



- Wenn Sie die PIN mehrfach falsch eingeben, wird die SIM- oder USIM-Karte gesperrt. In diesem Fall müssen Sie einen PIN-Entsperrcode (PUK) eingeben, um die SIM- oder USIM-Karte zu entsperren.
- Wenn Sie die SIM- oder USIM-Karte durch einen falsch eingegebenen PUK sperren, müssen Sie die Karte von Ihrem Netzbetreiber entsperren lassen.

## Text eingeben

Sie können Text eingeben, indem Sie Zeichen auf dem virtuellen Tastenfeld auswählen.



- In einigen Sprachen ist es nicht möglich, Text einzugeben. Zum Eingeben von Text sollten Sie die Schreibsprache zu einer der unterstützten Sprachen ändern. ► S. 63

Geben Sie den Text mit den jeweiligen alphanumerischen Tasten auf dem Bildschirm ein. Sie können auch folgende Tasten verwenden:



Dieser Bildschirm kann je nach Anwendung variieren.

Nummer	Funktion
1	Wechseln zwischen Groß- und Kleinschreibung.
2	Umschalten zwischen Ziffern-/Symbolmodus und ABC-Modus.
3	Emoticon-Modus aktivieren.

Nummer	Funktion
4	Eingabe löschen.
5	Neue Zeile beginnen.
6	Leerzeichen einfügen.

## Informationssuche mit Bing

Mit dem Bing-Dienst können Sie Informationen auf Internetseiten sowie Anwendungen oder Dateien vom Gerät aus suchen.

- 1 Drücken Sie [🔍].  
Die Bing-Suchanzeige öffnet sich.
- 2 Wählen Sie das Stichwortfeld aus, geben Sie ein Stichwort ein, und wählen Sie [➔].

# Kommunikation

## Anrufen

Lernen Sie die Verwendung der Anruffunktionen wie Tätigen und Entgegennehmen von Anrufen, Nutzen von Optionen, die während eines Anrufs verfügbar sind, sowie Konfigurieren und Nutzen anrufbezogener Funktionen.


### › Anrufe tätigen und entgegennehmen

Zum Tätigen, Entgegennehmen, Beenden oder Abweisen von Anrufen können Sie die Tasten oder den Touchscreen verwenden.



Wenn Sie das Gerät nahe an Ihr Gesicht halten, schaltet es sich automatisch aus und sperrt den Touchscreen, um versehentliche Eingaben zu verhindern.


## Anruf tätigen

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Telefon** →  und geben Sie die Vorwahl und die Rufnummer ein.
- 2 Wählen Sie **Anrufen**, um den Anruf zu tätigen.
- 3 Um den Anruf zu beenden, wählen Sie **Beenden**.



- Im Telefonbuch können Sie Nummern speichern, die Sie häufig wählen. ► S. 41
- Wählen Sie **Telefon** zum schnellen Aufrufen der Anrufliste, um kürzlich gewählte Nummern erneut zu wählen.
- Verwenden Sie die Sprachsteuerung, um per Stimme zu wählen. ► S. 60

## Anruf entgegennehmen


- 1 Wählen Sie bei einem eingehenden Anruf **Annehmen**.
-  Wenn das Gerät klingelt, drücken Sie [+/-], um den Klingelton stumm zu schalten.
- 2 Um den Anruf zu beenden, wählen Sie **Beenden**.



## Anruf abweisen

Drücken Sie bei einem eingehenden Anruf **Abweisen**. Der Anrufer hört daraufhin das Besetztzeichen.

## Internationale Nummer anrufen

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Telefon** →  und lassen Sie **0** angetippt, um das Zeichen + einzugeben.
- 2 Geben Sie die vollständige Nummer ein, die Sie wählen möchten (Landesvorwahl, Ortsvorwahl und Rufnummer), und wählen Sie anschließend **Anrufen**, um die Nummer zu wählen.

## Headset verwenden

Wenn Sie das mitgelieferte Headset an das Gerät anschließen, können Sie Freisprechtelefonate führen:


- Um einen Anruf entgegenzunehmen, drücken Sie die Headset-Taste.
- Um einen Anruf abzuweisen, halten Sie die Headset-Taste gedrückt.
- Um einen Anruf zu beenden, drücken Sie die Headset-Taste.



Das mitgelieferte Headset wurde nur für Ihr Gerät entwickelt und ist möglicherweise nicht mit anderen Geräten kompatibel.

## Optionen während eines Gesprächs verwenden

Während eines Sprachanrufs können Sie folgende Optionen nutzen:

- Um die Hörerlautstärke einzustellen, drücken Sie [+/-].
- Um ein Gespräch zu halten, wählen Sie **||**. Wählen Sie **||**, um einen gehaltenen Anruf abzurufen.
- Um einen zweiten Anruf zu tätigen, wählen Sie **Anruf hinzufügen** und wählen Sie dann die neue Nummer.
- Um einen zweiten Anruf zu entgegenezunehmen, wählen Sie **Annehmen**, wenn Sie einen Anklopftton hören. Das erste Gespräch wird automatisch gehalten. Um diese Funktion nutzen zu können, müssen Sie den Netzdienst Anklopfen aktivieren.
- Zum Öffnen der Wählanzeige wählen Sie .
- Zum Aktivieren der Freisprechfunktion wählen Sie **Lautsprecher**.



In lauten Umgebungen kann es manchmal schwierig sein, Anrufer über die Lautsprecher- und Freisprechfunktion zu hören. Verwenden Sie dann für einen verständlicheren Ton den normalen Telefonmodus.

- Wählen Sie **Mikro aus**, um das Mikrofon auszuschalten, so dass der andere Teilnehmer Sie nicht hören kann.
- Zum Einrichten einer Konferenzschaltung tätigen Sie einen zweiten Anruf und wählen Sie **Konferenz**, wenn die Verbindung zum zweiten Teilnehmer hergestellt ist. Wiederholen Sie diesen Vorgang, um weitere Teilnehmer hinzuzunehmen. Sie müssen einen Konferenzschaltungsdienst abonnieren, um diese Funktion zu verwenden.
- Um das Telefonbuch zu öffnen, wählen Sie .
- Wählen Sie **ZUM MAKELN TIPPEN** am oberen Bildschirmrand, um zwischen den beiden Anrufen zu wechseln.

## › Unbeantwortete Anrufe anzeigen und zugehörige Nummern wählen

Ihr Gerät zeigt daraufhin Ihre unbeantworteten Anrufe an. Um die Nummer eines unbeantworteten Anrufs zu wählen, wählen Sie die Benachrichtigung für den unbeantworteten Anruf aus.




## SMS/MMS

Erfahren Sie, wie Sie Textnachrichten (SMS) oder Multimedia-Nachrichten (MMS) erstellen und versenden und wie Sie gesendete oder empfangene Nachrichten anzeigen und verwalten.








Wenn Sie sich außerhalb Ihres Heimatnetzes befinden, können durch das Senden und Empfangen von Nachrichten zusätzliche Gebühren anfallen. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber auf Anfrage mit.

## › Textnachricht senden

- 1 Wählen Sie im Menümodus **SMS/MMS** → .
- 2 Wählen Sie im Empfängerfeld , und wählen Sie einen Kontakt aus, oder geben Sie die Nummer manuell ein.
- 3 Wählen Sie das Textfeld aus und geben Sie Ihren Mitteilungstext ein.
- 4 Wählen Sie , um die Nachricht zu senden.


## › Multimedia-Nachricht (MMS) senden

- 1 Wählen Sie im Menümodus **SMS/MMS** → .
- 2 Wählen Sie im Empfängerfeld , und wählen Sie einen Kontakt aus, oder geben Sie die Nummer manuell ein.
- 3 Wählen Sie das Textfeld aus und geben Sie Ihren Mitteilungstext ein.
- 4 Wählen Sie  und fügen Sie ein Bild hinzu.  
Um ein neues Foto aufzunehmen, wählen Sie .
- 5 Wählen Sie , um die Nachricht zu senden.

## › Text- oder Multimedia-Nachricht anzeigen


- 1 Wählen Sie im Menümodus **SMS/MMS**.  
Ihre Nachrichten werden nach Kontakten als ein Nachrichten-Thread gruppiert.
- 2 Wählen Sie einen Kontakt aus.
- 3 Wählen Sie eine SMS oder MMS aus dem Nachrichten-Thread aus.

Bei geöffneter Nachrichtenansicht stehen folgende Optionen zur Verfügung:

- Zum Beantworten der Nachrichten wählen Sie das Texteingabefeld aus, geben Ihren Nachrichtentext ein und wählen , um die Nachricht zu senden.
- Zum Weiterleiten der Nachricht an andere Personen lassen Sie diese angetippt und wählen **Weiterleiten**.
- Um die Nachricht zu löschen, lassen Sie diese angetippt und wählen **Löschen**.

## › Mailbox abhören

Wenn Sie das Gerät so eingerichtet haben, dass unbeantwortete Anrufe an die Mailbox weitergeleitet werden, können Ihnen Anrufer in diesem Fall eine Sprachnachricht hinterlassen. So rufen Sie Ihre Mailbox auf und hören Sprachnachrichten ab:

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Telefon** → .
- 2 Folgen Sie den Anweisungen des Mailbox-Servers.



Sie müssen die Nummer des Mailbox-Servers speichern, bevor Sie auf den Server zugreifen. Die Nummer erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber.

## E-Mail







Erfahren Sie, wie Sie E-Mail-Nachrichten über Ihr privates oder Unternehmens-E-Mail-Konto senden und anzeigen.

### › E-Mail-Konto einrichten

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Kontakte**.
- 2 Rollen Sie nach links oder rechts auf **Neuigkeiten** und wählen Sie **Konto einrichten**.
- 3 Wählen Sie einen allgemeinen E-Mail-Dienst oder **Erweitertes Setup** aus.
- 4 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Wenn Sie das E-Mail-Konto fertig eingerichtet haben, wird dieses zur Menümodus hinzugefügt, und die E-Mails werden auf Ihr Gerät heruntergeladen.

### › E-Mail-Nachricht senden



- 1 Wählen Sie im Menümodus ein E-Mail-Konto → .
- 2 Wählen Sie im Empfängerfeld , und wählen Sie einen Kontakt aus, oder geben Sie die E-Mail-Adresse manuell ein.
- 3 Wählen Sie das Feld **Betreff** aus, um einen Betreff einzugeben.
- 4 Wählen Sie das Textfeld aus und geben Sie Ihren E-Mail-Text ein.
- 5 Wählen Sie  und fügen Sie eine Datei hinzu. Um ein neues Foto aufzunehmen, wählen Sie .
- 6 Wählen Sie , um die Nachricht zu senden.
- 7 Wählen Sie , um Nachrichten zu senden und zu empfangen.








Wenn Sie offline oder außerhalb Ihres Netzeempfangsbereichs sind, verbleibt die Mitteilung solange in der Nachrichten-Threadliste, bis Sie wieder online und in Ihrem Netzeempfangsbereich sind.

## › E-Mail-Nachricht anzeigen


Wenn Sie ein E-Mail-Konto öffnen, können Sie zuvor abgerufene Nachrichten offline anzeigen oder neue Nachrichten anrufen.

- 1 Wählen Sie im Menümodus ein E-Mail-Konto aus.
- 2 Wählen Sie , um die Nachrichtenliste zu aktualisieren.
- 3 Wählen Sie  → **Alle Ordner anzeigen** → einen Nachrichtenordner aus.
- 4 Wählen Sie eine E-Mail-Mitteilung aus.


Bei geöffneter Nachrichtenansicht stehen folgende Optionen zur Verfügung:

- Zum Beantworten der Nachricht wählen Sie .
- Wenn Sie die Nachricht löschen möchten, wählen Sie .
- Um andere Nachrichten im aktuellen Ordner anzuzeigen, wählen Sie  oder .
- Um zusätzliche Funktionen aufzurufen, wählen Sie .
  - **Als ungelesen markieren:** Markiert die Nachricht als ungelesen.
  - **Verschieben:** Verschiebt die Nachricht in einen anderen Ordner.

## › E-Mail-Einstellungen anpassen

- 1 Wählen Sie im Menümodus ein E-Mail-Konto aus.
- 2 Wählen Sie  → **Einstellungen**.
- 3 Ändern Sie die folgenden Einstellungen, um das E-Mail-Konto zu konfigurieren:

Option	Funktion
Synchronisierungseinstellungen	Legt die Optionen fest, mit denen Nachrichten zwischen Ihrem Gerät und dem E-Mail-Server synchronisiert werden.
E-Mail-Signatur verwenden	Legt fest, ob Ihre Signatur in ausgehende Nachrichten eingefügt wird und ermöglicht Ihnen das Eingeben Ihrer Signatur.

- 4 Wenn Sie fertig sind, wählen Sie .

# Unterhaltung


## Kamera

Erfahren Sie, wie Sie Fotos und Videos aufnehmen und anzeigen. Sie können Fotos mit einer Auflösung von bis zu 2560 x 1920 Pixel (5 Megapixel) und Videos mit einer Auflösung von bis zu 1280 x 720 Pixel aufnehmen.



- Die Kamera-Bedienoberfläche wird nur in der Querformatansicht angezeigt.
- Die Kamera schaltet sich automatisch aus, wenn Sie sie für eine bestimmte Zeitdauer nicht verwenden.
- Je nach Motiv und Aufnahmebedingungen kann die Speicherkapazität unterschiedlich sein.


## › Fotografieren

- 1 Halten Sie im Standby-Betrieb [📷] gedrückt, um die Kamera einzuschalten.
  - 2 Drehen Sie das Gerät entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) in die Querformatansicht.
  - 3 Wählen Sie **Zulassen**, um Positionsbestimmungsdienste für die Kamera zu nutzen.
-  Sie werden gefragt, wenn Sie die Kamera zum ersten Mal einschalten.
- 4 Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv und nehmen Sie gegebenenfalls Einstellungen vor.



Nummer	Funktion
1	Umschalten zur Videokamera.
2	Vergrößern oder Verkleinern.
3	Kameraeinstellungen ändern.

5 Wählen Sie  → eine Blitzoption (, , .

6 Drücken Sie [, um das Foto aufzunehmen.  
Das Foto wird automatisch gespeichert.

Ziehen Sie Ihren Finger nach dem Fotografieren von links nach rechts, um die aufgenommenen Fotos anzuzeigen.

- Blättern Sie nach links, um weitere Fotos anzuzeigen.
- Legen Sie zum Vergrößern oder Verkleinern zwei Finger auf das Display und spreizen Sie die Finger (bzw. führen Sie die Finger zum Verkleinern zusammen).

- Um zusätzliche Funktionen zu nutzen, lassen Sie das Display angetippt und wählen eine der folgenden Optionen:
  - **Zu Favoriten hinzufügen:** Fügt das Foto zu Ihren Favoriten hinzu.
  - **Löschen:** Löscht das Foto.
  - **Zu SkyDrive hochladen:** Zum Hochladen des Fotos in den SkyDrive-Speicher.
  - **Versenden....:** Zum Freigeben des Fotos für andere Internetnutzer.
  - **Als Hintergrund verwenden:** Richtet das Foto als Hintergrundbild für das gesperrte Display ein.

### › Kamera-Einstellungen anpassen



Wählen Sie  vor dem Fotografieren, um die folgenden Optionen aufzurufen:

Option	Funktion
Fokus	Makromodus aktivieren, um Nahaufnahmen zu machen.

Option	Funktion
Weißabgleich	Anpassen des Farbausgleichs an die Lichtbedingungen.
Effekt	Spezialeffekt anwenden.
Kontrast	Kontrast anpassen.
Sättigung	Sättigung anpassen.
Schärfe	Schärfe anpassen.
EV	Passen Sie die Belichtungsstärke an.
ISO	Anpassen der Empfindlichkeit des Kamera-Bildsensors.
Messung	Belichtungsmesser-Typ auswählen.
Foto Qualität	Einstellen der Qualität der Fotos.

Option	Funktion
WDR	Stellt die Kamera so ein, dass sie das starke Hintergrundlicht, von dem ein Motiv umgeben ist, für ein Foto mit scharfem Motiv und Hintergrund ausfiltert.
Foto Auflösung	Auflösungsoption ändern.
Bild Stabilisator	Bildunschärfen durch Erschütterungen oder Bewegungen des Geräts reduzieren.
Standard wiederherstellen	Kameraeinstellungen zurücksetzen.

## › Video aufnehmen

- 1 Halten Sie im Standby-Betrieb  gedrückt, um die Kamera einzuschalten.
- 2 Drehen Sie das Gerät entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) in die Querformatansicht.
- 3 Wählen Sie , um in den Videokameramodus zu wechseln.



- 4 Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv und nehmen Sie gegebenenfalls Einstellungen vor.



Nummer	Funktion
1	Zur Kamera wechseln.
2	Vergrößern oder Verkleinern.
3	Videokamera-Einstellungen ändern.

- 5 Wählen Sie → eine Blitzoption(, ).
- 6 Drücken Sie [], um die Aufnahme zu starten.

- 7 Drücken Sie auf [], um die Aufnahme zu stoppen.  
Das Video wird automatisch gespeichert.

Ziehen Sie Ihren Finger nach der Video-Aufnahme von links nach rechts, um die aufgenommenen Videos anzuzeigen.

- Blättern Sie nach links, um weitere Videos anzuzeigen.
- Zur Wiedergabe des Videos wählen Sie .
- Um ein Video zu löschen, lassen Sie den Bildschirm angetippt und wählen **Löschen**.

### › Videokamera-Einstellungen anpassen

Wählen Sie vor der Videoaufnahme, um die folgenden Optionen aufzurufen:

Option	Funktion
Weißabgleich	Anpassen des Farbausgleichs an die Lichtbedingungen.
Effekt	Spezialeffekt anwenden.
Kontrast	Kontrast anpassen.
Sättigung	Sättigung anpassen.

Option	Funktion
Schärfe	Schärfe anpassen.
EV	Belichtungswert anpassen.
Video Qualität	Videoqualität. einstellen.
Video Auflösung	Auflösungsoption ändern.
Standard wiederherstellen	Kameraeinstellungen zurücksetzen.

## Bilder

Erfahren Sie, wie Sie Fotos anzeigen und aufgenommene Videos wiedergeben können. Ihr Gerät unterstützt die folgenden Dateiformate: .jpg, .png, .bmp, .gif, .mp4.



- In Abhängigkeit von der auf dem Gerät installierten Software werden einige Dateiformate nicht unterstützt.
- Wenn die Dateigröße den verfügbaren Speicher übersteigt, kann beim Öffnen von Dateien ein Fehler auftreten.

## › Foto anzeigen



- 1 Wählen Sie im Menümodus **Bilder**.
- 2 Blättern Sie nach rechts zur Miniaturbildliste und wählen Sie ein Foto aus.  
Sie können auch einen Ordner (alle, Datum oder Favoriten) und dann ein Foto auswählen.

Beim Betrachten des Fotos können Sie folgende Optionen verwenden:


- Legen Sie zum Vergrößern oder Verkleinern zwei Finger auf den Bildschirm und spreizen Sie die Finger (bzw. führen Sie die Finger zum Verkleinern zusammen) oder führen Sie einen Doppeltipp auf dem Bildschirm aus.
- Um zusätzliche Funktionen zu nutzen, lassen Sie den Bildschirm angetippt und wählen eine der folgenden Optionen:
  - **Zu Favoriten hinzufügen:** Fügt das Foto zu Ihren Favoriten hinzu.
  - **Löschen:** Löscht das Foto.
  - **Zu SkyDrive hochladen:** Zum Hochladen des Fotos in den SkyDrive-Speicher.




- **Versenden...:** Zum Freigeben des Fotos für andere Internetnutzer.
- **Als Hintergrund verwenden:** Richtet das Foto als Hintergrundbild für den gesperrten Bildschirm ein.

## Wiedergabe eines Videos

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Bilder**.
- 2 Blättern Sie nach rechts zur Miniaturbildliste und wählen Sie ein Video (mit dem Symbol ) zur Wiedergabe aus. Sie können auch einen Ordner (alle oder Datum) und dann ein Video auswählen.
- 3 Drehen Sie das Gerät entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) in die Querformatansicht.
- 4 Wählen Sie , um die Wiedergabe zu starten.

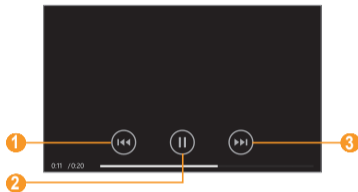- 5 Steuern Sie die Wiedergabe mithilfe der folgenden Tasten:



Symbol	Funktion
	Zum Anfang des aktuellen oder eines anderen vorherigen Titels in einer Datei zurückspringen; in einer Datei rückwärts suchen (Taste angetippt halten).
	Wiedergabe unterbrechen; zum Fortsetzen der Wiedergabe  auswählen.

Symbol	Funktion
<b>3</b>	Zum Anfang des nächsten oder eines anderen folgenden Titels in einer Datei springen; in einer Datei vorwärts suchen (Taste angetippt halten).

## Musik & Videos

Erfahren Sie, wie Sie Ihre Lieblingsmusik und -videos wiedergeben und unterwegs UKW-Radio hören können. Ihr Gerät unterstützt die folgenden Dateiformate: .mp3, .wma, .wmv, .3gp, .mp4, .avi.



- In Abhängigkeit von der auf dem Gerät installierten Software werden einige Dateiformate nicht unterstützt.
- Wenn die Dateigröße den verfügbaren Speicher übersteigt, kann beim Öffnen von Dateien ein Fehler auftreten.

## › Musikdateien zum Gerät hinzufügen

Sie können Zune auf Ihrem PC synchronisieren, um Musik- und Videodateien zu Ihrem Gerät hinzuzufügen.

- 1 Verbinden Sie die Multifunktionsbuchse Ihres Geräts über ein optionales PC-Datenkabel mit einem PC, auf dem Zune installiert ist.  
Wenn die Verbindung hergestellt wurde, wird Zune automatisch auf dem PC ausgeführt.
- 2 Konfigurieren Sie die Sync.-Einstellungen und legen Sie Ihren Gerätenamen fest, indem Sie der Bildschirmanleitung folgen.
- 3 Rufen Sie Ihre Sammlungsliste über den Zune-Bildschirm auf.
- 4 Wählen Sie die gewünschten Musik- oder Videodateien aus, indem Sie diese auf das Gerätesymbol am linken unteren Bildschirmrand ziehen.



Zum Abtrennen des Geräts vom PC klicken Sie in der Windows-Taskleiste auf das USB-Gerätesymbol und dann auf die Option zum sicheren Entfernen des Massenspeichergeräts. Trennen Sie dann das PC-Datenkabel vom PC ab. Sonst könnten Sie alle gespeicherten Daten von ihrem Gerät verlieren.

## › Musik wiedergeben


Nachdem die Musikdateien auf ihr Gerät übertragen worden sind,

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Musik & Videos**.
- 2 Blättern Sie auf **Zune** und wählen Sie **Musik**.
- 3 Blättern Sie nach links oder rechts zu einer Musikkategorie.
- 4 Wählen Sie eine Musikdatei aus.

5 Steuern Sie die Wiedergabe mithilfe der folgenden Tasten:



Symbol	Funktion
1 <sup>1</sup>	Wiederholmodus ändern.
2 <sup>1</sup>	Aktuellen Titel bewerten.

Symbol	Funktion
3	Wiedergabeliste aufrufen.
4	Zur vorherigen Datei wechseln; in einer Datei rückwärts suchen (angetippt lassen).
5	Wiedergabe unterbrechen; zum Fortsetzen der Wiedergabe  auswählen.
6 <sup>1</sup>	Zufallswiedergabemodus aktivieren.
7	Zur nächsten Datei wechseln; in einer Datei vorwärts suchen (angetippt lassen).


1. Diese Symbole werden angezeigt, wenn Sie das Alumbild antippen.

## › Video wiedergeben

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Musik & Videos**.
- 2 Navigieren Sie zu **Zune** und wählen Sie **Videos**.
- 3 Blättern Sie nach links oder rechts zu einer Videokategorie.

- 4 Wählen Sie ein Video zur Wiedergabe aus.
- 5 Drehen Sie das Gerät entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) in die Querformatansicht.
- 6 Bedienen Sie die Wiedergabe mit den Tasten auf dem Bildschirm. ► S. 34

## › Podcast wiedergeben

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Musik & Videos**.
- 2 Navigieren Sie zu **Zune** und wählen Sie **Podcasts**.
- 3 Blättern Sie nach links oder rechts zu einer Musik- oder Videokategorie.
- 4 Wählen Sie einen Podcast → eine Episode → .

## › UKW-Radio hören

Erfahren Sie, wie Sie mit dem UKW-Radio Musik und Nachrichten hören können. Um UKW-Radio zu hören, müssen Sie das mitgelieferte Headset anschließen, das als Radioantenne dient.

- 1 Schließen Sie das mitgelieferte Headset an das Gerät an.
- 2 Wählen Sie im Menümodus **Musik & Videos**.

- 3 Navigieren Sie zu **Zune** und wählen Sie **Radio**.
- 4 Bedienen Sie das UKW-Radio mithilfe der folgenden Tasten:



Nummer	Funktion
1	Hinzufügen des aktuellen Radiosenders zur Favoritenliste; Symbol ☆ auswählen, um den Radiosender aus der Favoritenliste zu löschen.

Nummer	Funktion
2	Frequenz durch Blättern nach links oder rechts auf dem Bildschirm ändern.
3	Liste mit Lieblingssendern aufrufen.
4	UKW-Radio ausschalten; Symbol ▶ auswählen, um das UKW-Radio einzuschalten.





Lassen Sie den leeren Bereich unter der Skalenleiste angetippt und verwenden Sie folgende Optionen:

- **Auf Startseite:** Hinzufügen des aktuellen Radiosenders zum Startbildschirm.
- **Einstellungen:** Auswählen einer Region für die UKW-Sendersuche und Frequenzaktualisierung.
- **Radiomodus: Lautsprecher/Radiomodus: Headset:** Tonausgabequelle ändern (Headset oder Gerätelautsprecher).

## › Mini-Player verwenden

Wenn Sie Zune nach der Musik-, oder UKW-Radiowiedergabe schließen, wird die Wiedergabe oder das UKW-Radio im Hintergrund fortgesetzt. Mit dem Mini-Player können Sie die Wiedergabe oder das UKW-Radio steuern.

- 1 Drücken Sie während der Musik- oder UKW-Radiowiedergabe [+/-].  
Der Mini-Player wird auf dem Bildschirm oben angezeigt.
- 2 Bedienen Sie die Wiedergabe oder das UKW-Radio mithilfe der folgenden Tasten:

Taste	Funktion
	Zur vorigen Datei oder zum vorigen Radiosender wechseln.
	Wiedergabe unterbrechen oder UKW-Radio ausschalten; um die Wiedergabe fortzusetzen oder das UKW-Radio einzuschalten  auswählen.
	Zur nächsten Datei oder zum nächsten Radiosender wechseln.

Taste	Funktion
Lautstärke	Lautstärke einstellen.

## Spiele

Erfahren Sie, wie Sie Spiele spielen und neue Spiele von der XboxLive-Webseite herunterladen können.



Je nachdem, welche Software auf dem Gerät vorhanden ist, wird das Herunterladen von Spielen möglicherweise nicht unterstützt.

## › Spiele spielen

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Spiele**.
- 2 Scrollen Sie zu einem Spiel und folgen Sie der Bildschirmanleitung.




- Die verfügbaren Spiele richten sich nach dem jeweiligen Netzbetreiber oder der Region.
- Die Bedienung und Optionen der Spiele kann variieren.



## › Spiele herunterladen

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Spiele** → **Weitere Spiele erhalten**.
- 2 Blättern Sie nach links oder rechts, um weitere Spiele anzuzeigen.
- 3 Suchen Sie nach einem Spiel oder einer Anwendung und laden Sie diese(s) auf Ihr Gerät herunter.

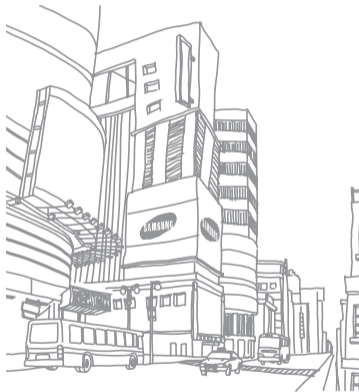



# Persönliche Informationen

## Personen



Erfahren Sie, wie Sie eine Liste Ihrer privaten oder geschäftlichen Kontakte erstellen und verwalten, die im Speicher Ihres Geräts oder auf der SIM- oder USIM-Karte gespeichert sind. Sie können Namen, Telefonnummern, E-Mail-Adressen und weitere Angaben für Ihre Kontakte speichern.

Durch das Einrichten von Internetkonten können Sie Neuigkeiten mit anderen Personen austauschen.

### › Kontakt erstellen

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Kontakte** → .
- 2 Geben Sie die Kontaktinformationen ein.
- 3 Wählen Sie , um den Kontakt zu speichern.


Sie können auch von der Wählanzeige einen Kontakt erstellen.

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Telefon** →  und geben Sie eine Rufnummer ein.
- 2 Wählen Sie **Speichern** → **Neuer Kontakt**.
- 3 Geben Sie die Kontaktinformationen ein.
- 4 Wählen Sie , um den Kontakt zu speichern.





### › Kontakte von der SIM- oder USIM-Karte importieren

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen**.
- 2 Blättern Sie zu **Anwendungen**.
- 3 Wählen Sie **Kontakte** → **SIM-Kontakte importieren**.

## › Kontakte suchen

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Kontakte**.
- 2 Blättern Sie in der Liste der Kontakte nach oben oder unten. Um schnell zum gewünschten Namen zu wechseln, wählen Sie dessen Anfangsbuchstaben aus. Sie können auch  auswählen und den gewünschten Namen eingeben.
- 3 Wählen Sie den Namen eines Kontakts aus.

Bei geöffneter Kontaktansicht stehen folgende Optionen zur Verfügung:

- Um den Kontakt anzurufen oder eine Nachricht zu senden, wählen Sie eine Nummer aus.
- Um die Kontaktinformationen zu bearbeiten, wählen Sie .
- Um den Kontakt zu löschen, wählen Sie  → **Löschen**.
- Um den Kontakt mit den Kontakten auf einer Community-Website zu verknüpfen, wählen Sie .
- Um den Kontakt zum Startbildschirm hinzuzufügen, wählen Sie .

## › Neuigkeiten über Internetkonten austauschen

Sie können Konten für E-Mail- oder Community-Dienste wie Windows Live, Outlook oder Facebook einrichten, um soziale Netzwerke mit anderen Personen zu knüpfen.

### Einrichten eines Web-Kontos

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Kontakte**.
- 2 Blättern Sie nach links oder rechts auf **Neuigkeiten** und wählen Sie **Konto einrichten**.
- 3 Wählen Sie einen Internetdienst oder **Erweitertes Setup**.
- 4 Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Passwort ein und wählen Sie **Anmelden**.
- 5 Wenn Sie erweiterte Einrichtung gewählt haben, wählen Sie **Weiter** und folgen der Bildschirmanleitung.



- Wenn Sie ein Internetkonto eingerichtet haben, wird dieses zur Menüanzeige hinzugefügt.
- Falls Sie ein Windows Live-Konto eingerichtet haben, wird Ihr Windows Live-Profil an oberster Position in der Kontaktliste angezeigt. Wählen Sie das Profil aus, das Sie zum Austauschen von Kurznachrichten mit anderen oder zum Aktualisieren von Neuigkeiten einrichten möchten.

## Neuigkeiten von Internetkonten anzeigen

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Kontakte**.
- 2 Blättern Sie zu **Neuigkeiten**.
- 3 Wählen Sie aktualisierte Neuigkeiten oder Inhalte von Ihren Internetkonten aus.

## Kalender

Erfahren Sie, wie Sie tägliche oder monatliche Ereignisse einrichten und verwalten und wie Sie Alarme einstellen, die Sie an wichtige Ereignisse erinnern.

## › Ereignis erstellen

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Kalender** → (+).
- 2 Geben Sie das Ereignis mit den gewünschten Details ein.
- 3 Wählen Sie (H).

## › Ereignisse anzeigen

So ändern Sie die Kalenderansicht:

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Kalender**.
- 2 Blättern Sie nach links oder rechts, um zwischen der Tages- und Agendaansicht umzuschalten.  
Um den Kalender in der Monatsansicht anzuzeigen, wählen Sie (M).

So zeigen Sie die Ereignisse für ein bestimmtes Datum an:

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Kalender**.
- 2 Wählen Sie ein Datum im Kalender aus.  
Um durch manuelles Eingeben eines Datums zu einem bestimmten Tag des Monats zu gelangen, tippen Sie im oberen Kalenderbereich auf das Datum um geben das Datum durch Auswählen der entsprechenden Ziffern ein.


3 Um Einzelheiten zu einem Ereignis anzuzeigen, wählen Sie dieses aus.

 Um festzulegen, welche Ereignisse der Kalender anzeigen soll, wählen Sie  → **Kalendereinstellungen** und legen die Farbe für jeden Kalender fest.

### › Ereignisalarm ausschalten

Wenn Sie einen Alarm für ein Kalenderereignis einstellen, ertönt der Alarm zur angegebenen Zeit. Wenn der Alarm ertönt:

- Wählen Sie **Schließen**, um den Alarm zu stoppen.
- Wählen Sie **Erneut erinnern**, um den Alarm für den Erinnerungszeitraum stumm zu schalten.

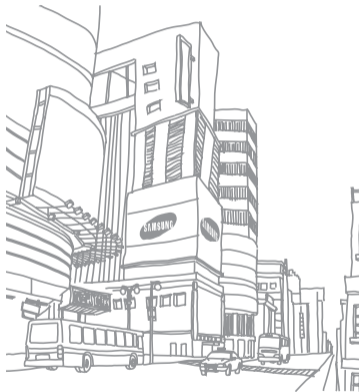

# Web

Webdienste erfordern eine Datenverbindung. Wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber, um die optimale Datenverbindung auszuwählen.


## Internet Explorer

Erfahren Sie, wie Sie Ihre bevorzugten Webseiten aufrufen und Favoriten dafür erstellen.



- Beachten Sie, dass bei der Nutzung des Internets und beim Herunterladen von Mediendateien zusätzliche Gebühren anfallen können. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber auf Anfrage mit.
- Die verfügbaren Symbole richten sich nach dem jeweiligen Netzbetreiber oder der Region.

## › Webseiten durchsuchen

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Internet Explorer**, um eine bestimmte Startseite aufzurufen.  
Zum Aufrufen einer bestimmten Webseite wählen Sie das URL-Eingabefeld, geben Sie die Webadresse (URL) der Webseite ein und wählen Sie .
- 2 Navigieren Sie in den Webseiten mithilfe der folgenden Tasten:



Nummer	Funktion
1	Aktuelle Webseite neu laden.
2	Aktuelle Webseite zur Favoritenliste hinzufügen.
3	Liste mit gespeicherten Lesezeichen und dem Verlauf der zuletzt besuchten Internetseiten öffnen.
4	Zum Eingeben einer Internetadresse.
5	Zum Aufrufen weiterer Optionen.
6	Webseite in einem neuen Fenster öffnen oder zwischen den derzeit geöffneten Fenstern wechseln.



Je nach Region oder Netzbetreiber kann diese Anzeige unterschiedlich aussehen.


Beim Durchsuchen einer Webseite stehen folgende Optionen zur Verfügung:


- Zum Vergrößern und Verkleinern legen Sie zwei Finger auf den Bildschirm und führen Sie diese langsam zusammen oder auseinander.
- Um zur nächsten Seite im Verlauf zu gehen, wählen Sie  → **Vorwärts**.
- Um die Internetadresse (URL) der Webseite an andere zu senden, wählen Sie  → **Seite versenden**.
- Um auf der Webseite nach Text zu suchen, wählen Sie  → **Auf Seite suchen**.
- Um einen Schnellzugriff für die aktuelle Seite zum Startbildschirm hinzuzufügen, wählen Sie  → **Auf Startseite**.
- Um die Browser-Einstellungen anzupassen, wählen Sie  → **Einstellungen**.
- Um ein Bild auf Ihrem Gerät zu speichern, lassen Sie das Bild oder den Link angetippt und wählen **Bild speichern**.

- Um ein Bild an andere zu senden, lassen Sie das Bild oder den Link angetippt und wählen Sie **Versenden**.
- Um einen Link in einem neuen Fenster zu öffnen, lassen Sie das Bild oder den Link angetippt und wählen **In neuer Registerkarte öffnen**.

## › Bevorzugte Webseiten als Favoriten speichern


So fügen Sie einen Favoriten hinzu:

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Internet Explorer**.
- 2 Öffnen Sie die Webseite, für die Sie ein Lesezeichen erstellen möchten und wählen Sie .
- 3 Bearbeiten Sie den Seitentitel und die Internetadresse (falls erforderlich).
- 4 Wählen Sie **OK**.

Zum Anzeigen von Favoriten wählen Sie . Halten Sie auf der Favoritenliste einen Favoriten angetippt; dann stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- Zum Löschen des Favoriten wählen Sie **Löschen**.
- Zum Bearbeiten des Titels und der Internetadresse wählen Sie **Bearbeiten**.

## › Verlauf mit den zuletzt besuchten Internetseiten aufrufen

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Internet Explorer** → .
- 2 Blättern Sie zu **Verlauf**.
- 3 Wählen Sie eine Webseite aus, die Sie aufrufen möchten.



Um den Verlauf zu löschen, wählen Sie .



## Marketplace

Mit Marketplace können Sie neue Anwendungen finden und zum Gerät hinzufügen. Mit Marketplace können Sie neue Anwendungen suchen, in der Vorschau ansehen, kaufen und direkt auf Ihr Gerät herunterladen.

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Marketplace**.
- 2 Wählen Sie eine Kategorie aus.
- 3 Suchen Sie nach gewünschten Anwendungen und laden Sie diese herunter.


## Heute

Nutzen Sie Wettervorhersagen, Börseninformationen und Nachrichten des heutigen Tages.



Diese Funktion ist je nach Region oder Netzbetreiber unter Umständen nicht verfügbar.

## › Einstellungen für Heute anpassen

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Aktuell**.
- 2 Blättern Sie nach links oder nach rechts zu einem Dienst.
- 3 Wählen Sie .
- 4 Passen Sie die folgenden Einstellungen für den jeweiligen Dienst an:
  - Wettervorhersage

Option	Funktion
Einheit	Zum Auswählen einer Temperatureinheit.
Stadt hinzufügen	Städte hinzufügen Wählen Sie nach dem Hinzufügen der Städte das Symbol <b>▲</b> oder <b>▼</b> , um die Reihenfolge zu ändern.

- Nachrichten


Option	Funktion
Edition	Zum Auswählen eines Landes und der Nachrichtenausgabe.

Option	Funktion
Kategorie	Zum Auswählen einer Kategorie.

- Börseninformationen

Option	Funktion
Aktie hinzufügen	Zum Hinzufügen von Unternehmen. Wählen Sie nach dem Hinzufügen der Unternehmen das Symbol <b>▲</b> oder <b>▼</b> , um die Reihenfolge zu ändern.

## › Informationen zu Heute anzeigen

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Aktuell**.
- 2 Blättern Sie nach links oder nach rechts zu einem Dienst.
- 3 Wählen Sie , um Informationen zu aktualisieren.
- 4 Wählen Sie ein Element aus, um die Details anzuzeigen, oder blättern Sie nach oben oder unten, um weitere Informationen anzuzeigen.

## Foto Sharing

Nutzen Sie Fotos gemeinsam mit anderen Personen über verschiedene soziale Netzwerke wie z.B. Facebook, Flickr oder MySpace.



Diese Funktion ist je nach Region oder Netzbetreiber unter Umständen nicht verfügbar.

## › Melden Sie sich an einem sozialen Netzwerk an

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Foto Sharing**.
- 2 Wählen Sie ein soziales Netzwerk aus.  
Um die Liste der sozialen Netzwerke zu aktualisieren, wählen Sie  → **Aktualisieren**.
- 3 Geben Sie Ihre Benutzerkennung und Ihr Passwort ein und wählen Sie **Anmelden**.



Wenn Sie **Anmeldeinformationen speichern** wählen, können Sie sich schnell an dem entsprechenden sozialen Netzwerk an- oder abzumelden. Markieren Sie in der Liste der sozialen Netzwerke das Kontrollkästchen neben dem Namen des sozialen Netzwerks, um sich an- oder abzumelden.

## › Fotos hochladen

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Foto Sharing**.
- 2 Wählen Sie ein soziales Netzwerk aus (hierzu müssen Sie an dem entsprechenden Netzwerk angemeldet sein).
- 3 Wählen Sie **Hinzufügen** → ein Foto.
- 4 Wiederholen Sie Schritt 3, um weitere Fotos hinzuzufügen.  
Um ein Foto zu entfernen, wählen Sie auf dem Foto das Symbol .
- 5 Geben Sie Bildinformationen ein.
- 6 Wählen Sie **Hochladen**.

## › Upload-Details anzeigen

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Foto Sharing**.
- 2 Wählen Sie .  
Sie können die Fotos betrachten, die Sie in das entsprechende soziale Netzwerk hochgeladen haben.

# Verbindungen

## Bluetooth

Bluetooth ist eine drahtlose Kommunikationstechnologie mit kurzer Reichweite, mit der sich über Entfernungen von ca. 10 Metern Daten und Informationen kontaktfrei austauschen lassen.

Sie müssen die Geräte für eine Bluetooth-Übertragung nicht aufeinander ausrichten. Wenn die Geräte sich innerhalb des Nutzungsbereichs befinden, können Informationen zwischen ihnen ausgetauscht werden, auch wenn sie sich in verschiedenen Räumen befinden.



- Samsung ist nicht für den Verlust, das Abhören oder den Missbrauch von Daten verantwortlich, die mit der drahtlosen Bluetooth-Funktion gesendet oder empfangen werden.
- Stellen Sie stets sicher, dass Sie nur Daten mit Geräten freigeben und empfangen, die vertrauenswürdig und ordnungsgemäß abgesichert sind. Wenn sich Hindernisse zwischen den Geräten befinden, kann sich die maximal mögliche Entfernung reduzieren.
- Einige Geräte, insbesondere solche, die von Bluetooth SIG nicht getestet oder zugelassen wurden, sind möglicherweise nicht mit dem Gerät kompatibel.

### › Bluetooth-Funktion aktivieren


- 1 Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Bluetooth**.
- 2 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben **Bluetooth**, um die Bluetooth-Funktion zu aktivieren.

Ihr Gerät sucht nach Bluetooth-fähigen Geräten und zeigt diese an.

## ➤ Andere Bluetooth-fähige Geräte finden und koppeln

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Bluetooth**.
- 2 Wählen Sie ein Gerät aus.
- 3 Wählen Sie **OK**, um die Bluetooth-PIN zwischen zwei Geräten abzugleichen. Alternativ können Sie eine Bluetooth-PIN eingeben und **Fertig** auswählen.


Wenn der Besitzer des anderen Geräts dieselbe PIN eingibt oder die Verbindung annimmt, ist die Kopplung abgeschlossen. Nach einer erfolgreichen Kopplung sucht das Gerät automatisch nach verfügbaren Diensten.

-  Einige Geräte, insbesondere Headsets oder Kfz-Freisprecheinrichtungen, haben eventuell eine feste Bluetooth-PIN wie 0000. Wenn das andere Gerät eine PIN hat, müssen Sie diese eingeben.

## WLAN


Erfahren Sie, wie Sie die drahtlosen Netzfunktionen des Geräts verwenden, um eine Verbindung mit einem lokalen Netz (WLAN) herzustellen, das mit den IEEE 802.11-Standards kompatibel ist.

Sie können die Verbindung mit dem Internet oder anderen Netzgeräten herstellen, wenn ein Zugangspunkt oder ein drahtloser Hotspot verfügbar ist.

-  Dieses Gerät verwendet eine nicht harmonisierte Frequenz und ist für den Einsatz in allen europäischen Ländern geeignet. Die WLAN-Funktion darf innerhalb der EU ohne Einschränkung in Gebäuden genutzt werden, in Frankreich jedoch nicht außerhalb von Gebäuden.

## ➤ WLAN-Funktion aktivieren

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **WLAN**.
- 2 Wählen Sie das Kontrollkästchen neben **WLAN-Netzwerke**, um die WLAN-Funktion zu aktivieren.

-  Ein aktives WLAN, das im Hintergrund ausgeführt wird, verbraucht Batteriestrom. Um die Batterie zu schonen, aktivieren Sie das WLAN nur, wenn Sie es benötigen.

## › WLAN finden und Verbindung aufbauen

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **WLAN**.  
Das Gerät sucht automatisch nach verfügbaren WLANs.
- 2 Wählen Sie ein Netzwerk aus.
- 3 Geben Sie ein Passwort für das Netzwerk ein und wählen Sie  (falls erforderlich).

Sobald Ihr Gerät mit einem WLAN-Netz verbunden ist, können Sie Internetdienste über WLAN-Verbindungen nutzen.

## GPS

Das Gerät ist mit einem GPS-Empfänger (globales Positionierungssystem) ausgestattet. Erfahren Sie, wie Sie die GPS-Funktion aktivieren, damit Anwendungen wie Ihre Kamera oder Karte auf Ihre Positionsdaten zugreifen können.

Um bessere GPS-Signale zu empfangen, sollten Sie das Gerät nicht unter den folgenden Bedingungen verwenden:

- zwischen Gebäuden, in Tunnels oder unterirdischen Passagen sowie im Inneren von Gebäuden
- bei schlechtem Wetter
- in der Nähe von hohen Spannungen oder elektromagnetischen Feldern

Sie aktivieren Sie die GPS-Funktion:



- 1 Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Ortung**.
- 2 Wählen Sie das Kontrollkästchen neben **Ortungsdienste**, um die GPS-Funktion zu aktivieren.

# Extras

## Alarmer

Erfahren Sie, wie Sie Alarmer für wichtige Ereignisse einstellen und bedienen.

### › Neuen Alarm einstellen

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Wecker**.
- 2 Wählen Sie .
- 3 Stellen Sie die Alarmedetails ein.
- 4 Wenn Sie fertig sind, wählen Sie .

### › Alarm stoppen

Wenn der Alarm ertönt:

- Wählen Sie **Schließen**, um den Alarm zu stoppen.
- Wählen Sie **Erneut erinnern**, um den Alarm für den Erinnerungszeitraum stumm zu schalten.

### › Einen Alarm deaktivieren

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Wecker**.
- 2 Markieren Sie das Kontrollkästchen neben dem Alarm, den Sie deaktivieren möchten.

## Rechner

Erfahren Sie, wie Sie mathematische Berechnungen direkt auf dem Gerät in der gleichen Weise wie mit einem Taschenrechner oder Tischrechner ausführen.

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Rechner**.
- 2 Verwenden Sie die Tasten, die dem Rechner-Display entsprechen, um grundlegende mathematische Operationen durchzuführen.






Drehen Sie das Gerät entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) in die Querformatansicht, um den wissenschaftlichen Rechner zu verwenden.



## Karten



Erfahren Sie, wie Sie mit Karte Ihre Position finden, die Online-Karte nach Straßen, Städten und Ländern durchsuchen und Wegbeschreibungen erhalten.

### › Nach einem bestimmten Ort suchen

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Karten**.
- 2 Blättern Sie durch die Karte, indem Sie Ihren Finger über die Karte ziehen.
  - Zum Vergrößern und Verkleinern legen Sie zwei Finger auf den Bildschirm und führen Sie diese langsam zusammen oder auseinander. Zum Vergrößern können Sie auch zweimal den Bildschirm antippen.
  - Um Ihren aktuellen Standort anzuzeigen, wählen Sie .
  - Um Verkehrsinformationen anzuzeigen, wählen Sie  → **Verkehrsinfo ein**. Diese Funktion ist je nach Region oder Netzbetreiber unter Umständen nicht verfügbar.




- Um die Karte als Luftbild anzuzeigen, wählen Sie  → **Luftbild ein**.

Sie können auch  auswählen; geben Sie ein Stichwort für den Ort ein und wählen Sie  aus. Fahren Sie mit 4 fort.

- 3 Lassen Sie die Position angetippt, um die Adresse eines bestimmten Standorts anzuzeigen. Nun erscheint eine Markierung, die die Adresse anzeigt.  
Um die Adressen anderer Standorte anzuzeigen, ziehen Sie die Markierung an die gewünschte Position.
- 4 Wählen Sie die Markierung aus, um die vollständige Adresse und Informationen über nahe gelegene Orte oder Unternehmen anzuzeigen.
  - Um den Standort zum Startbildschirm hinzuzufügen, wählen Sie .
  - Um die Standortinformationen mit anderen zu teilen, wählen Sie .



## › Wegbeschreibung zu einem bestimmten Ziel abrufen









- 1 Wählen Sie im Menümodus **Karten** → .
- 2 Geben Sie die Adressen des Startorts und des Zielorts ein und wählen Sie .
- 3 Wählen Sie eine Route aus, um Details Ihres Wegs anzuzeigen.
- 4 Wenn Sie fertig sind, wählen Sie  → **Karte leeren**.

## Office






Erfahren Sie, wie Sie Excel-Arbeitsmappen und Word-Dokumente erstellen und bearbeiten, PowerPoint-Präsentationen öffnen und anzeigen, Notizen erstellen oder Dokumentdateien suchen und für andere freigeben.



## › Mit OneNote Mobile Notiz erstellen und bearbeiten


- 1 Wählen Sie im Startmenü **Office**.

- 2 Blättern Sie zu **OneNote**.
- 3 Wählen Sie , um eine neue Notiz zu erstellen.
- 4 Geben Sie einen Titel und einen Text ein.
  - Um den Satz in eine nummerierte Liste umzuwandeln, wählen Sie .
  - Um den Satz in eine Anführungsliste umzuwandeln, wählen Sie  → **Aufzählungsliste**.
  - Um den Satz einzurücken, wählen Sie  → **Einzug vergrößern** oder **Einzug verkleinern**.
  - Zum Ändern des Textformats wählen Sie  → **Format**.
  - Zum Vergrößern und Verkleinern legen Sie zwei Finger auf den Bildschirm und führen Sie diese langsam zusammen oder auseinander.
- 5 Zum Hinzufügen eines Bilds wählen Sie .
- 6 Um einen Soundclip aufzunehmen, wählen Sie .
- 7 Wenn Sie fertig sind, drücken Sie [].


## › Excel-Arbeitsmappe erstellen und bearbeiten

- 1 Wählen Sie im Startmenü **Office**.
- 2 Blättern Sie zu **Dokumente**.
- 3 Wählen Sie  → **Excel-Arbeitsmappe**, um eine neue Arbeitsmappe zu erstellen.  
Um eine Arbeitsmappe anzuzeigen und zu bearbeiten, wählen Sie eine Excel-Datei aus der Dateiliste aus.
- 4 Wählen Sie eine Zelle aus, und geben Sie Werte oder Text ein. Wiederholen Sie diesen Vorgang, um ein Arbeitsblatt zu erstellen.
  - Um zu einem anderen Arbeitsblatt zu gelangen, wählen Sie  → ein Arbeitsblatt.
  - Um einen Kommentar zu einer Zelle hinzuzufügen, wählen Sie .
  - Um einen Filter auf Zellen anzuwenden, wählen Sie  → **Filter aktivieren**.
  - Zum Ändern des Zellen- und Textformats wählen Sie  → **Zelle formatieren...**

- Um Daten in der Arbeitsmappe zu finden, wählen Sie .
- Um die Zellen zu sortieren, wählen Sie  → **Sortieren...**
- Zum Vergrößern und Verkleinern legen Sie zwei Finger auf den Bildschirm und führen Sie diese langsam zusammen oder auseinander.

- 5 Wenn Sie fertig sind, wählen Sie  → **Speichern unter...** und fahren mit dem nächsten Schritt fort.  
Wenn Sie die Arbeitsmappe bearbeitet haben, wählen Sie **Speichern**.
- 6 Geben Sie einen Namen für die Datei ein und wählen Sie **Speichern**.


## › Word-Dokument erstellen und bearbeiten

- 1 Wählen Sie im Startmenü **Office**.
- 2 Blättern Sie zu **Dokumente**.
- 3 Wählen Sie  → **Word-Dokument**, um ein neues Dokument zu erstellen.  
Um ein Dokument anzuzeigen und zu bearbeiten, wählen Sie eine Word-Datei aus der Dateiliste.
- 4 Erstellen oder bearbeiten Sie Ihr Dokument.

- Um zu einem anderen Absatz zu gelangen, wählen Sie ☰ → einen Absatz.
  - Um einen Kommentar zum Text hinzuzufügen, markieren Sie den Text und wählen ☒.
  - Um Text im Dokument zu finden, wählen Sie 🔍.
  - Zum Ändern des Textformats und der Textfarbe wählen Sie ⚙️.
  - Um das Dokument zu bearbeiten, wählen Sie ✎.
  - Zum Vergrößern und Verkleinern legen Sie zwei Finger auf den Bildschirm und führen Sie diese langsam zusammen oder auseinander.
- 5 Wenn Sie fertig sind, wählen Sie ☰ → **Speichern unter...** und fahren mit dem nächsten Schritt fort.  
Wenn Sie das Dokument bearbeitet haben, wählen Sie **Speichern.**
- 6 Geben Sie einen Namen für die Datei ein und wählen Sie **Speichern.**


## › Eine PowerPoint-Präsentation anzeigen und bearbeiten

- 1 Wählen Sie im Startmenü **Office.**
- 2 Blättern Sie zu **Dokumente.**
- 3 Wählen Sie eine Datei aus, um die Präsentation zu starten.
- 4 Drehen Sie das Gerät entgegen dem Uhrzeigersinn (nach links) in die Querformatansicht.
- 5 Ziehen Sie Ihren Finger auf dem Bildschirm nach links oder rechts, um die Folien zu vergrößern.
  - Um zu einer anderen Folie zu gelangen, wählen Sie ☰ → eine Folie.
  - Um einen Kommentar zu einer Folie hinzuzufügen, wählen Sie ☒.
  - Zum Bearbeiten einer Folie wählen Sie ✎.
  - Zum Vergrößern und Verkleinern legen Sie zwei Finger auf den Bildschirm und führen Sie diese langsam zusammen oder auseinander.

- 6 Wenn Sie fertig sind, wählen Sie  → **Speichern unter...** und fahren mit dem nächsten Schritt fort.  
Wenn Sie die Präsentation bearbeitet haben, wählen Sie **Speichern**.
- 7 Geben Sie einen Namen für die Datei ein und wählen Sie **Speichern**.

## › Dokumente mit SharePoint Workspace Mobile freigeben

So können Sie freigegebene Dokumente offline anzeigen:

- 1 Wählen Sie im Startmenü **Office**.
- 2 Blättern Sie zu **SharePoint**.
- 3 Blättern Sie auf **Dokumente** (falls erforderlich).
- 4 Wählen Sie  → **Offlinedateien aktualisieren**, um die Dokumentenliste zu aktualisieren.
- 5 Wählen Sie ein Dokument aus.
- 6 Sie können das Dokument jetzt durchsuchen, senden, anzeigen, bearbeiten, synchronisieren oder anheften.

So können Sie freigegebene Dokumente online anzeigen:

- 1 Wählen Sie im Startmenü **Office**.
- 2 Blättern Sie zu **SharePoint**.
- 3 Wählen Sie .
- 4 Geben Sie die Internetadresse auf der Webseite des SharePoint-Servers ein, und wählen Sie .
- 5 Sie können jetzt Ihre bevorzugten Dokumente durchsuchen, senden, anzeigen, bearbeiten, synchronisieren oder anheften.

## Sprachbefehle

Erfahren Sie, wie Sie mit ihrer Stimme eine Nummer wählen oder eine Anwendung öffnen.




- Diese Funktion ist je nach Region oder Netzbetreiber unter Umständen nicht verfügbar.
- Die erkannten Sprachen können sich je nach Netzbetreiber oder Region unterscheiden.

## › Kontakt anrufen

- 1 Halten Sie [☐] gedrückt.
- 2 Sagen Sie "Ruf" und dann einen Namen oder eine Telefonnummer.  
Das Gerät wählt die ausgewählte Nummer.


## › Anwendung öffnen

- 1 Halten Sie [☐] gedrückt.
- 2 Sagen Sie "Öffnen" und dann den Namen einer Anwendung.  
Das Gerät öffnet die entsprechende Anwendung.

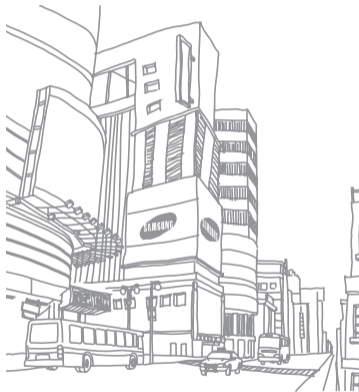

# Einstellungen

## Einstellungsmenü aufrufen

- 1 Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen**.
- 2 Blättern Sie nach links oder rechts auf eine Einstellungskategorie und wählen Sie eine Option aus.
- 3 Passen Sie die Einstellung an und wählen Sie **Fertig** oder  (falls erforderlich).

## System

Ändern Sie die Einstellungen für das System Ihres Geräts.

### › Klingeltöne & Sounds

- **Klingeln:** Legen Sie fest, dass das Gerät bestimmte Klingeltöne für eingehende Anrufe oder Nachrichten abspielt, oder aktivieren Sie den Stumm-Modus, um alle Töne außer den Medien- und Alarntönen stumm zu schalten.

- **Vibration:** Legen Sie fest, dass das Gerät beim Abspielen von Klingeltönen vibriert.
- **Klingelton:** Wählen Sie einen Klingelton aus, wenn Sie das Gerät einstellen, um Sie durch die Wiedergabe einer Melodie auf eingehende Anrufe aufmerksam zu machen.
- **Neue SMS:** Wählen Sie einen Klingelton aus, wenn Sie das Gerät einstellen, um Sie durch die Wiedergabe einer Melodie auf eingehende Textnachrichten aufmerksam zu machen.
- **Neue Mailboxnachricht:** Wählen Sie einen Klingelton aus, wenn Sie das Gerät einstellen, um Sie durch die Wiedergabe einer Melodie auf eingehende Mailbox-Nachrichten aufmerksam zu machen.
- **Neue E-Mail:** Wählen Sie einen Klingelton aus, wenn Sie das Gerät einstellen, um Sie durch die Wiedergabe einer Melodie auf eingehende E-Mails aufmerksam zu machen.
- **Sound abspielen für:** Aktivieren oder deaktivieren Sie die Töne, die bei verschiedenen Ereignissen vom Gerät ausgegeben werden.

## › Design

- **Hintergrund:** Wählen Sie eine Hintergrundfarbe aus.
- **Akzentfarbe:** Wählen Sie eine Farbe für die Display-Beleuchtung aus.

## › Flugzeugmodus

Aktivieren Sie den Flugzeugmodus, um alle drahtlosen Funktionen auf Ihrem Gerät zu deaktivieren. Sie können nur Dienste, die vom Mobilfunknetz unabhängig sind, verwenden.

## › WLAN

- **WLAN-Netzwerke:** Schalten Sie die WLAN-Funktion ein oder aus.
- **Benachrichtigen, wenn neue Netzwerke erkannt werden:** Das Gerät benachrichtigt Sie, wenn ein offenes Netzwerk verfügbar ist.

## › Bluetooth

Schalten Sie die Bluetooth-Funktion ein oder aus und legen Sie fest, dass Ihr Gerät für andere Bluetooth-Geräte sichtbar ist.

## › E-Mail-Konten & andere

Zeigen Sie die E-Mail-Konten an, richten Sie diese ein oder löschen Sie sie.

## › Sperre & Hintergrund

- **Hintergrund ändern:** Ändern Sie das Hintergrundbild für den gesperrten Touchscreen.
- **Bildschirmsperre:** Legen Sie die Zeitspanne fest, nach deren Ablauf das Gerät den Touchscreen sperrt.
- **Kennwort:** Aktivieren oder deaktivieren Sie die Gerätesperrfunktion, mit der sich das Gerät erst nach der Eingabe eines Passworts nutzen lässt. Sie müssen ein Passwort erstellen, um die Gerätesperrfunktion aktivieren oder deaktivieren zu können.
- **Kennwort ändern:** Ändern Sie das Gerätepasswort. Diese Option ist nur bei aktivierter Gerätesperrfunktion verfügbar.

## › Ortung

Aktivieren Sie die GPS-Funktion zur Standortbestimmung.

## › Mobilfunk

- **Aktives Netzwerk:** Zum Anzeigen des Netzes, das Sie momentan nutzen.
- **Datenverbindung:** Aktivieren Sie diese Funktion, um paketvermittelte Datennetze für Netzdienste zuzulassen.
- **Datenroamingoptionen:** Legen Sie fest, dass das Gerät eine Verbindung mit einem anderen Netz herstellt, wenn Sie sich im Ausland befinden oder wenn Ihr Heimatnetz nicht verfügbar ist.
- **NetzwerkAuswahl:** Legen Sie fest, ob das Netz automatisch oder manuell ausgewählt werden soll.
- **APN hinzufügen:** Legen Sie den Zugangspunktnamen fest.

## › Datum & Uhrzeit

- **Automatisch einstellen:** Die Uhrzeit wird automatisch aktualisiert, wenn Sie in andere Zeitzonen reisen. Um Zeitzone, Uhrzeit und Datum manuell einzustellen, müssen Sie diese Funktion deaktivieren.
- **Zeitzone:** Wählen Sie Ihre Heimat-Zeitzone aus.
- **Uhrzeit:** Stellen Sie die Uhrzeit manuell ein.
- **Datum:** Stellen Sie das Datum manuell ein.

## › Helligkeit

- **Automatisch anpassen:** Ihr Gerät passt die Bildschirmhelligkeit automatisch an die Bedingungen des Umgebungslichts an.
- **Stufe:** Stellen Sie die Helligkeit des Bildschirms ein. Diese Option ist nur dann verfügbar, wenn die automatische Anpassung deaktiviert ist.

## › Tastatur

- **Tastatursprachen:** Legen Sie fest, welche Eingabesprachen für das Tastenfeld genutzt werden sollen.
- **Text vorschlagen und Rechtschreibfehler hervorheben:** Legen Sie fest, dass das Gerät Wörter gemäß der Eingabe vorraussagt, Wortvorschläge anzeigt und falsch buchstabierte Wörter markiert.
- **Rechtschreibfehler korrigieren:** Legen Sie fest, dass Ihr Gerät falsch buchstabierte Wörter automatisch korrigiert.



- **Nach Auswahl eines Vorschlags Leerzeichen einfügen:** Das Gerät fügt automatisch ein Leerzeichen ein, nachdem Sie ein Wort aus der Vorschlagsliste ausgewählt haben.
- **Bei Doppeltippen auf LEERTASTE einen Punkt einfügen:** Das Gerät fügt automatisch einen Punkt als Satzendezeichen ein, wenn Sie einen Doppeltipp auf der virtuellen Leertaste ausführen.
- **Großbuchstaben am Satzanfang:** Das Gerät schreibt den ersten Buchstaben nach einem Satzzeichen wie Punkt, Frage- oder Ausrufezeichen automatisch groß.
- **Textvorschläge zurücksetzen:** Zum Zurücksetzen der Wörter, die Sie zur Vorschlagsliste hinzugefügt haben.

## › Region & Sprache

- **Anzeigesprache:** Stellen Sie die Anzeigesprache für alle Menüs und Anwendungen ein.
- **Regionales Format:** Wählen Sie eine Region für ein Anzeigeformat aus. Diese Einstellung wirkt sich auf das Zeit- und Datumsformat oder Einheiten aus.
- **Kurzes Datum (Beispiel):** Wählen Sie ein Kurzformat für die Datumsanzeige aus.

- **Langes Datum (Beispiel):** Wählen Sie ein Langformat für die Datumsanzeige aus.
- **Erster Tag der Woche:** Legen Sie fest, mit welchem Tag die Woche beginnen soll.
- **Gebietsschema des Systems:** Wählen Sie eine Sprache für das Systemgebietsschema aus. Diese Einstellung legt fest, welcher Zeichensatz und welche Schriftart standardmäßig zur Informationsanzeige in Anwendungen verwendet wird, die kein Unicode unterstützen.
- **Browser- und Suchsprache:** Wählen Sie eine Anzeigesprache für das Surfen und Suchen im Internet aus.

## › Spracherkennung

- **Akustische Bestätigung:** Legen Sie fest, dass das Gerät einen Sprachbefehl verbal bestätigt.
- **Sprachsteuerung bei gesperrtem Handy zulassen:** Aktivieren Sie die Sprachbefehlsfunktion auch bei gesperrtem Gerät.

## › Mein Handy finden

Finden und bedienen Sie Ihr verlorenes Gerät über das Internet. Sie können auf der Windows Live-Website Klingeltöne einstellen, das Gerät sperren oder Daten vom Gerät löschen. Zur Nutzung dieser Funktion benötigen Sie ein Windows Live-Konto.

## › Handyupdate

Prüfen Sie, ob eine Aktualisierung der Firmware zur Verfügung steht und laden Sie diese herunter. Sie können auch die folgenden Optionen für regelmäßige Überprüfungen einstellen:

- **Benachrichtigen, wenn neue Updates verfügbar sind:** Das Gerät benachrichtigt Sie über Updates.
- **Updates über meine Datenverbindung suchen:** Das Gerät nutzt Ihr Mobilfunknetz, um festzustellen, ob Updates vorliegen.

## › Info

Zum Anzeigen der Geräte-Informationen. Sie können auch folgende Optionen verwenden:

- **Weitere Informationen:** Zum Anzeigen weiterer Geräteinformationen.

- **Handy zurücksetzen:** Setzen Sie das Gerät auf seine werkseitigen Grundeinstellungen zurück.

## › Berichte

Das Gerät sendet Rückmeldungen über Ihre Verwendung von Windows Mobile-Produkten. Dies hilft Microsoft bei der Erkennung von Trends und Nutzungsmustern, um zukünftige Versionen der Produkte zu verbessern.

## Anwendungen

Ändern Sie die Einstellungen für die Anwendungen Ihres Geräts.

## › Bilder + Kamera

- **Handy mit Kamerataste aktivieren:** Legen Sie fest, dass mit der Taste [📷] der Touchscreen eingeschaltet werden kann.
- **Positionsdaten (GPS) in aufgenommene Bilder einschließen:** Die Kamera zeichnet Standort-Informationen zu Fotos auf.
- **Automatischer Upload zu SkyDrive:** Die Kamera lädt aufgenommene Fotos und Videos automatisch in den SkyDrive-Speicher hoch.

- **Positionsinformationen von Bildern beim Hochladen beibehalten:** Die Kamera lädt aufgenommene Fotos und Videos mit Standortdaten hoch.
- **Konto für schnellen Upload:** Zum Einrichten eines Internet-Speicherkontos zum Hochladen aufgenommener Fotos und Videos.

## › Internet Explorer

- **Cookies auf meinem Handy zulassen:** Stellen Sie ein, ob Cookies gespeichert werden sollen. Cookies sind Teile persönlicher Informationen, die an einen Webserver gesendet werden, während Sie im Web surfen.
- **Bing beim Eingeben Websites vorschlagen lassen:** Das Gerät zeigt Treffer an, sobald Sie ein Stichwort eingeben.
- **Websiteeinstellung:** Mit dieser Option ändern Sie den Ansichtsmodus des Browsers.
- **Verlauf löschen:** Zum Löschen des Verlaufs, der Daten und Dateien, die gespeichert wurden, als Sie im Internet gesurft sind.

## › Karten

- **Meine Position verwenden:** Aktivieren Sie die GPS-Funktion zur Positionsbestimmung.
- **Verlauf löschen:** Zum Löschen des Verlaufs und der Daten, die bei der Suche nach Orten gespeichert wurden.

## › Kontakte

- **SIM-Kontakte importieren:** Mit dieser Option können Sie Kontakte von der SIM- oder USIM-Karte in das Gerät importieren.
- **Liste sortieren nach:** Mit dieser Option legen Sie fest, wie die Kontaktliste sortiert werden soll.
- **Namen wie folgt anzeigen:** Stellen Sie ein, wie Kontaktnamen angezeigt werden.
- **Konten:** Zum Anzeigen, Einrichten oder Löschen von Internetkonten.

## › Musik & Videos

Zum Aufrufen der Zune-Website und Anmelden bei Zune oder zum Erstellen eines Zune-Kontos.

## › Office

- **Benutzername:** Geben Sie einen Benutzernamen ein, den Sie auf Memos oder in Dokumenten zur Identifikation verwenden möchten.
- **SharePoint:**
  - **Datenspeicher:** Überprüfen Sie den Speicher, den Sie derzeit für SharePoint verwenden, und leeren Sie den SharePoint-Cache.
  - **Konflikte:** Legen Sie fest, wie das Gerät Konflikte in Dateien auf dem Gerät und auf dem Server lösen soll.
  - **UAG-Server:** Richtet den Unified Access Gateway (UAG)-Server für sichere Verbindungen ein.
  - **Startoption:** Das Gerät öffnet immer die Liste mit den SharePoint-Links, wenn Sie SharePoint starten.
  - **Zurücksetzen:** Das Gerät wird auf seine werkseitigen Grundeinstellungen zurückgesetzt.
- **OneNote:** OneNote führt eine automatische Synchronisierung mit dem OneNote 2010-Webserver aus, wenn Sie Notizen öffnen oder verändern.
- **Info:** Zum Anzeigen der Versionsinformationen Ihrer Microsoft Office 2010-Anwendungen.

## › Radio

Zum Auswählen einer Region für die UKW-Sendersuche und Frequenzaktualisierung.

## › SMS/MMS

- **SMS-Empfangsbestätigung:** Zusammen mit der Nachricht wird die Anforderung eines Zustellberichts gesendet, um Sie über die Zustellung Ihrer Nachrichten zu informieren.
- **SMS-Servicezentrale:** Geben Sie die Zentralen-Adresse für Textnachrichten ein.

## › Spiele

Legen Sie fest, dass Ihr Gerät eine Verbindung zur Xbox live-Website herstellt, um neue Spiele herunterzuladen.


## › Suche

- **Meine Position verwenden:** Mit dieser Option können Ihre Standortdaten zum Erzielen besserer Suchergebnisse verwendet werden.
- **Bei Eingabe Suchvorschläge von Bing angeben:** Das Gerät zeigt Treffer an, sobald Sie ein Stichwort eingeben.

- **Verlauf löschen:** Zum Löschen Ihres Suchverlaufs.

## › Telefon

- **Mailboxnummer:** Geben Sie die Nummer der Zentrale für Mailbox-Nachrichten ein.
- **Meine Rufnummernanzeige:** Mit dieser Option legen Sie fest, ob Ihre Handynummer Ihrem Gesprächsteilnehmer angezeigt werden soll.
- **Rufumleitung:** Eingehende Anrufe werden zu einer anderen Nummer umgeleitet.
- **Internationale Anrufe:** Zum Aktivieren oder deaktivieren der internationalen Unterstützung, die automatisch gängige Fehler bei internationalen Gesprächen oder Gesprächen in Roaming-Netzen korrigiert.
- **SIM-PIN Abfrage:** Zum Aktivieren oder Deaktivieren der PIN-Sperrfunktion, bei der Sie die PIN eingeben müssen, bevor Sie das Gerät nutzen können.
- **SIM-PIN ändern:** Mit dieser Option ändern Sie den PIN-Code, der zum Zugriff auf die SIM- oder USIM-Daten erforderlich ist. Diese Option ist bei aktivierter PIN-Sperrfunktion verfügbar.

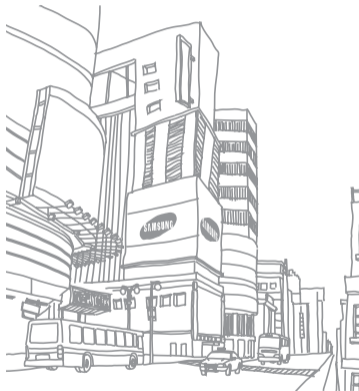

# Rat und Hilfe bei Problemen

Beim Einschalten oder während der Verwendung des Telefons werden Sie zur Eingabe eines der folgenden Codes aufgefordert:

Code	Versuchen Sie Folgendes, um das Problem zu beheben:
Passwort	Wenn die Telefonsperrfunktion aktiviert ist, müssen Sie das Passwort eingeben, das Sie für das Telefon eingestellt haben.
PIN	Wenn Sie das Telefon zum ersten Mal verwenden oder die PIN-Anforderung aktiviert ist, müssen Sie die mit der SIM- oder USIM-Karte gelieferte PIN eingeben. Sie können diese Funktion deaktivieren, indem Sie das Menü <b>SIM-PIN Abfrage</b> verwenden.

Code	Versuchen Sie Folgendes, um das Problem zu beheben:
PUK	Ihre SIM- oder USIM-Karte ist gesperrt, üblicherweise aufgrund einer mehrmaligen Falscheingabe Ihrer PIN. Sie müssen nun den von Ihrem Netzbetreiber zur Verfügung gestellten PUK-Code eingeben.

## Das Telefon zeigt "Service nicht verfügbar" oder "Netzfehler" an

- Wenn Sie sich in Bereichen mit schwachen Signalen oder schlechtem Empfang befinden, können Sie den Empfang verlieren. Begeben Sie sich an einen anderen Ort und versuchen Sie es erneut.
- Einige Optionen können Sie nur aufrufen, wenn Sie sie abonniert haben. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber mit.

## Der Touchscreen reagiert langsam oder falsch

Wenn das Telefon über einen Touchscreen verfügt und dieser nicht richtig reagiert, versuchen Sie Folgendes:

- Entfernen Sie Schutzabdeckungen vom Touchscreen, falls vorhanden. Schutzabdeckungen können verhindern, dass das Telefon Ihre Eingaben erkennt, und werden nicht für Telefone mit Touchscreen empfohlen.
- Beim Tippen auf den Touchscreen müssen Ihre Hände sauber und trocken sein.
- Starten Sie das Telefon neu, um temporäre Softwarefehler zurückzusetzen.
- Aktualisieren Sie die Telefon-Software zur neuesten Version.
- Wenn der Touchscreen zerkratzt oder beschädigt ist, wenden Sie sich an ein Samsung-Kundendienstzentrum.

## Gerät stürzt ab oder funktioniert nicht mehr richtig

Wenn das Gerät nicht mehr reagiert oder "hängt", kann es erforderlich sein, Programme zu schließen oder das Gerät zurückzusetzen, damit es wieder funktioniert. Reagiert das Gerät nicht mehr, halten Sie [⏻] 8 bis 10 Sekunden gedrückt. Das Gerät wird zwangsabgeschaltet.

Lässt sich das Problem dadurch nicht beheben, führen Sie eine Rückstellung auf die Werkseinstellungen durch.

- Wählen Sie im Menümodus **Einstellungen** → **Info** → **Handy zurücksetzen** → **Ja** → **Ja**.

## Anrufe werden unterbrochen

Wenn Sie sich in Bereichen mit schwachen Signalen oder schlechtem Empfang befinden, können Sie die Netzverbindung verlieren. Begeben Sie sich an einen anderen Ort und versuchen Sie es erneut.

## Ausgehende Anrufe werden nicht verbunden

- Vergewissern Sie sich, dass Sie die Wähltaste gedrückt haben.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie auf das richtige Mobiltelefonnetz zugegriffen haben.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie diese Telefonnummer, die Sie anrufen möchten, nicht mit einer Anrufsperrung belegt haben.

## Eingehende Anrufe werden nicht verbunden

- Vergewissern Sie sich, dass das Telefon eingeschaltet ist.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie auf das richtige Mobiltelefonnetz zugegriffen haben.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie die eingehende Telefonnummer nicht mit einer Anrufsperrung belegt haben.

## Der andere Teilnehmer kann Sie während eines Gesprächs nicht hören

- Vergewissern Sie sich, dass das eingebaute Mikrofon nicht abgedeckt ist.
- Vergewissern Sie sich, dass das Mikrofon sich in der Nähe Ihres Mundes befindet.
- Wenn Sie ein Headset verwenden, stellen Sie sicher, dass es richtig angeschlossen ist.

## Schlechte Tonqualität

- Vergewissern Sie sich, dass Sie die interne Antenne des Telefons nicht blockieren.
- Wenn Sie sich in Bereichen mit schwachen Signalen oder schlechtem Empfang befinden, können Sie den Empfang verlieren. Begeben Sie sich an einen anderen Ort und versuchen Sie es erneut.



## Beim Wählen von Kontakten wird der Anruf nicht verbunden

- Vergewissern Sie sich, dass die richtige Rufnummer in der Kontaktliste gespeichert ist.
- Falls erforderlich, geben Sie die Rufnummer erneut ein und speichern Sie sie neu.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie die Telefonnummer des Kontakts nicht mit einer Anrufsperrung belegt haben.

## Das Telefon piept und das Akkusymbol blinkt

Der Akku ist schwach. Laden Sie den Akku auf oder tauschen Sie ihn aus, um das Telefon weiter zu verwenden.

## Der Akku wird nicht richtig aufgeladen oder das Telefon schaltet sich aus

- Die Akkukontakte können schmutzig sein. Wischen Sie die goldfarbenen Kontakte mit einem sauberen, weichen Tuch ab und versuchen Sie den Akku erneut zu laden.

- Wenn sich der Akku nicht mehr vollständig laden lässt, entsorgen Sie den alten Akku (gemäß den lokalen Anweisungen für ordnungsgemäße Entsorgung) und ersetzen Sie ihn durch einen neuen.

## Das Telefon wird heiß

Wenn Sie Anwendungen verwenden, die mehr Leistung verbrauchen, oder Anwendungen im Telefon für längere Zeit verwenden, kann das Telefon heiß werden. Das ist normal und hat keine Auswirkung auf die Nutzungsdauer des Telefons oder seine Leistungsfähigkeit.

## Beim Einschalten des UKW-Radios werden Fehlermeldungen angezeigt

Das UKW-Radio dieses Samsung-Mobiltelefons nutzt das Kabel des Headsets als Antenne. Wenn kein Headset angeschlossen ist, kann das UKW-Radio keine Sender empfangen. Vergewissern Sie sich, dass das Headset richtig angeschlossen ist, wenn Sie das UKW-Radio verwenden möchten. Suchen und speichern Sie anschließend die verfügbaren Radiosender.

Wenn das UKW-Radio nach der Durchführung dieser Schritte immer noch nicht funktioniert, versuchen Sie, den gewünschten Sender mit einem anderen Radioempfänger zu empfangen. Kann der Sender mit einem anderen Empfänger empfangen werden, kann eine Reparatur des Telefons erforderlich sein. Wenden Sie sich an ein Samsung-Kundendienstzentrum.

### Ein Bluetooth-Gerät wird nicht gefunden

- Vergewissern Sie sich, dass die drahtlose Bluetooth-Funktion des Telefons aktiviert ist.
- Vergewissern Sie sich, dass die drahtlose Bluetooth-Funktion des Geräts, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten, aktiviert ist.
- Das Telefon und das andere Bluetooth-Gerät müssen sich innerhalb des maximalen Bluetooth-Bereichs (10 Meter) befinden.

Wenn das Problem durch die obigen Ratschläge nicht behoben werden kann, wenden Sie sich an ein Samsung-Kundendienstzentrum.

### Wenn das Gerät an einen PC angeschlossen wird, wird die Verbindung nicht hergestellt

- Vergewissern Sie sich, dass das verwendete PC-Datenkabel mit dem Telefon kompatibel ist.
- Vergewissern Sie sich, dass die richtigen Treiber im PC installiert sind und aktualisiert wurden.

# Sicherheitshinweise

Lesen Sie die nachstehenden Informationen vollständig durch, bevor Sie das Gerät verwenden, um Verletzungen Ihrer eigenen Person und anderer sowie Schäden am Gerät zu vermeiden.

## Warnung: Vermeidung von elektrischen Schlägen, Feuer und Explosionen

**Verwenden Sie keine beschädigten Netzkabel oder Stecker und keine lockeren Netzsteckdosen.**

**Berühren Sie das Netzkabel nicht mit nassen Händen und trennen Sie das Ladegerät nicht durch Ziehen am Kabel ab.**

**Das Netzkabel darf nicht gebogen oder beschädigt werden.**

**Verwenden Sie das Gerät nicht während des Ladevorgangs und berühren Sie das Gerät nicht mit nassen Händen.**

**Schließen Sie das Ladegerät und den Akku nicht kurz.**

**Lassen Sie das Ladegerät und den Akku nicht fallen und schützen Sie diese Teile vor Erschütterungen.**

**Laden Sie den Akku nicht mit Ladegeräten, die nicht vom Hersteller zugelassen sind.**

**Verwenden Sie Ihr Gerät nicht während eines Gewitters**

Bei dem Gerät können Fehlfunktionen auftreten und Sie setzen sich einem erhöhten Risiko aus, einen Stromschlag zu erleiden.

**Verwenden Sie keinen beschädigten oder leckenden Lithium-Ion-Akku (Li-Ion).**

Wenden Sie sich für die sichere Entsorgung von Li-Ion-Akkus an das nächste Kundendienstzentrum.

**Behandeln und entsorgen Sie Akkus und Ladegeräte mit Sorgfalt.**

- Verwenden Sie nur von Samsung zugelassene Akkus und Ladegeräte, die speziell für das Gerät ausgelegt sind. Inkompatible Akkus und Ladegeräte können schwere Verletzungen oder Schäden am Gerät verursachen.
- Werfen Sie Akkus oder Geräte niemals ins Feuer. Entsorgen Sie verbrauchte Akkus oder Geräte entsprechend den geltenden örtlichen Bestimmungen.
- Legen Sie weder Akkus noch das Gerät auf oder in ein Heizgerät wie z.B. eine Mikrowelle, einen Ofen oder einen Heizkörper. Die Akkus können dadurch überhitzen und explodieren!
- Zerdrücken oder zerstechen Sie den Akku nicht. Vermeiden Sie es, den Akku hohem Druck auszusetzen, der zu einem internen Kurzschluss und einer Überhitzung führen kann.

### **Schutz von Gerät, Akkus und Ladegeräten vor Beschädigung**

- Setzen Sie das Gerät und Akkus nicht sehr niedrigen oder sehr hohen Temperaturen aus.
- Extreme Temperaturen können Verformungen des Geräts verursachen und verringern die Ladekapazität und Nutzungsdauer des Geräts und der Akkus.
- Verhindern Sie versehentlichen Kontakt der Anschlussklemmen von Akkus mit Metallteilen, da auf diese Weise eine stromführende Verbindung hergestellt werden kann, die zu kurzfristiger oder dauerhafter Beschädigung des Akkus führen kann.
- Verwenden Sie niemals ein beschädigtes Ladegerät oder einen beschädigten Akku.

### **Achtung: Befolgen Sie alle Sicherheitswarnungen und Vorschriften bei der Verwendung des Geräts in Bereichen mit eingeschränkter Nutzung.**

#### **Schalten Sie das Gerät aus, wo seine Verwendung verboten ist.**

Erfüllen Sie alle Vorschriften, die die Verwendung von Mobilgeräten in bestimmten Bereichen einschränken.

### **Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe anderer elektronischer Geräte.**

Die meisten elektronischen Geräte arbeiten mit Hochfrequenzsignalen. Dieses Gerät kann andere elektronische Geräte stören.

### **Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe eines Schrittmachers.**

- Verwenden Sie das Gerät nicht innerhalb eines Abstands von 15 cm zu einem Schrittmacher, da dieses Gerät einen Schrittmacher stören kann.
- Wenn Sie das Gerät verwenden müssen, halten Sie einen Mindestabstand von 15 cm zum Schrittmacher ein.
- Um mögliche Störungen eines Schrittmachers zu minimieren, verwenden Sie das Gerät an der gegenüberliegenden Körperseite des Schrittmachers.

### **Verwenden Sie das Gerät nicht in einem Krankenhaus oder in der Nähe medizinischer Geräte, die durch Hochfrequenzen gestört werden können.**

Wenn Sie selbst medizinische Geräte verwenden, wenden Sie sich an den Hersteller dieser Geräte, um die Störfestigkeit dieser Geräte gegenüber Hochfrequenzen zu gewährleisten.

### **Wenn Sie ein Hörgerät verwenden, wenden Sie sich an den Hersteller für Informationen über Funkstörungen.**

Einige Hörgeräte können durch die Hochfrequenzen dieses Geräts gestört werden. Wenden Sie sich an den Hersteller, um die Sicherheit Ihres Hörgeräts zu gewährleisten.

### **Schalten Sie das Gerät in explosionsgefährdeten Umgebungen aus**

- Schalten Sie das Gerät in explosionsgefährdeten Umgebungen aus, anstatt den Akku zu entnehmen.
- Befolgen Sie in explosionsgefährdeten Umgebungen immer sämtliche Vorschriften, Anweisungen und Hinweisschilder.
- Verwenden Sie das Gerät nicht an einer Zapfsäule (Tankstelle) oder in der Nähe von Treibstoffen und Chemikalien.
- Lagern und transportieren Sie entzündliche Flüssigkeiten, Gase oder Sprengstoffe nicht am selben Ort, an dem sich das Gerät mit Zubehör befindet.

### **Schalten Sie das Gerät in einem Flugzeug aus.**

Die Verwendung des Geräts in Flugzeugen ist verboten. Dieses Gerät kann die elektronischen Navigationsinstrumente von Flugzeugen stören.

### **Elektronische Vorrichtungen in Kraftfahrzeugen können durch die Funkfrequenz des Geräts gestört werden.**

Die elektronischen Vorrichtungen in Ihrem Fahrzeug können durch die Funkfrequenz des Geräts gestört werden. Wenden Sie sich für weitere Informationen an den Hersteller.

## **Befolgen Sie alle Sicherheitswarnungen und Vorschriften hinsichtlich der Nutzung von Mobilgeräten beim Autofahren.**

Im Verkehr ist das sichere Fahren des Fahrzeugs vorrangig. Verwenden Sie das Mobilgerät niemals beim Fahren, wenn es gesetzlich verboten ist. Verhalten Sie sich zu Ihrer Sicherheit und der Sicherheit anderer verkehrsgerecht und beachten Sie die folgenden Hinweise:

- Verwenden Sie eine Freisprecheinrichtung.
- Machen Sie sich mit dem Gerät und seine Funktionen wie Kurzwahl und Wahlwiederholung vertraut. Diese Funktionen reduzieren die Zeit, die zum Tätigen und Entgegennehmen von Anrufen mit dem Mobilgerät erforderlich ist.
- Ordnen Sie das Gerät in Reichweite an. Sie sollten das drahtlose Gerät erreichen können, ohne Ihren Blick von der Straße zu nehmen. Sollte ein Anruf zu einem unpassenden Zeitpunkt eingehen, lassen Sie ihn von der Mailbox beantworten.

- Lassen Sie die Person, mit der Sie sprechen, wissen, dass Sie ein Fahrzeug lenken. Führen Sie keine Gespräche bei starkem Verkehr oder gefährlichen Wetterbedingungen. Regen, Graupel, Schnee, Eis und starker Verkehr können gefährlich sein.
- Machen Sie sich keine Notizen und schlagen Sie keine Telefonnummern nach. Aufschreiben von Informationen oder Blättern im Adressbuch beansprucht Ihre Aufmerksamkeit, so dass sicheres Fahren nicht mehr gewährleistet ist.
- Wählen Sie überlegt und beachten Sie den Verkehr. Tätigen Sie Anrufe, während Sie stehen oder bevor Sie sich in den Verkehr einfügen. Stoppen Sie das Fahrzeug, um Anrufe zu tätigen. Wenn Sie beim Fahren einen Anruf tätigen müssen, wählen Sie jeweils nur wenige Ziffern und prüfen Sie zwischendurch die Straße und Spiegel.
- Führen Sie keine aufreibenden oder emotionalen Gespräche, die Sie ablenken können. Machen Sie Ihren Gesprächspartner darauf aufmerksam, dass Sie ein Fahrzeug lenken, und führen Sie keine Gespräche, die Ihre Aufmerksamkeit von der Straße ablenken können.
- Nutzung des Geräts, um Hilfe zu rufen Wählen Sie bei Feuer, Verkehrsunfällen oder medizinischen Notfällen die zutreffende Notrufnummer.
- Verwenden Sie das Gerät, um anderen in Notfällen zu helfen. Wenn Sie einen Verkehrsunfall, ein Verbrechen oder einen Notfall, in dem Lebensgefahr besteht, sehen, rufen Sie die zutreffende Notrufnummer an.

- Rufen Sie gegebenenfalls einen Pannendienst oder einen anderen Spezialdienst. Wenn Sie ein liegen gebliebenes Fahrzeug sehen, das keine Gefahr darstellt, ein defektes Verkehrssignal, einen geringfügigen Verkehrsunfall ohne Personenverletzungen oder ein Fahrzeug, von dem Sie wissen, dass es gestohlen wurde, rufen Sie einen Pannendienst oder die zuständige Behörde an.

## Richtige Pflege und Nutzung des Mobilgeräts

### Halten Sie das Gerät trocken.

- Feuchtigkeit und Flüssigkeiten aller Art können Teile des Geräts oder elektronische Schaltkreise beschädigen.
- Sollte das Gerät nass geworden sein, entnehmen Sie den Akku, ohne das Gerät einzuschalten. Trocknen Sie das Gerät mit einem Tuch und bringen Sie es zu einem Kundendienstzentrum.
- Durch Flüssigkeit wird die Farbe des Etiketts verändert, das Wasserschäden im Gerät anzeigt. Wasser beschädigt das Gerät und kann zum Erlöschen der Herstellergarantie führen.

### Bewahren Sie das Gerät nicht an staubigen und schmutzigen Plätzen auf.

Durch Staub können Fehlfunktionen des Geräts verursacht werden.

### Legen Sie das Gerät nicht auf schräge Flächen.

Das Gerät kann durch Herunterfallen beschädigt werden.

**Bewahren Sie das Gerät nicht an heißen oder kalten Plätzen auf.  
Verwenden Sie das Gerät bei -20 bis 50 °C.**

- Das Gerät kann explodieren, wenn es in einem geschlossenen Fahrzeug gelassen wird, da die Temperatur in Fahrzeugen bis zu 80 °C erreichen kann.
- Setzen Sie das Gerät nicht über längere Zeit direkter Sonnenbestrahlung aus (wie auf dem Armaturenbrett eines Fahrzeugs).
- Bewahren Sie den Akku bei 0 bis 40 °C auf.

**Bewahren Sie das Gerät nicht zusammen mit Metallgegenständen wie Münzen, Schlüssel und Schmuck auf.**

- Das Gerät kann sich verformen oder Schäden davontragen.
- Wenn die Akkukontakte mit Metallgegenständen in Kontakt kommen, kann ein Feuer verursacht werden.

**Bringen Sie das Gerät nicht in die Nähe magnetischer Felder.**

- Durch Magnetfelder können Fehlfunktionen des Geräts oder Entladen des Akkus verursacht werden.
- Karten mit Magnetstreifen wie Kreditkarten, Telefonkarten, Reisepässe und Bordkarten können durch Magnetfelder beschädigt werden.
- Verwenden Sie keine Taschen oder Accessoires mit Magnetverschlüssen und bringen Sie das Gerät nicht für längere Zeit mit magnetischen Feldern in Kontakt.

**Bewahren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Heizungen, Mikrowellengeräten, Kochvorrichtungen oder Hochdruckbehältern auf.**

- Der Akku kann undicht werden.
- Das Gerät kann sich überhitzen und ein Feuer verursachen.

**Lassen Sie das Gerät nicht fallen und setzen Sie es keinen Erschütterungen aus.**

- Der Bildschirm des Geräts kann beschädigt werden.
- Durch Biegen oder Verformen können das Gerät oder Teile davon beschädigt werden.

**Verwenden Sie keinen Blitz nahe der Augen von Menschen oder Tieren.**

Durch Verwenden eines Blitzes in der Nähe von Augen können ein vorübergehender Sichtverlust oder Schäden an den Augen verursacht werden.

**Gewährleistung der maximale Nutzungsdauer des Akkus und des Ladegeräts**

- Lassen Sie einen Akku nie länger als eine Woche am Ladegerät, da ein Überladen die Lebensdauer des Akkus verkürzt.
- Mit der Zeit entladen sich unbenutzte Akkus und müssen vor Gebrauch erneut geladen werden.

- Trennen Sie Ladegeräte von der Stromquelle, wenn sie nicht verwendet werden.
- Verwenden Sie die Akkus nur für den vorgesehenen Zweck.

### **Verwenden Sie nur vom Hersteller zugelassene Akkus, Ladegeräte, Zubehör und Teile.**

- Die Verwendung von Akkus oder Ladegeräten von Drittanbietern kann die Nutzungsdauer des Geräts verkürzen oder Fehlfunktionen verursachen.
- Samsung ist nicht haftbar für die Sicherheit des Benutzers, wenn Zubehör und Teile verwendet werden, die nicht von Samsung zugelassen sind.

### **Nicht auf das Gerät oder den Akku beißen oder daran saugen**

- Dadurch kann das Gerät beschädigt oder eine Explosion verursacht werden.
- Wenn das Gerät von Kindern benutzt wird, achten Sie auf die sachgemäße Verwendung.

### **Sprechen in das Gerät:**

- Halten Sie das Gerät aufrecht wie bei einem herkömmlichen Telefon.
- Sprechen Sie direkt in die Sprechmuschel.
- Vermeiden Sie Kontakt mit der eingebauten Antenne des Geräts. Durch Berühren der Antenne kann die Verbindungsqualität beeinträchtigt oder die Übertragung von mehr Funkfrequenzen als erforderlich verursacht werden.
- Halten Sie das Gerät entspannt, drücken Sie die Tasten nur leicht, verwenden Sie Spezialfunktionen, die die Anzahl der zu betätigenden Tasten verringern (wie z. B. Vorlagen und Texterkennung), und machen Sie regelmäßig Pausen.

### **Schützen Sie Ihr Gehör**



- Durch laute Töne über längere Zeit können Gehörschäden verursacht werden.
- Laute Töne beim Lenken eines Fahrzeugs können Sie ablenken und einen Unfall verursachen.
- Verringern Sie vor dem Anschließen der Ohrhörer an eine Audioquelle immer die Lautstärke und verwenden Sie nur die minimale Lautstärkeneinstellung, die zum Hören des Gesprächs oder der Musik erforderlich ist.

### **Geben Sie Obacht, wenn Sie das Gerät beim Gehen oder Laufen verwenden.**

Achten Sie immer auf Ihre Umgebung, um sich und andere nicht zu verletzen.

### **Tragen Sie das Gerät nicht in der Gesäßtasche oder an der Hüfte.**

Sie können sich verletzen oder das Gerät beschädigen, wenn Sie fallen.

### **Zerlegen, modifizieren oder reparieren Sie das Gerät nicht.**

- Veränderungen oder Modifizierungen am Gerät können zum Erlöschen der Herstellergarantie führen. Lassen Sie das Gerät in einem Samsung-Kundendienstzentrum warten.
- Bauen Sie den Akku nicht auseinander und stechen Sie nicht hinein, weil dadurch eine Explosion oder ein Feuer verursacht werden können.



### **Malen Sie das Gerät nicht an.**

Farbe kann die beweglichen Teile verkleben und den einwandfreien Betrieb beeinträchtigen. Sollten Sie allergisch auf die Farbe oder die Metallteile des Geräts reagieren, verwenden Sie es nicht weiter und wenden Sie sich an Ihren Arzt.

### **Reinigung des Geräts:**

- Reinigen Sie das Gerät und das Ladegerät mit einem Tuch oder einem Radiergummi.
- Reinigen Sie die Kontakte des Akkus mit einem Wattebausch oder einem Tuch.
- Verwenden Sie keine Chemikalien oder Lösungsmittel.

### **Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Display gesprungen oder zerbrochen ist.**

Zerbrochenes Glas oder Kunststoff kann Verletzungen an Händen und Gesicht verursachen. Lassen Sie das Gerät von einem Samsung-Kundendienstzentrum reparieren.

### **Verwenden Sie das Gerät nicht für andere als die vorgesehenen Zwecke.**

### **Stören Sie nicht andere, wenn Sie das Gerät in der Öffentlichkeit verwenden.**

### **Lassen Sie das Gerät nicht von Kindern verwenden.**

Das Gerät ist kein Spielzeug. Lassen Sie Kinder nicht damit spielen, denn sie könnten sich selbst oder andere verletzen, das Gerät beschädigen oder Anrufe tätigen, die Kosten verursachen.

### **Installieren Sie Mobilgeräte und Ausrüstung mit Sorgfalt**

- Stellen Sie sicher, dass alle Mobilgeräte oder zugehörige Ausrüstung, die in Ihrem Fahrzeug eingebaut ist, sicher befestigt sind.
- Legen Sie das Gerät und Zubehör nicht in der Nähe oder im Aktionsbereich eines Airbags ab. Bei unsachgemäß eingebauten Mobilgeräten können durch sich schnell aufblasende Airbags schwere Verletzungen herbeigeführt werden.

### **Mobilgeräte dürfen nur von ausgebildetem Fachpersonal gewartet und repariert werden.**

Kundendienst durch nicht entsprechend ausgebildetes Personal kann das Gerät beschädigen und zum Erlöschen der Herstellergarantie führen.

### **Behandeln Sie SIM-Karten mit Sorgfalt.**

- Entfernen Sie niemals eine Speicherkarte aus dem Gerät, während Daten auf der Karte gelesen oder gespeichert werden. Anderenfalls kann es zu Datenverlusten und/oder Schäden an der Karte oder am Gerät kommen.
- Schützen Sie die Karten vor starken Erschütterungen, statischer Entladung und elektrischer Störung durch andere Geräte.

- Berühren Sie die goldfarbenen Kontakte von Speicherkarten nicht mit Ihren Fingern oder mit metallischen Gegenständen. Wenn die Kontakte verschmutzt sind, reinigen Sie sie mit einem weichen Tuch.

### Stellen Sie Zugriff auf Notdienste sicher

Notrufe über Ihr Gerät können in manchen Bereichen oder unter bestimmten Bedingungen nicht möglich sein. Planen Sie vor dem Reisen in abgelegene oder unerschlossene Gegenden eine alternative Methode zur Kontaktaufnahme zu Notdiensten und Ambulanzen.

### Informationen zur SAR-Zertifizierung (Spezifische Absorptionsrate)

Ihr Gerät entspricht den Normen der Europäischen Union (EU), die Grenzwerte für die Belastung durch elektromagnetische Funkwellen (HF) von Radio- und Telekommunikationsausrüstung vorgeben. Diese Standards verbieten den Verkauf von Mobilgeräten, die eine maximale Belastungsrate (auch Specific Absorption Rate oder SAR genannt) von 2,0 W/kg überschreiten.

Bei Tests wurde eine maximale SAR von 0,645 W/kg für dieses Modell ermittelt. Bei normalem Gebrauch ist der tatsächliche SAR-Wert wahrscheinlich erheblich niedriger, da das Gerät so ausgelegt ist, dass nur die für die Übertragung zur nächsten Basisstation erforderliche HF-Energie abgestrahlt wird. Durch das automatische Senden bei möglichst niedrigen SAR-Werten wird Ihre Gesamtbelastung durch HF-Energie verringert.

Die Konformitätserklärung auf der Rückseite dieses Handbuchs bestätigt die Konformität dieses Geräts mit der europäischen Richtlinie über Funkanlagen und Telekommunikationseinrichtungen (R&TTE – Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Weitere Informationen zu SAR und ähnlichen EU-Normen finden Sie auf der Website von Samsung.

### Korrekte Entsorgung von Altgeräten

(Elektroschrott)



(In den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem)

Die Kennzeichnung auf dem Produkt, Zubehörteilen bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation gibt an, dass das Produkt und Zubehörteile (z.B. Ladegerät, Kopfhörer, USB-Kabel) nach ihrer Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll

entsorgt werden dürfen. Entsorgen Sie dieses Gerät und Zubehörteile bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden.

Helfen Sie mit, das Altgerät und Zubehörteile fachgerecht zu entsorgen, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern.

Private Nutzer wenden sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder kontaktieren die zuständigen Behörden, um in Erfahrung zu bringen, wo Sie das Altgerät bzw. Zubehörteile für eine umweltfreundliche Entsorgung abgeben können.

Gewerbliche Nutzer wenden sich an ihren Lieferanten und gehen nach den Bedingungen des Verkaufsvertrags vor. Dieses Produkt und elektronische Zubehörteile dürfen nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

## Korrekte Entsorgung des Akkus dieses Produkts



(In den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Altbatterie-Rücknahmesystem)

Die Kennzeichnung auf dem Akku bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation oder Verpackung gibt an, dass der Akku zu diesem Produkt nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Wenn der Akku mit den chemischen Symbolen Hg, Cd oder Pb gekennzeichnet ist, liegt der Quecksilber-, Cadmium- oder Blei-Gehalt der Akku über den in der EG-Richtlinie 2006/66 festgelegten Referenzwerten. Wenn Akkus nicht ordnungsgemäß entsorgt werden, können sie der menschlichen Gesundheit bzw. der Umwelt schaden.

Bitte helfen Sie, die natürlichen Ressourcen zu schützen und die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern, indem Sie die Akkus von anderen Abfällen getrennt über Ihr örtliches kostenloses Altbatterie-Rücknahmesystem entsorgen.

## Haftungsausschlussklausel


Bestimmte Inhalte und Dienste, die durch dieses Gerät zugänglich sind, sind Eigentum von Dritten und durch Urheberrechts-, Patent-, Markenrechts- und/oder andere Gesetze zum Schutz von geistigem Eigentum geschützt. Derartige Inhalte und Dienste werden ausschließlich für Ihre persönliche, nichtkommerzielle Nutzung bereitgestellt. Sie dürfen keine Inhalte oder Dienste in einer Weise nutzen, die nicht durch den Eigentümer der Inhalte oder den Dienstanbieter genehmigt wurde. Ohne das Vorstehende einzuschränken, dürfen Sie keine Inhalte oder Dienste, die durch dieses Gerät angezeigt werden, modifizieren, kopieren, erneut veröffentlichen, hochladen, zur Verfügung stellen, übertragen, übersetzen, verkaufen, damit abgeleitete Werke schaffen oder in irgendeiner Weise oder auf irgendeinem Medium verteilen, außer wenn Sie dazu ausdrücklich durch den jeweiligen Eigentümer der Inhalte oder Dienstanbieter autorisiert wurden.

“DIE INHALTE UND DIENSTE DRITTER WERDEN OHNE MÄNGELGEWÄHR BEREITGESTELLT. SAMSUNG ÜBERNIMMT KEINE HAFTUNG FÜR DERART BEREITGESTELLTE INHALTE ODER DIENSTE, WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH IMPLIZIT, FÜR KEINE ZWECKE. SAMSUNG WEIST AUSDRÜCKLICH JEDLICHE IMPLIZITE GARANTIE ZURÜCK, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF, GARANTIE DER MARKTFÄHIGKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. SAMSUNG ÜBERNIMMT KEINE GARANTIE FÜR DIE FEHLERFREIHEIT, GÜLTIGKEIT, RECHTZEITIGKEIT, RECHTMÄSSIGKEIT ODER VOLLSTÄNDIGKEIT VON IRGENDWELCHEN INHALTEN ODER DIENSTEN, DIE DURCH DIESES GERÄT VERFÜGBAR GEMACHT WERDEN, UND UNTER KEINEN UMSTÄNDEN, EINSCHLIESSLICH VON FAHRLÄSSIGKEIT, IST SAMSUNG

HAFTBAR, WEDER AUS VERTRAG NOCH AUS UNERLAUBTER HANDLUNG, FÜR IRGENDWELCHE DIREKTE, INDIRECTE, NEBEN-, BESONDERE ODER FOLGESCHÄDEN, ANWALTSGEBÜHREN, KOSTEN ODER IRGENDWELCHE ANDERE SCHÄDEN, DIE AUS ODER IN VERBINDUNG MIT IRGENDWELCHEN DARIN ENTHALTENEN INFORMATIONEN ODER ALS EIN ERGEBNIS DER VERWENDUNG IRGENDWELCHER INHALTE ODER DIENSTE DURCH SIE ODER DRITTE ENTSTEHEN, SELBST WENN SAMSUNG AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE“.

Dienste Dritter können jederzeit beendet oder unterbrochen werden, und Samsung gibt keine Erklärung ab und übernimmt keine Garantie, dass irgendwelche Inhalte oder Dienste für irgendeine Zeitdauer verfügbar bleiben werden. Inhalte und Dienste werden von Dritten mit der Hilfe von Netzen und Übertragungseinrichtungen übertragen, über die Samsung keine Kontrolle hat. Ohne die Allgemeingültigkeit dieser Haftungsausschlussklausel einzuschränken, weist Samsung ausdrücklich jegliche Verantwortung oder Haftung für irgendwelche Unterbrechungen oder Aussetzungen von irgendwelchen Inhalten oder Diensten, die durch dieses Gerät verfügbar gemacht werden, zurück.

Samsung ist weder verantwortlich noch haftbar für Kundendienste, die zu den Inhalten und Diensten in Beziehung stehen. Jegliche Fragen oder Anforderungen nach Diensten, die zu den Inhalten oder Diensten in Beziehung stehen, sind direkt an die jeweiligen Inhalts- und Dienstanbieter zu richten.

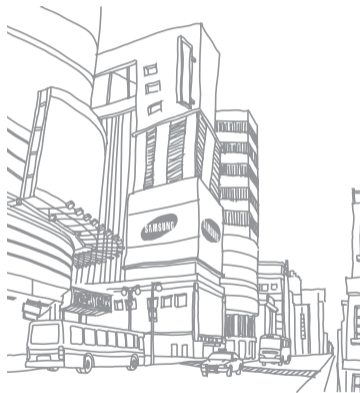

# Index

Alarmer 54

## Anrufe

abweisen 24

entgegennehmen 23

Headset verwenden 24

internationale Nummern 24

Konferenz 25

Optionen während Sprachanruf

verwenden 24

Sprachgesteuerte

Wählfunktion 60

tätigen 23

unbeantwortete anzeigen 25

auspacken 9

## Batterie

einsetzen 9

laden 11

## Bilder

Fotos anzeigen 33

Videos wiedergeben 34

## Bluetooth

aktivieren 51

Geräte finden und koppeln 52

## Einstellungen

Anwendungen 65

System 61

## E-Mail

anzeigen 28

Konten einrichten 27

senden 27

flugzeugmodus 13

## Fotos

anzeigen 33

aufnehmen 29

Sharing 49

## Gerät

anpassen 19

Anzeigesymbole 15

Aufbau 14

Einstellungen 61

ein- und ausschalten 13

Tasten 15

GPS 53

Helligkeit, Display 20

## Internet

siehe Internet-Browser

## Internet-Browser

- Lesezeichen hinzufügen 47
- Webseiten durchsuchen 45

## Kalender

- Ereignisse anzeigen 43
- Ereignisse erstellen 43

## Kamera

- fotografieren 29
- Kamera anpassen 30
- Videokamera anpassen 32
- Videos aufnehmen 31

## Karten 55

## Kontakte

- Einstellungen 42
- erstellen 41
- importieren 41
- suchen 42

## Mailbox 26

## Marketplace 48

## Menübildschirm

- aufrufen 19

## MMS

- anzeigen 26
- senden 26

## MP3-Player

- Dateien hinzufügen 35
- Musik wiedergeben 36

## Nachrichten

- E-Mail-Konten einstellen 27
- E-Mail senden 27
- Mailbox abhören 26
- MMS senden 26
- SMS senden 25

## Now hub 48

## Office Mobile

- Excel 57
- OneNote 56
- PowerPoint 58
- SharePoint Workspace 59
- Word 57

## PIN-Sperre 21

## Rechner 54

## SIM-Karte

- einsetzen 9
- sperrern 21

## SMS

- anzeigen 26
- senden 25

## Sprachanrufe

- entgegennehmen 23
- Optionen verwenden 24
- tätigen 23

- Sprachbefehle 59
- Sprache 64
- Startbildschirm
  - Elemente hinzufügen 18
- Stumm-Modus 19
- Telefonbuch
  - Kontakte erstellen 41
  - Kontakte suchen 42
- Texteingabe 21
- Touchscreen
  - sperrern 18
  - verwenden 16
- Uhrzeit und Datum, einstellen 19
- UKW-Radio
  - Einstellungen 38
  - hören 37
- USIM-Karte
  - einsetzen 9
  - sperrern 21
- Verbindungen
  - Bluetooth 51
  - GPS 53
  - WLAN 52
- Video-Player 34
- Videos
  - aufnehmen 31
  - wiedergeben 34
- WLAN
  - aktivieren 52
  - finden und mit Netzen verbinden 53
- Zugriffscodes 69
- Zune 35

## Konformitätserklärung (Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen)

**Wir, Samsung Electronics**

erklären unter unserer alleinigen Verantwortung, dass dem Produkt

### GSM-WCDMA-Wi-Fi-Mobiltelefon : GT-I8700

die Konformität mit den folgenden Normen und/oder anderen normgebenden Dokumenten bescheinigt wird:

Sicherheit	EN 60950- 1 : 2001+A11:2009
	EN 50332- 1 : 2000
	EN 50332- 2 : 2003
SAR	EN 50360 : 2001
	EN 62209- 1 : 2006
EMV	EN 301 489- 01 V1.8.1 (04-2008)
	EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489- 17 V2.1.1 (05-2009)
	EN 301 489- 19 V1.2.1 (11-2002)
	EN 301 489- 24 V1.4.1 (09-2007)
Funk	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
	EN 301 908- 1 V3.2.1 (05-2007)
	EN 301 908- 2 V3.2.1 (05-2007)

Hiermit erklären wir, dass [alle wesentlichen Funktestreihen ausgeführt wurden und dass] das oben genannte Produkt allen wesentlichen Anforderungen der Richtlinie 1999/5/EC entspricht.

Das in Abschnitt 10 genannte Verfahren für die Feststellung der Konformität, das im Anhang [IV] der Richtlinie 1999/5/EC beschrieben wird, wurde unter Beteiligung der benannten Stelle(n) durchgeführt:

BABT, Forsyth House,  
Churchfield Road,  
Walton-on-Thames,  
Surrey, KT12 2TD, UK\*  
Kennzeichen: 0168

**CE 0168**!

Die technische Dokumentation wird unter folgender Anschrift geführt:

Samsung Electronics QA Lab.

und kann auf Anfrage eingesehen werden.  
(Vertreter in der EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK\*  
2010.09.16



Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(Ort und Datum) (Name und Unterschrift der/des Bevollmächtigten)

\* Dies ist nicht die Adresse der Samsung-Kundendienstzentrale. Informationen zu Adresse oder Telefonnummer des Samsung Service Centers erhalten Sie mit der Garantiekarte oder von Ihrem Händler.