


# Doro Secure<sup>®</sup> 580

## Benutzerhandbuch

Deutsch



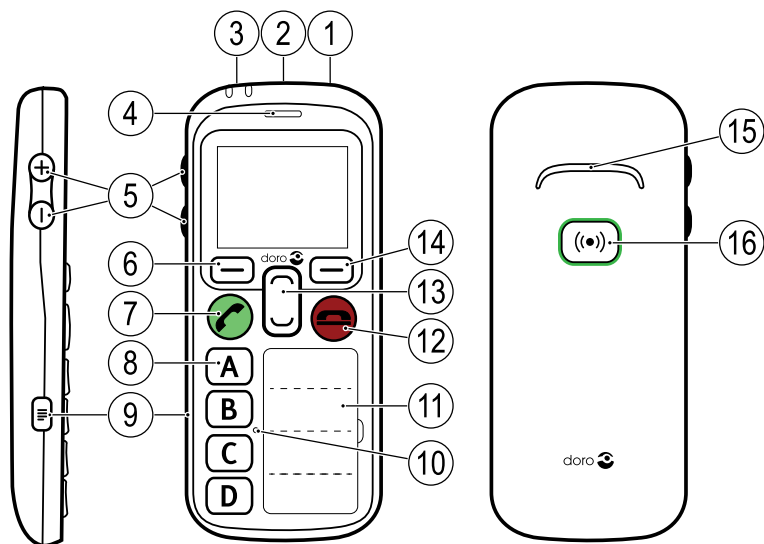


**Hinweis!** Alle Abbildungen dienen lediglich zu anschaulichen Zwecken und geben das Aussehen des Geräts möglicherweise nicht genau wieder.

### German

- |   |  |
|---|--|
| 1. Ein-/Austaste  | 9. Einstellungsmenü                    |
| 2. Headset-Buchse   | 10. Mikrofon                           |
| 3. Ladegerätbuchse  | 11. Namensliste                        |
| 4. Hörer  | 12. Taste für Anruf beenden/<br>Zurück |
| 5. Lautstärkeregelung (+/-)                                     | 13. Navigationstasten                  |
| 6. Linke Auswahltaste   | 14. Rechte Auswahltaste                |
| 7. Ruftaste   | 15. Lautsprecher                       |
| 8. Direktwahlstasten<br>(A-D oder<br>Fernversorgungsfunktionen) | 16. Notruftaste                        |

Die Geräte, die im Lieferumfang Ihres Telefons enthalten sind, können variieren. Dies hängt ab von der Software und dem Zubehör, die in Ihrer Region erhältlich sind bzw. von Ihrem Netzbetreiber angeboten werden. Sie können weiteres Zubehör von Ihrem örtlichen Doro-Händler erhalten. Das mitgelieferte Zubehör bietet die beste Leistung für Ihr Telefon.

# Inhalt

Vielen Dank für Ihren Kauf .....	1
Anwendung des Telefons .....	1
Erste Schritte .....	1
Laden des Mobiltelefons .....	1
Schalten Sie das Telefon ein .....	3
Schalten Sie das Telefon aus .....	3
Bedienung des Telefons  .....	3
Statusleiste .....	4
Anrufe .....	5
Anrufe tätigen .....	5
Anrufe annehmen .....	5
Lautstärkeregelung .....	6
Freisprech-Modus .....	7
Headset .....	7
Notruf .....	8
Anklopfen .....	8
Notruftaste .....	8
Weitere Funktionen .....	9
Tastensperre .....	9
Meine Nummer .....	9
ICE  .....	9
Sicherheitstimer .....	10
Nachrichten .....	10
Anrufliste .....	10

## Vielen Dank für Ihren Kauf

Ein leicht bedienbares Handy für verbesserte Sicherheit. Widerstandsfähiges und spritzwassergeschütztes Handy (Schutzklasse IP54) mit vier Direktwahltasten, die Ihnen dabei helfen, Vertrauenspersonen mit einem einfachen Tastendruck zu erreichen. Fühlen Sie sich jetzt noch sicherer dank der Notruftaste und dem Sicherheitstimer, der automatisch wählt und einen SMS-Alarm an vorgespeicherte Nummern schickt. Ihr Standort kann mithilfe der GPS-Lokalisierung ermittelt werden. Ihre Kontakte können von einer Vertrauensperson über My Doro Manager im Internet verwaltet werden. Weitere Informationen zu Zubehör oder anderen Doro-Produkten finden Sie auf [www.doro.com](http://www.doro.com).


## Anwendung des Telefons

### Erste Schritte

#### Laden des Mobiltelefons

#### VORSICHT

Verwenden Sie nur Akkus, Ladegeräte und Zubehör, die für den Gebrauch mit diesem speziellen Modell zugelassen sind. Der Anschluss anderer Zubehörgeräte kann Gefahren verursachen und die Typzulassung und Garantie des Telefons ungültig machen.

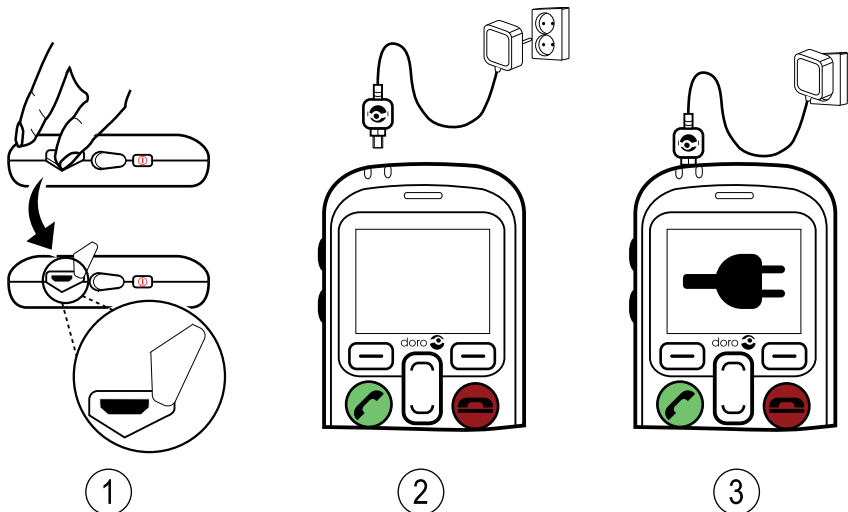


**WICHTIG**


Die Notrufalarm-Funktion wird bei Anschluss an einen PC per USB-Kabel deaktiviert.

**Hinweis!** Wenn Sie den Akku vollständig geladen und das Ladegerät vom Handy getrennt haben, stecken Sie das Ladegerät aus der Steckdose aus, um Energie zu sparen.


**Tipp:** Benutzen Sie die Ladestation, um das Gerät aufzuladen.

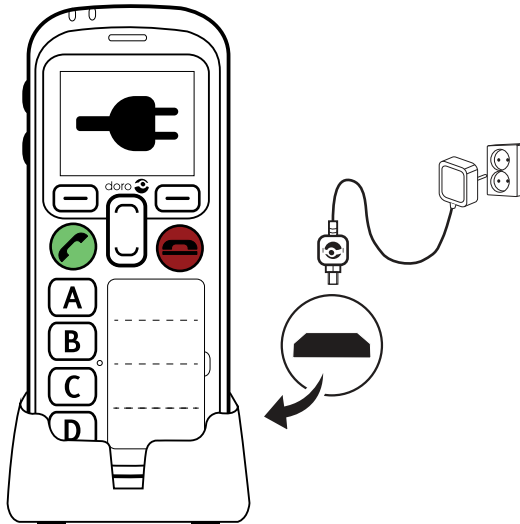

## Schalten Sie das Telefon ein

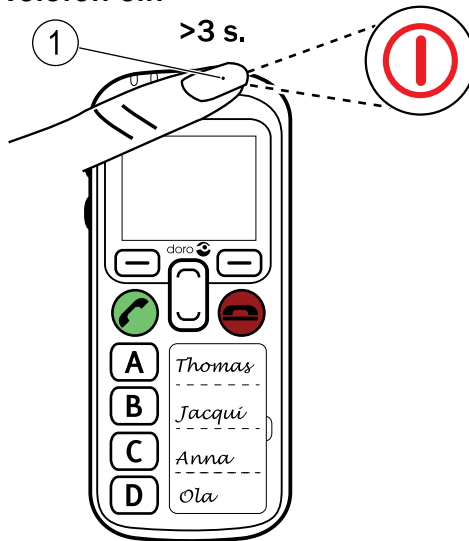



## Schalten Sie das Telefon aus

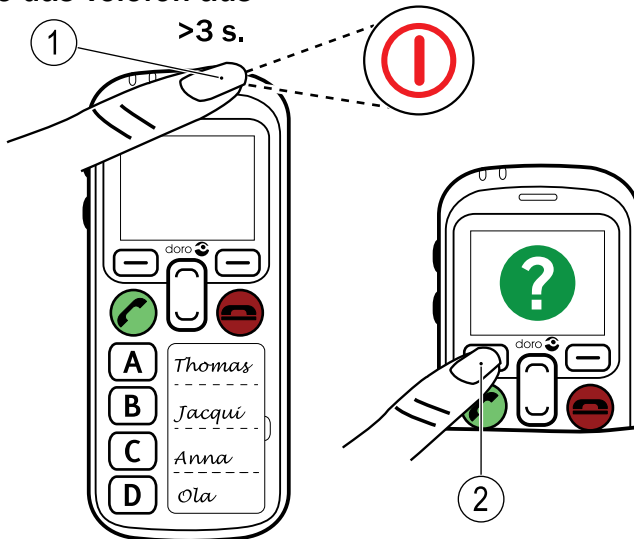



## Bedienung des Telefons

### Standby (Ruhemodus)

Wenn das Telefon einsatzbereit ist und Sie keine Tasten betätigt haben, befindet es sich im Standby-Modus.

- Drücken Sie , um zum Standby-Modus zurückzukehren.
- Drücken Sie die linke Auswahltaste , um auf das **Menü** zuzugreifen.

### Scrollen (Durchblättern bzw. Durchsuchen)


- Verwenden Sie die Pfeiltasten /, um durch die Menüs zu scrollen.

### Statusleiste


	Signalstärke (je mehr Balken, desto bessere Signalstärke)		Keine Netzabdeckung
	Akkustand (je mehr Balken, desto höhere Akkuleistung)		Klingelton nur für eingehende Anrufe
	Klingelton und Vibration für eingehende Anrufe		Nur Vibration für eingehende Anrufe
	Stumm. Weder Klingelton noch Vibration für eingehende Anrufe.		Anruf in Abwesenheit
	Ungelesene Textnachricht/SMS		Headset angeschlossen
	Bluetooth aktiviert		GPS aktiv
	Aktiver Sicherheitstimer		Roaming (in anderem Netz)
	Datenübertragung		Tastensperre
	mit SMS-Zentrum verbunden		SMS-Zentrum nicht verfügbar

## Anrufe

### Anrufe tätigen

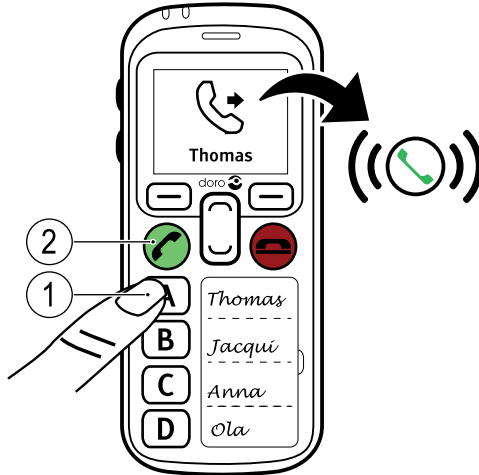


### Anrufe annehmen

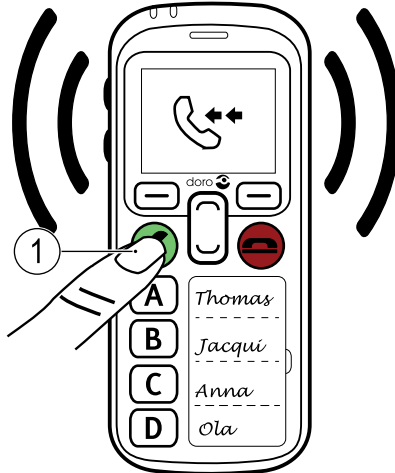




## Lautstärkeregelung

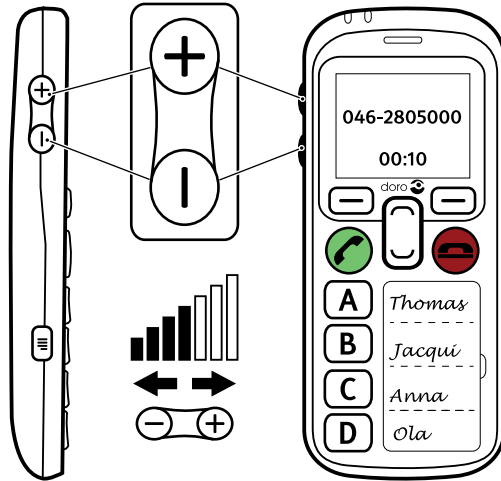


## Freisprech-Modus

Mit dem Lautsprecher müssen Sie das Telefon zum Sprechen nicht an den Kopf halten. Sprechen Sie deutlich aus einer Entfernung von höchstens 1 m in das Mikrofon des Telefons (A).

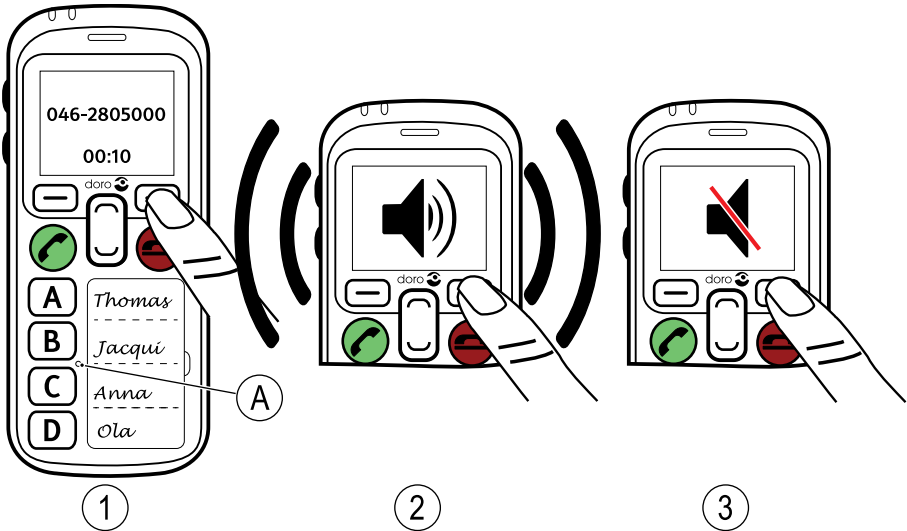

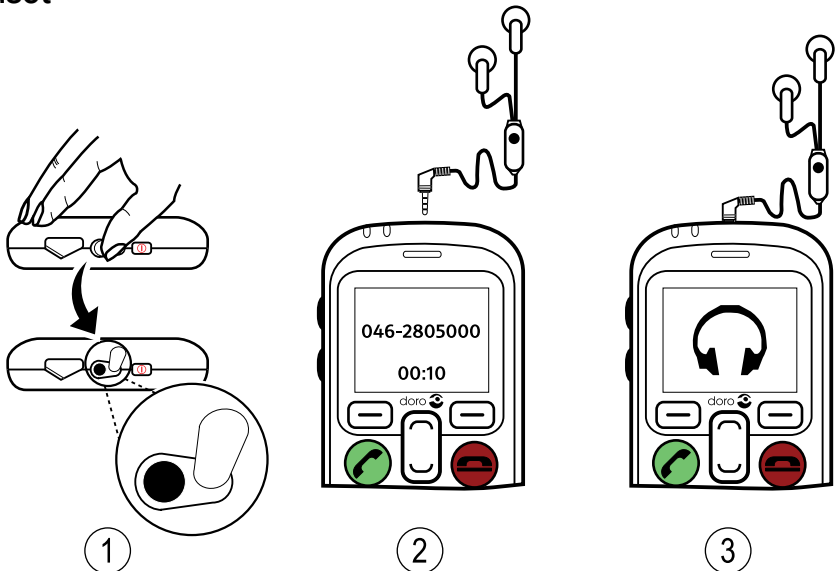

## Headset



## Notruf


Solange das Telefon eingeschaltet ist, kann ein Notruf getätigt werden.

1. Drücken Sie **Menü** und wählen Sie  **Notruf**.
2. Wählen Sie **Wählen** oder drücken Sie .

**Hinweis!** In einigen Netzen sind Notrufe auch ohne gültige SIM-Karte zulässig. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Netzbetreiber.

## Anklopfen

Sie können mehrere Gespräche gleichzeitig führen. Halten Sie das aktuelle Gespräch und nehmen Sie den eingehenden Anruf an. Ist diese Funktion aktiviert, wird ein Signalton ausgegeben, wenn während eines Gesprächs ein Anruf eingeht.

- Drücken Sie während eines Anrufs , um zwischen den Anrufen zu wechseln.

## Notruftaste





### VORSICHT


Wenn ein Notruf getätigt wird, wird automatisch die Freisprechfunktion aktiviert. Halten Sie das Telefon nicht ans Ohr, wenn der Freisprechmodus aktiviert ist, da die Lautstärke sehr hoch sein kann.

Mit der Notruftaste können Sie im Bedarfsfall mühelos vorab festgelegte Nummern anrufen.

## Einen Notruf tätigen

1. Wenn Sie Hilfe benötigen, halten Sie die Notruftaste  für 3 Sekunden gedrückt oder drücken Sie sie zweimal innerhalb 1 Sekunde. Der Notruf beginnt nach einer Verzögerung. In dieser Zeit können Sie einen möglichen Fehlalarm vermeiden, indem Sie  drücken.
2. Eine Notruf-Textnachricht (SMS) wird an alle Empfänger gesendet.
3. Eine Positions-Textnachricht (SMS) wird an alle Empfänger gesendet.
4. Der erste Notrufkontakt in der Liste wird angewählt. Wird der Anruf nicht innerhalb von 25 Sekunden angenommen, wird die nächste

---


Telefonnummer gewählt. Die Notruf-Anrufabfolge wird dreimal wiederholt oder bis der Anruf angenommen oder bis  gedrückt wird.

## Weitere Funktionen


Die Funktionen, die in diesem Abschnitt beschrieben werden, sind optional und können sich je nach Telefoneinstellung ändern.

### Tastensperre

Die Tastensperre verhindert, dass Tasten versehentlich gedrückt werden, z. B. wenn sich das Telefon in einer Handtasche befindet.

Auch bei eingeschalteter Tastensperre können Sie eingehende Anrufe annehmen, wenn Sie dazu die Taste  drücken. Für die Dauer des Gesprächs ist die Tastensperre dann ausgeschaltet. Wird der Anruf beendet oder abgewiesen, so ist die Tastensperre wieder aktiv.

### Tastensperre

1. Drücken Sie **Menü** und wählen Sie  **Tastensperre**.
2. Drücken Sie **Sperr..**


### Freigeben

- Drücken Sie **Freig.** → **Ja**.

**Hinweis!** Je nach Telefoneinstellungen kann eine automatische Tastensperre nach einer bestimmten Zeit aktiviert werden.


### Meine Nummer

Die Ihrer SIM-Karte zugewiesene Telefonnummer wird unter **Meine Nummer** abgespeichert.

1. Drücken Sie **Menü** und wählen Sie  **MeineNummer**.
2. Drücken Sie zum Anzeigen **OK**.

### ICE

Ersthelfer können im Notfall über das Telefon des Opfers zusätzliche, sehr nützliche Informationen wie etwa medizinische Informationen erhalten. In medizinischen Notfällen ist es wichtig, diese Informationen so schnell wie möglich zu erhalten, um die Überlebenschancen zu erhöhen.


1. Drücken Sie **Menü** und wählen Sie  **ICE**.

2. Drücken Sie zum Anzeigen **OK**.

## Sicherheitstimer

Der Sicherheitstimer wird verwendet, um die das SMS-Zentrum zu benachrichtigen, wenn der Timer nicht nach einer bestimmten Zeit deaktiviert wird. Beispielsweise können Sie vor dem Duschen den Sicherheitstimer aktivieren. Wenn er innerhalb eines bestimmten Zeitraums nicht deaktiviert wird, werden Ihre vorab festgelegten Nummern benachrichtigt.

### Aktivieren des Sicherheitstimers

1. Drücken Sie **Menü** und wählen Sie  **Sicherh.-Timer**.
2. Wählen Sie zum Aktivieren **Aktivieren** → **Ein**.


### Deaktivieren des Sicherheitstimers


- Drücken Sie **Ende**.

## Nachrichten

Sie können 200 Textnachrichten auf Ihrem Doro Secure® 580 empfangen.




**Hinweis!** Wenn die maximale Anzahl von Nachrichten erreicht wurde, wird die älteste Textnachricht mit der neuesten ersetzt.

1. Drücken Sie **Menü** und wählen Sie  **Mitteilungen**.
2. Wählen Sie **Lesen**
3. Drücken Sie zum Verlassen **Zurück**.

**Tipp:** Wenn Sie eine neue Nachricht erhalten haben, können Sie **Ja** auswählen, um sie zu lesen. Überprüfen Sie die Statusleiste auf ungelesene Nachrichten;  wird angezeigt.

## Anrufliste

Angenommene Anrufe, Anrufe in Abwesenheit und abgehende Anrufe werden in einer gemeinsamen Anrufliste gespeichert.

1. Drücken Sie **Menü** und wählen Sie  **Anrufliste**.
2. Mit / wählen Sie:



Ankommend



Ausgehend



Entg. Anrufe

3. Wählen Sie **Anzeigen**



Secure 580 (1031,1041,1051)

German

Version 4.0

© 2015 Doro AB. All rights reserved.  
[www.doro.com](http://www.doro.com)



REV 17356 – STR 20141212