

artfone® CF241A



TASTATUR



1. LINKER WEICHEN SCHLÜSSEL

Zum Bestätigen oder Berühren des Menüs.

2. KAMERA

Eine Taste zur Kamera.

3. RECHT SOFT KEY

So beenden Sie das Telefonbuch oder berühren es einmal.

4. grüner schlüssel

Beantworten Sie einen Anruf, tätigen Sie einen Anruf oder prüfen Sie die Protokolle

5. Navigationsschlüssel

Rauf oder runter

6. ROTER SCHLÜSSEL



Beenden eines Anrufs oder Ein- / Ausschalten

Langes Drücken zum Ein- oder Ausschalten.

Rückkehr zur Standby-Schnittstelle.

7. SCHNELLWAHL M1 / M2

Wenn Sie die M1 / M2-Taste lange gedrückt halten, um die Einstellungen aus dem Telefonbuch zu übernehmen, können Sie direkt jemanden anrufen.

8. NACHRICHTEN-TASTE

Mit einem Tastendruck auf Nachrichten / Posteingang / Postausgang / Entwürfe...

9. * Taste

Langes Drücken von * auf kabelloses FM, kein Kopfhörer erforderlich.

10. # Taste

Durch langes Drücken der # -Taste wechseln Sie in den „Meeting-Modus“ oder „Allgemeiner Modus“.

11/12. VOLUME EINSTELLUNG.

"+" Lauter, "-" leiser.

13. FLASHLIGHT-TASTE.

Ein Druck auf die Taschenlampe.

Icon description



Aktuelles GSM-Signal anzeigen



Ungelesene Nachricht



Allgemeiner Modus



Kopfhörer eingesteckt



Wenn Alarm eingerichtet ist



Bluetooth aktiviert



Batterie status



Es gibt zwei LED-Anzeigen im vorderen Gehäuse des Telefons, oberhalb ist eine für eingehende Anrufe, darunter eine für SMS. Beim Aufladen des Akkus blinken sie abwechselnd.

Einschalten?

Drücken Sie die rote Taste für 2,5 Sekunden.

Wie schalten Sie aus?

Vergewissern Sie sich, dass die Tastatur nicht gesperrt ist, und drücken Sie dann die rote Taste für 2,5 Sekunden.

Wie verwende ich die SOS-Funktion?

Einstellungen -> (1)

SOS-Einstellungen->

1. Status: Ein oder Aus

2. SOS-nummer: Dies ist sehr wichtig. Sie können hier nicht mehr als 5

Telefonnummern einstellen. Wenn der Benutzer die SOS-Taste drückt, wählt das Telefon die festgelegten Nummern automatisch nacheinander.

3. SOS Nachricht EIN / AUS: Sie können die Nachricht ein- oder ausschalten

4.SOS-Nachricht bearbeiten: Sie können Nachricht bearbeiten

5. Warnton status: Sie können ihn ein- oder ausschalten

Einen Anruf tätigen

1. Kurzwahl: M1 / M2 und 1-9-Nummern.
2. Geben Sie die Telefonnummern ein und wählen Sie die grüne Taste.
3. Suchen Sie einen Kontakt im Telefonbuch und drücken Sie die grüne Taste, um zu wählen.
4. SOS-Sonderwahl: Drücken Sie SOS. Das Telefon wählt automatisch die festgelegte SOS-Nummer

Werkseinstellung wiederherstellen

Einstellungen -> (2) Telefoneinstellungen
-> (6) Einstellungen wiederherstellen->
ode eingeben: 1234


Wie kann man den Klingelton, den Nachrichtenton, die Lautstärke usw.

ändern?

- 1) .Einstellungen, 2) Benutzerprofile, 3) Allgemein, 4) Anpassen

Häufige Fragen

1. Wie kann ich die Rückseite des Telefons öffnen und die SIM-Karte einsetzen?
-- Unterstützt Nano- und Mikroarten, aber große SIM-Karten werden bevorzugt.

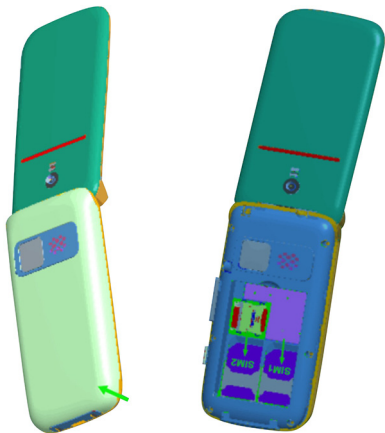

2. Funktioniert artfone CF241A im 3G-Netzwerk?

--Nein, es ist 2G GSM-Telefon,
Quad-Bänder: 850/900/1800/1900

3. Wie schalte ich die automatische Beantwortung aus?

--Wenn Sie die SOS-Funktion ausgelöst haben und die drei Anrufe nicht erfolgreich

sind, wird die automatische Antwortfunktion aktiviert. Sie können zur SOS-Einstellung wechseln, um sie auszuschalten und erneut zu öffnen. Sie können dann versuchen, einen Anruf zu tätigen. Möglicherweise hört die automatische Beantwortung auf.

4. Kann sich artfone CF241A mit dem Internet verbinden und MMS unterstützen?

--Nein.

5. Ist der Phonoe freigeschaltet?

--Ja, alle artfone-Telefone sind freigeschaltet und funktionieren in 2G-GSM-Netzwerken auf der ganzen Welt.

6. Kann ich einen Akku für dieses Mobiltelefon auf dem Markt kaufen? Was f

ür eine Spezifikation?

--Ja, es ist NOKIA BL-5C Star, sehr beliebt auf dem Markt.

7. Hat die Telefonverpackung Kopfhörer?

--Nein, aber dieses Telefon verfügt über eine 3,5-mm-Audiobuchse, und es ist APPLE / SAMSUNG style. Sie können einen Kopfhörer problemlos auf dem Markt kaufen.

8. Wie kann man den Klingelton, den Nachrichtenton, die Lautstärke usw. ändern?

1) .Einstellungen, 2) Benutzerprofile, 3) Allgemein, 4) Anpassen